



Philips
2.1-es DVD házimozi

HDMI ARC és USB
300 W



HTD3200

Tiszta surround hangzás

a kompakt hangsugárzókból

Élvezze a filmek, a zene és a TV valóságghú virtuális surround hangzását a kiemelt elhelyezésű hangszórókból, és a DVD-videó HDMI-n keresztül 1080p-re felkonvertált, közel HD minőségű képeit a Philips HTD3200 DVD lejátszóval.

Nagyszerű hangélmény

- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

PHILIPS


Fénypontok

300 W RMS teljesítmény



300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby Digital

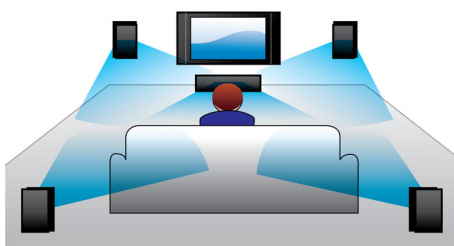


Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Virtuális surround hangzás

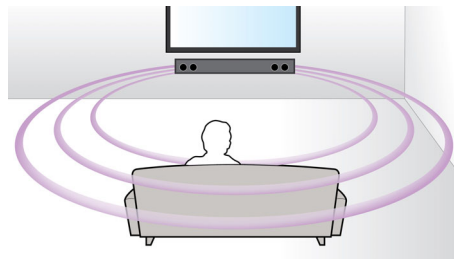

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangszugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozi, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítani, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel.

Modern kialakítás

Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozi-rendszerén.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók



Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Cube hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 75 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 150 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db Cube hangsugárzó
- Meghajtók Cube hangsugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző

- Képváltás: HD (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Kép: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Csatlakoztathatóság

- Előlap csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Helyükre kattanó hangfalcsatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Rögzített FM antenna

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-átthurkolás, Rendszerkészenlét

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangsugárzó-állvány
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembé helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Használati útmutató CD ROM-on, Nemzetközi garancialevél

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 55 W
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
- A főegység tömege: 2,40 kg
- Cube hangsugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 89 x 89 mm
- Cube hangsugárzó tömege: 0,28 kg
- Cube hangsugárzó kábele: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 195 x 265 x 265 mm
- Mélynyomó kábelhossza: 2 m
- Mélynyomó tömege: 3,20 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 520 x 310 x 377 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9 kg



Kiadás dátuma
2016-03-22

Verzió: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 08 71258 16483 81

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com