


Philips
Kannettava DVD-laite



PET731

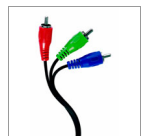

Nauti matkoilla DVD- ja DivX®-elokuvista

kätevän autotelineen ja SD-korttipaikan avulla

Katso DVD-elokuvia Philips PET731 -laitteen 7 tuuman LCD-värinäytöstä, jonka Philipsin Zero Bright Dot™ -tekniikka takaa korkean kuvanlaadun. Katsele DivX®- ja MPEG4-elokuvia ja kuuntele MP3/WMA-CD-levyjä myös matkoilla. Laitteessa on SD-korttipaikka ja komponenttivideolähtöliitäntä.

Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä
- SD/MMC-korttipaikka takaa enemmän multimediaelämyksiä

Mahdollistaa katselun kaikkialla

- Zero Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun
- 7 tuuman laadukas TFT LCD -värinäyttö
- Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa
- Kiinteä, laadukas stereokaiutin

Ylivertaista käyttömukavuutta

- Jopa 4 tunnin toisto aika ladattavalla akulla*
- Kätevä autoteline on helppokäyttöinen
- Jaa ilo kahdella kuulokeliitännällä

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
- Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 250:1
- Tehollinen katseluala: 154,1 x 86,6 mm
- Kuvapistetiheys: 0,107 (l) x 0,370 (k) mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhte: > 80 dB (linjalähtö), > 76 dB (kuulokkeet), > 62 dB (sisäiset kaiuttimet)

Videoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD-kuvalevyt
- Levytoistotilat: näyttö, jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaati: Divx, MPEG4

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Liitännät

- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- DC-tulo: 9~12 V
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- Muut liitännät: Lomitettu komponenttivideolähtö
- SD/MMC-korttipaikka: SD-korttipaikka

Käytön mukavuus

- Iskusuojaus
- Latausilmaisim

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: AY41 I2/00 (I10 - 240 V, 50/60 Hz)
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Kaukosäädin: Ohut AY5507-kaukosäädin
- Johdot: 1 x AV-johto
- Käyttöopas: englanti
- Kätevä autoteline: 1 kpl

Virta

- Pariston malli: Sisäänrakennettu akku

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 430 x 255 x 265 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 9,1 kg
- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 250 x 228 x 138 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 193 x 33 x 170 mm
- Tuotteen paino: 0,85 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

Toisto: DVD, DivX®- ja MPEG4

DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikortille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

Zero Bright Dot™ -näyttö

Nauti korkealaatuista kuvista ilman LCD-näytössä usein esiintyviä pikselivikoja. LCD-näytöissä on usein virheitä, joita alalla kutsutaan kirkkaiksi pikselivioiksi. Näitä pidettiin ennen LCD-näyttöjen massatuotannon välttämättömänä pahana. Philipsin kannettavien DVD-laitteiden tiukka laadunvalvonta takaa kuitenkin sen, että Philipsin LCD-näytöissä näitä vikoja ei esiinny lainkaan. Kun valitset kannettavan DVD-laitteen, jolla on Philips Zero Bright Dot™ -takuu, voit aina nauttia optimaalisesta kuvanlaadusta.

Kätevä autoteline

Nauti viitteestä tien päällä ottamalla kannettava DVD-laite mukaan! Ainutlaatuinen autoteline on turvallinen ja helppo käyttää, ja näppärän vivun avulla soittimen irrottaminen käy käden käänteessä. Voit ottaa kannettavan DVD-laitteen mukaasi ja jättää pelkän telineen autoon.

SD/MMC-korttipaikka

Katsele ja jaa videoleikkeitä, valokuvia ja musiikkia - helposti ja nopeasti. Soittimessa on huippukätevä kiinteä korttipaikka SD/MMC-muistikortille. Aseta muistikortti soittimen sivulla olevaan korttipaikkaan ja avaa kortille tallennetut multimediatiedostot.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.
* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Akun käyttöä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.