

Philips  
Беспроводной домашний  
монитор

для устройств Apple/Android



M100E

Приглядывайте за домом с помощью смартфона/планшетного  
ПК

Больше никакого беспокойства

Беспроводной домашний монитор Philips InSight позволяет приглядывать за домом в ваше отсутствие. После выполнения простой установки вы сможете сразу же наблюдать за тем, что происходит в доме, на экране смартфона или планшетного ПК. При обнаружении движения или шума дистанционно отправляются уведомления.

**Не расставайтесь с близкими, даже если вы в дороге**

- Система мониторинга через веб-браузер
- Бесплатное и удобное приложение для Apple/Android
- Мгновенный обзор со смартфона/планшетного ПК
- Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

**Безопасность и простая установка**

- Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора
- Монитор с поддержкой Wi-Fi: простая настройка с помощью QR-кода
- Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения
- Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных
- Возможность просмотра до 16 мониторов на смартфоне/планшетном ПК с помощью одного приложения



**PHILIPS**

## Особенности

### Поддержка Wi-Fi

Беспроводной монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук на смартфон или планшетный компьютер. Такое устройство можно разместить в любом уголке дома.

### Мгновенный обзор

Мгновенный обзор со смартфона/планшетного ПК

### Бесплатное приложение для Apple/Android

Бесплатное и удобное приложение для Apple/Android

### Просмотр при помощи браузера

Беспроводной домашний монитор In.Sight также позволяет в реальном времени следить за тем, что происходит у вас в доме, на ПК или Mac через удобный веб-браузер — Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox.

### Простая настройка с помощью кода QR

Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.

### Возможность просмотра 16 мониторов

Возможность просмотра до 16 мониторов на смартфоне/планшетном ПК с помощью одного приложения

### Настраиваемое направление наблюдения




Беспроводной домашний монитор Philips In.Sight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.

### Дополнительное настенное крепление



Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора In.Sight уже после его установки.

### Прямое шифрованное подключение к сети

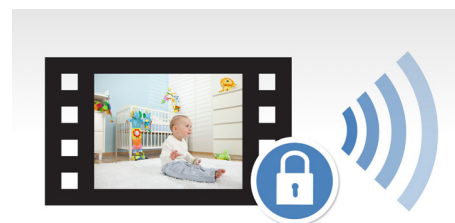

Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.

### Обнаружение шума и движения



Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор In.Sight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.

### Уведомления

Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума



# Характеристики

## Объектив и датчик

- Датчик: VGA
- Режим фокусировки: Фиксированный
- Диапазон фокусировки: От 0,4 м до бесконечности

## Качество видео

- Передача сигнала VGA: Да
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

## Особенности

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 ГГц), 802.11 a (5 ГГц) не поддерживается
- Обнаружение движения: Да
- Обнаружение шума: Да
- LED-индикатор: Да
- Магнитное основание: Настраиваемое направление наблюдения
- Кнопка перезагрузки: Да
- Резьбовые отверстия: Да, 1

## ПО

- Установка: С помощью приложения
- Автоматическое обновление приложения: Да
- Поддержка веб-браузера: Да
- Поддерживаемая операционная система: iOS 4.3 или выше, Android 2.3 или более поздней версии
- Совместима с iPad: iPad, iPad 2, New iPad, iPad mini, iPad (3-го поколения)
- Совместимость с iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S, iPhone 5

- Совместимость с iPod: iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии
- Совместимость с телефонами Android: Philips рекомендует использовать смартфоны с характеристиками, как у Samsung Galaxy 3, или лучшими

## Аксессуары в комплекте

- Дополнительное настенное крепление: Да
- Адаптер питания USB: Да
- Кабель USB: Да, 2,5 м
- Винты/настенные анкеры: 3
- Краткое руководство: Да

## Вход и выход

- Микрофон: Высокочувствительный, Моно
- USB: Порт mini-USB

## Минимальные требования

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo, Safari 1.1

## Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 158 x 160 x 58 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 45 x 95 x 45 мм



Дата выпуска 2014-02-26

Версия: 6.0.4

12 NC: 8670 000 98563  
EAN: 08 71258 16707 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.  
\* Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.