

Philips
Digitalni sprejemnik

z DVD-predvajalnikom

DTP4800



Digitalna televizija in DVD-predvajalnik v enem

z višanjem ločljivosti HDMI 1080p

še ni določeno

Predvajajte vse filme in glasbo

- Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Certified za standardno predvajanje videoposnetkov DivX

Zvoku in sliki vdahnite življenje

- 192 kHz/24-bitni avdio DAC izboljša vhod analognega zvoka
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore
- Komponentni video s progresivnim izrisom za optimirano kakovost slike
- Digitalni sprejem za izjemno kakovost zvoka in slike

Enostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Izdelava datotek MP3 z enim dotikom neposredno s plošč CD na pomnilnike USB
- Vgrajen digitalni kanalnik za radijske in televizijske programe DVB-T


Povežite se in uživajte ob uporabi več virov

- Povezava USB za predvajanje vsebin pomnilniških naprav USB

PHILIPS


Značilnosti

Povezava USB za pomnilniške naprave

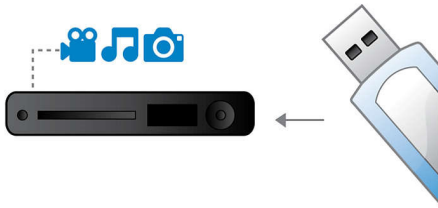

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Povezava USB vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

192 kHz / 24-bitni avdio DAC

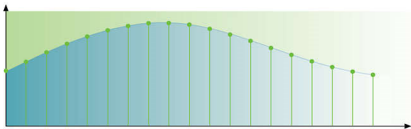

192 KHz vzorčenje omogoča natančen zapis originalnih zvočnih krivulj. Skupaj s 24-bitno ločljivostjo zajame več informacij z originalne analogne zvočne platforme, kar omogoča bogatejšo avdio reprodukcijo.

Vgrajen digitalni kanalnik



Vgrajen digitalni kanalnik za radijske in televizijske programe DVB-T

Digitalni sprejem



Digitalni sprejem za izjemno kakovost zvoka in slike

DivX Certified

S podporo za DivX® lahko uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive DVD-plošče za predvajanje v napravi Philips DivX Certified®.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate več priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v

resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progressivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostrilike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Večpredstavnostni DivX


Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Izdelava datotek MP3 z enim dotikom



Pretvorite vsebino z vaših priljubljenih CD-jev v datoteke MP3 na Philipsovem izdelku in jo shranite neposredno na pomnilnik USB ali na prenosni predvajalnik predstavnosti prek kabla USB. Uživate v priročnosti ustvarjanja datotek MP3 kar v dnevni sobi, brez računalnika in med predvajanjem CD-ja.

Progressivni izris

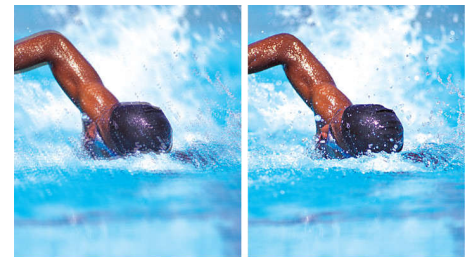

Progressivni izris podvoji navpično ločljivost slike, posledica česar je občutno ostrejša slika. Namesto, da bi se na zaslonu najprej prikazala polja z lihimi vrsticami in nato tista s sodimi, se obe polji zapolnita sočasno. Tako dosežemo visokoločljivo sliko brez migetanja, ki zagotavlja neprekosljivo uživanje ob gledanju.

Specifikacije

Zvok

- Presluh (1 kHz): 110 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 16-20000 Hz
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Popačenje in šum (1kHz): < 77 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): > 90 dB

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Digitalni koaksialni izhod, Scart, Napredni komponentni video izhod, Izhod za kompozitni video (CVBS), Izhod HDMI

Priročnost

- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalsščina, Španščina, Češčina

Napajanje

- Poraba energije: < 12 W
- Napajanje: 230 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Zvočni/video kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Globina embalaže: 282 mm
- Širina izdelka: 360 mm
- Višina embalaže: 80 mm

- Višina izdelka: 39 mm
- Širina embalaže: 400 mm
- Globina izdelka: 209 mm

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3, Večkanalni MPEG2, PCM, WMA
- Predvajanje medijev: avdio CD, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 10-bitni, 54 MHz
- Izboljšava slike: Progresivni izris, Napredno vzorčenje videa

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodakov slikovni CD, Slikovni CD
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Diaprojeksija, Povečava

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: Pomnilniška naprava razreda USB
- Formati predvajanja: DivX, Fotografije JPEG, MP3

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formati stiskanja: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX 3.11
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2024-04-11

Različica: 2.0.4

EAN: 87 12581 54180 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com