

Philips 2000 series  
DVD-spiller

DivX Ultra  
ProReader-stasjon

DVP2800



## Nyt alt – fra DVD

Drømmespilleren med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med DVD-spilleren DVP2800 fra Philips får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader-stasjon for jevn avspilling av nesten alle plater

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger

# PHILIPS

# Høydepunkter

## DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

## Multimedia DivX

Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


## 12 bit / 108 MHz videobehandling

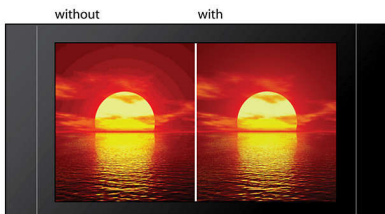

12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit

DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

## 192 kHz / 24-bit lyd-DAC

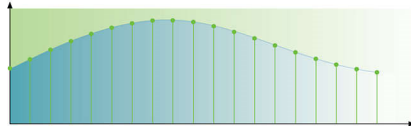


192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

## ProReader-stasjon




Med ProReader-stasjonen kan du nyte alle filmene og videoene dine uten problemer. Selv når de gamle platene blir skitne eller ripete, kan du være sikker på at de spilles av riktig fra begynnelse til slutt – uten tegn på at det har blitt skadet. Ved hjelp av avansert teknologi blir svake analoge signaler omformet til robuste digitale signaler ved hjelp av ProReader-stasjonen, og det hentes ut informasjon som gjør at småskadde plater kan spilles av jevnt helt til slutten. I tillegg til at ProReader-stasjonen kan lese nesten alle videoformater, gir den deg også tryggheten om at alle plater du setter inn, kan spilles av.

## Analoge og digitale lydutganger

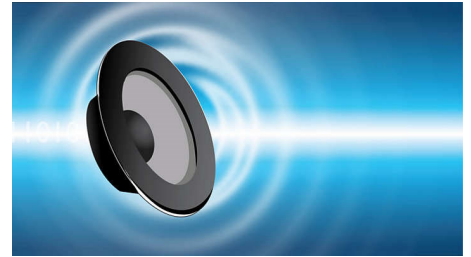


Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

## Skjermtilpassing



Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.

## Smart Picture

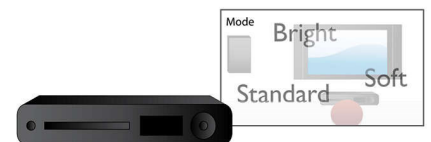

Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnets tider.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): > 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støy-forhold: > 100 dB

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 67073 3
- Lengde: 31.6 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 28 cm
- Bruttovekt: 1.3 kg
- Høyde: 7.7 cm
- Nettovekt: 1 kg
- Taravekt: 0.3 kg

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll

## Drift

- Effektforbruk: < 8 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Mål, emballasje

- Høyde: 31.6 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 28 cm
- Dybde: 7.7 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 67073 3
- Bruttovekt: 1.3 kg
- Nettovekt: 1 kg
- Taravekt: 0.3 kg

## Produktmål

- Høyde: 21 cm

- Bredde: 27 cm
- Dybde: 3.3 cm
- Vekt: 0.89 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AAA-batteri (x1), AV-til-SCART-kabel, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Garantibevis, Verdensomfattende garantihefte

## Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 1,38 kg
- Emballasje (B x H x D): 316 x 77 x 280 millimeter
- Produkt (B x H x D): 270 x 37,5 x 201 millimeter
- Produktvekt: 1 kg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps

## Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bilde: JPEG

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsampling

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak bildeplate, SVCD, VCD

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Zoom

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 6.1.7

EAN: 87 12581 67073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)