

Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

**Bluetooth®**  
fröccsenésbiztos  
Power bank  
16 W, akkumulátoros



**BT7700B**

## Spin360max

### Átütő, erőteljes hangzás minden irányban

Helyezze el a hangsugárzót tetszése szerint. A 360°-os sugárzás minden irányban erőteljes hangot biztosít. A rendkívül hosszú működési idejű akkumulátornak köszönhetően fél napon át élvezheti a zenét, miközben még telefonokat is tud tölteni. A Bluetooth multipair funkció pedig azonnali zeneleserét tesz lehetővé két különböző készülék között.

#### Magával ragadó hangzás

- A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak
- Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
- 2 x 8 W RMS kimeneti összteljesítmény

#### Továbbfejlesztett rugalmasság

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Azonnali zenelesere 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

#### Utazáshoz tervezve

- A fröccsenésálló kivitel ideális a nedves környezetben való használathoz
- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást
- Akár 12 órányi zenelejátszás
- A hangsugárzó áramforrásként szolgál okostelefon töltéséhez

**PHILIPS**


## Fénypontok

### Iker hangszóró-meghajtók



Az 1,75"-es neodímium iker hangszóró-meghajtók természetes, tiszta és kiegyensúlyozott hangzást tesznek lehetővé, míg az egymással szemben elhelyezkedő passzív sugárgzó fokozzák a mély hangokat. Az első és hátsó, teljes hangterjedelmű hangszóró-meghajtók 360 fokos hangzás előállítására képesek, így változatlan minőségben élvezheti a hangzást, bármerre is legyen fordítva a hangszóró.

### Digitális hangfeldolgozás

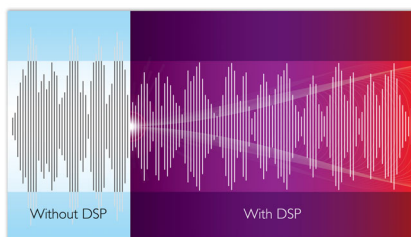


Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a kompakt hangszárgzó dobozok teljesítményét, és tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás nélkül.

### Fröccsenésálló kivitel



A könnyed, vízálló kivitelnek köszönhetően a hangszárgzó ideálisan használható a zuhanyzóban, a konyhában, a medence mellett vagy egy esős napon. Így bárhol élvezheti a zenét, ahol csak akarja.

### Akár 12 órányi zenelejátszás

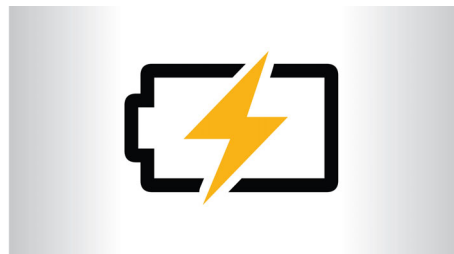


A beépített akkumulátor segítségével bármikor, bárhol hallgathatja hangosan a zenét, akár 12 órán keresztül. Minden zeneszámát könnyedén, az összegabalyodott kábelek és az elektromos aljzatok kényelmetlen keresgélése nélkül meghallgathatja, így fél napon át élvezheti a teljes körű mozgásszabadságot és zenei élményt.

### Hangszárgzó áramforrásként


A hangszárgzó tartalék áramforrásként is működik, így ha lemerül az okostelefonja vagy a táblagépe, a hangszárgzóban lévő akkumulátorral töltheti eszközeit egy USB kábelen keresztül.

### Zenecsere 2 készülék között

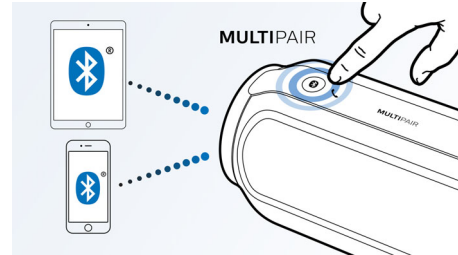

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhaszon le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámait.

### Vezeték nélküli zenestreaming

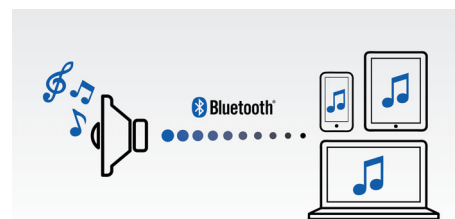

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszárgzóval.

# Műszaki adatok

## Kompatibilitás

- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 8 W
- Hangszugárzó: 2 x 1,75"
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: forgó

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP

- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

## Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX4
- USB port: mobilkészülék feltöltéséhez (5 V, 2,1A)
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

## Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Lítium-ion (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 12 óra

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB kábel a töltéshez, gyors telepítési útmutató, garanciaigazoló lap, nemzetközi garancialevél

## Méretetek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 81 x 76 x 214 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 225 x 117 x 123 mm
- Termék tömege: 0,68 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,97 kg



Kiadás dátuma  
2017-05-18

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235  
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)