

Philips
lettore DVD

DVP3111



Riproduce qualsiasi disco e legge qualsiasi formato

Dai importanza alle dimensioni? Lo spazio è un problema? Pensi che la semplicità sia un valore aggiunto? Ecco il miglior lettore DVD che riproduce praticamente tutti i formati di dischi, comprese le foto digitali, senza compromettere minimamente la qualità delle immagini.

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX per la riproduzione standard dei video DivX
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduce MP3, WMA e foto digitali in formato JPEG


Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto

PHILIPS

In evidenza

Certificazione DivX

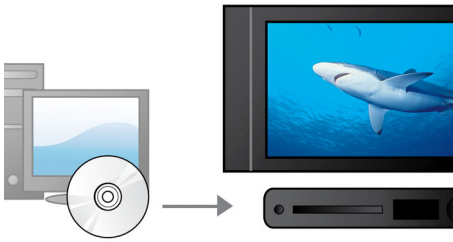


Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato stando comodamente seduti nel proprio salotto. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i

campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

DAC video 12 bit/108 Mhz

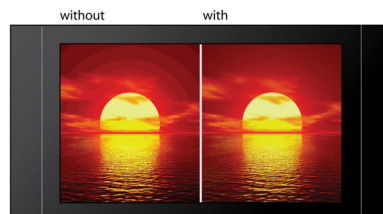

Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Riproduce tutti i formati

Riproduci file MP3, WMA e JPEG e scopri la comodità di condividere i file multimediali sul tuo televisore o sul sistema Home Theater nel relax del tuo salotto.

Adattamento schermo

A prescindere da quello che si guarda e dal tipo di TV, Screen Fit consente di riprodurre l'immagine a tutto schermo. Vengono eliminate le fastidiose strisce nere, sopra e sotto, senza dover intervenire manualmente. Basta premere il tasto Screen Fit, scegliere il formato e guardare il film a schermo intero.



Specifiche

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Upsampling video

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: 100
- Distorsione e rumore (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 90 dB
- Sistema audio: Dolby Digital

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Riproduzione fermo immagine

- Supporti di riproduzione: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Presentazione, Zoom, Presentazione con

riproduzione MP3

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione: Fermo immagine JPEG, MP3

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, Scart

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Controllo genitori, Chiave elettronica
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Cecoslovacco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

Alimentazione

- Consumo energetico: < 10 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 400 x 80 x 285 mm
- Peso set: 1,3 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg



Data di rilascio
2017-04-04

Versione: 1.3.4

12 NC: 8670 000 56744
EAN: 87 12581 50869 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com