

Philips  
Soundbar-kotiteatteri

Teho 200 W RMS  
DVD-toisto

HSB4352



## Elävöitä elokuvaa

tehokkaalla subwooferilla

Herätä elokuvat eloon surround-äänellä. 200 watin äänitehon, sisäisen DVD-soittimen ja HDMI 1080p -kuvanparannuksen avulla voit nauttia laadukkaasta kuvasta ja äänestä ilman sotkua!

### Upea kuuntelukokemus

- 200 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen
- Subwoofer tehostaa bassotoistoa

### Täydentää kotiasi

- Sijoitettavissa seinälle tai pöydälle
- SoundBar, sopii parhaiten väh. 81 cm (32") taulutelevisiolle

### Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

### Liitä eri lähteisiin ja nauti

- Kiinteä FM-viritin
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Teho 200 W RMS




200 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

### Dolby Virtual -kaiuttimet



Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

### Helposti sijoitettava

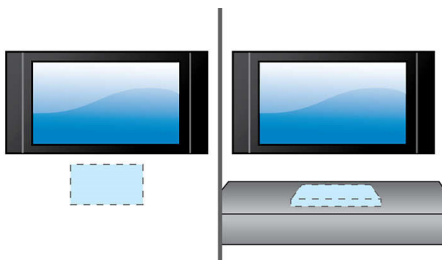

Sijoitettavissa seinälle tai pöydälle

### SoundBar-muotoilu




SoundBar-kotiteatterikaiutin tekee olohuoneesta hienostuneen ja arvokkaan. Vaikka se on suunniteltu vähintään 81 cm (32") televisioihin, se sopii kaikkien taulutelevisioiden alle - kaikenlaisiin sisustuksiin ja elämäntyyliin.

### Subwoofer tehostaa bassotoistoa

Subwoofer tehostaa bassotoistoa

### Kiinteä FM-viritin




Kiinteä FM-viritin

### HDMI 1080p

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvuruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

### Hi-Speed USB 2.0 -linkki

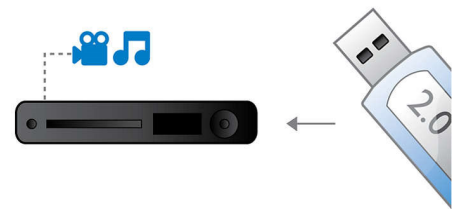

USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

### EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 200
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Classic, Konsertti, Draama, Pelaaminen, Jazz, Uutiset, Juhlat, Rock, Urheilu

## Kaiuttimet

- Subwooferin taajuudet: 35-200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5" pitkän matkan bassokaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm
- Kaiuttimen impedanssi: 6 ohm

## Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: MP3-linjatulo, USB
- Takaliitännät: Komponenttividéolähtöliitäntä, Easy-Fit-kaiutinliittimet, HDMI-lähtö, TV-tulo (RCA, ääni)

## Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- RDS: Aseman nimi

## Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 48000 4
- Pituus: 56.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 39.5 cm
- Kokonaispaino: 12.5 kg
- Korkeus: 35 cm
- Nettopaino: 9.2 kg
- Bruttopaino: 3.3 kg

## Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 39.5 cm
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Leveys: 56.5 cm
- Syvyys: 35 cm

- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Kokonaispaino: 12.5 kg
- Nettopaino: 9.2 kg
- Bruttopaino: 3.3 kg

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

## Mitat

- Laitteen leveys: 800 mm
- Paino pakattuna: 12,5 kg
- Laitteen korkeus: 140 mm
- Laitteen syvyys: 97 mm
- Subwooferin syvyys: 340 mm
- Subwooferin korkeus: 330 mm
- Subwooferin leveys: 170 mm

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, USB Flash -asema
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

## Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan parannus

## Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash -asema
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidialaesitys, Zoomaus

## Videotoisto

- Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD
- Pakkausformaatit: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)