

Philips
Reproduktory domáceho
kina s technológiou
Ambisound



HTS7111



Pridajte do svojho televízora kvalitný priestorový zvuk 5.1

Posadnutí zvukom

Pridajte do svojho televízora kvalitný priestorový zvuk bez spleti káblov. Philips SoundBar s funkciou Ambisound Vám umožní užívať si skvelú zábavu s TV a filmami pomocou prehrávača diskov Blu-ray alebo DVD vo viackanálovom priestorovom zvuku ako v kine.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
- Dolby Digital a Pro Logic DTS pre skvelý priestorový zvuk
- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou
- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
- Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu


- Rozbočovač HDMI na pripojenie zariadení HDMI so skvelým zvukom a obrazom
- Jednoduché pripojenie televízora prostredníctvom jedného kábla HDMI
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača



PHILIPS


Hlavné prvky

Ambisound

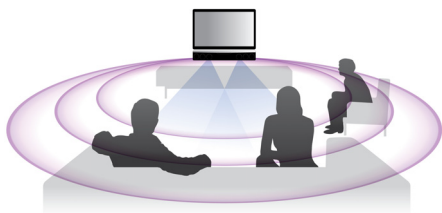

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Dolby Digital a DTS

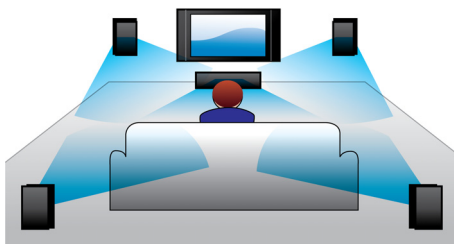


Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej hudby a filmov maximum. Aj stereofonická hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš reproduktor domáceho kina vytvára skutočne úchvatný priestorový zvuk.

Výkon 300 W RMS




Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dotykový panel na ovládanie prehrávania

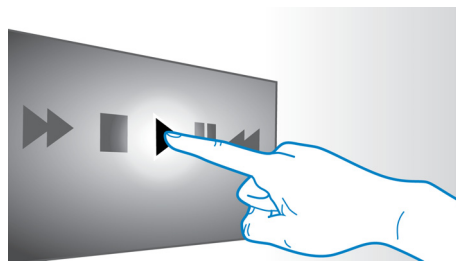

Ovládanie cez intuitívny dotykový panel umožňuje ovládanie hlasitosti a iných možností prehrávania jednoduchým stlačením dotykových ovládacích prvkov na prednom paneli.

Flexibilné umiestnenie

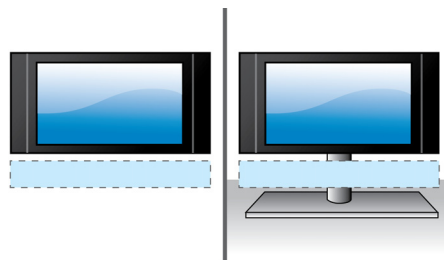

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete

môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku z domáceho kina.



Dokonale kompatibilné s televízormi Philips série 7000*

Dokonale kompatibilný s televízormi Philips série 7000
Prehľadte si divácky zážitok u Vás doma s kompatibilným televízorom Philips 2011 série 7000. 3D televízory v sebe spájajú výkonnú obrazovú technológiu LED podsvietenia s funkciou Ambilight, takže prinášajú fascinujúci filmový zážitok v 3D. Televízor aj domáce kino je možné ovládať jedným diaľkovým ovládaním a táto kombinovaná súprava poskytuje najlepší výkon obrazu a zvuku s pripojením Philips Easylink cez HDMI. Okrem toho sú oba navrhnuté z rovnakých materiálov a s rovnakou povrchovou úpravou, takže vizuálne tvoria dokonalý pár!



Ocenenie iF Design Award 2012

Súťaž iF Design Award, ktorej pôvod siaha do roku 1953, je dnes najprestížnejším

udeľovaním cien za dizajn.

Domáce kino SoundBar s technológiou Ambisound HTS7111 k vám prináša štýlovú zábavu. Vytvára bohatší zvuk z menšieho počtu reproduktorov – vďaka technológii Ambisound. Jeho úžasne tenký dizajn sa dokonale hodí k akémukoľvek televízoru s plochou obrazovkou. Vďaka dotykovým ovládacím prvkom, povrchovej úprave z brúseného kovu, kovovým tvarovaným mriežkam a pochrómovaným diskom budičov dodá vášmu domovu nádych zvodnej elegancie.

Technické údaje

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: 8 x skrutka 2,5 cm, Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový stojan STS1300, 8 x hmoždinka
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Kábel Music iLINK, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Konzola na upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovou platnou zárukou

Kompatibilné televízory Philips*

- 2D série 7000: 42PFL7406
- 3D série 7000: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Music iLINK
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 945 x 108 x 86 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,8 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 192 x 447 x 253 mm
- Hmotnosť subwoofera: 4,4 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 1010 x 248 x 452 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 13 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 integrované stredové

reproduktory, 4 integrované priestorové reproduktory

- Budiče na jednom stredovom reproduktore: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 6 ohm
- Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory
- Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia priestorového reproduktora: 3 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 6 ohm

Príkon

- Spotreba energie: 55 W
- Zdroj napájania: 110 - 127 V/220 - 240 V, ~50 - 60 Hz, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Ambisound, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Zdokonalenie dialógov, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 40 W x 2
- Výstupný výkon priestorového reproduktora: 35 W x 4
- Výstupný výkon subwoofera: 80 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W



Dátum vydania
2015-02-09

Verzia: 8.2.9

12 NC: 8670 000 71586
EAN: 87 12581 58040 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.