

Philips
Hjemmebiograf

HTS3121



Tilføj fantastisk surround-lyd til dit TV

Besat af lyd

Tilføj flot surround-lyd til dit TV, og nyd fantastisk TV-underholdning med din Blu-ray- eller DVD-afspiller uden et virvar af højttalere. Det er en perfekt ledsager til dit TV, der enten kan monteres på væggen eller placeres på en bordplade.

Fantastisk lytteoplevelse

- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
- Dolby Digital og DTS for fantastisk surround-lyd

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Buet SoundBar-design giver en bredere udsendelse af lyden
- Designet til at forhindre støvaflejring og reducere forvrængning af lyden
- Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Tilslut nemt dine enheder for at få en forbedret TV-oplevelse
- MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere

PHILIPS


Vigtigste nyheder

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste baser fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

Dolby Digital og DTS

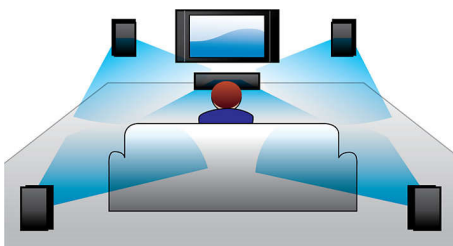

Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround forbedrer digital musik og video og giver det et løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd fra din hjemmebiografhøjttaler.

Buet SoundBar-design




Buet SoundBar-design giver en bredere udsendelse af lyden

Optimeret lyd kvalitet



Specielt støvafvisende netmateriale beskytter højttalerne mod enhver form for snavs, der kan påvirke lyd gengivelsen.

Fleksibel placering

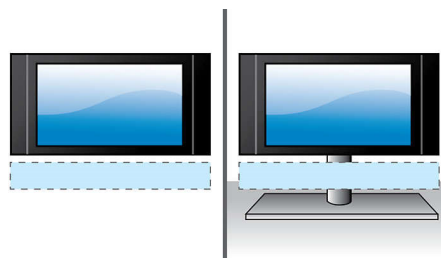

Dette alsidige hjemmebiografssystem kan placeres hvor som helst. Ligegyldigt om det er på en TV-stander, et bord eller monteret på væggen, så ser produktet flot ud og fungerer uden kompromis. For en gangs skyld bestemmer du selv, hvordan dit hjem skal se


ud, uden at du skal opgive en fantastisk hjemmebiografoplevelse.

Tilslut nemt dine enheder



Det er ikke kun TV-udsendelserne, der kommer til at lyde bedre - alle enheder, der er forbundet til TV'et, kommer også til at lyde fremragende. Det er designet til at give dig underholdning uden besvær, derfor kan tilslutningen klares med ét enkelt trin. Alle de enheder, der er forbundet med din hjemmebiograf, kan nydes på dit TV for at forbedre din TV-oplevelse og give dig levende, klare og fyldige toner til fantastiske musik- og filmoplevelser.

MP3 Link

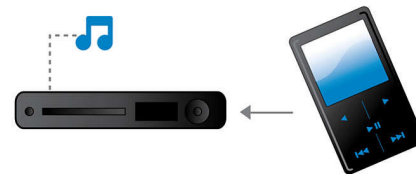

MP3 Link muliggør afspilning af MP3-filer direkte fra din bærbare medieafspiller på dit hjemmebiografssystem. Du skal blot slutte din bærbare MP3-afspiller til det indbyggede MP3 Link-stik og nyde din MP3-musik i den overlegne lyd kvalitet, der leveres af Philips hjemmebiografssystem. MP3 Link bringer din bærbare musik ind i de behagelige omgivelser i stuen.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Subwooferoutput: 40 W
- Højttalerudgangseffekt: 40 W x 2
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 120 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-impedans: 3 ohm
- Højttaler-drivere pr. side: 1 x 1,5" diskantenhed, 1 x 2,5" basenhed
- Højttalerfrekvensområde: 150 - 20.000 Hz
- Højttaler-impedans: 3 ohm
- Diskantenhed - impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 Link
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital

koaksial indgang, Digital optisk indgang

Strøm

- Strømforbrug: 20 W
- Strømforsyning: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 1 x CR2025 batteri, Lydkabel, MP3 line-in-kabel, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Vægbeslag, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 945 x 93 x 58 mm
- Vægt inkl. emballage: 9,8 kg
- Vægt for hovedenhed: 1,7 kg
- Emballage (B x H x D): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Subwoofers vægt: 3,81 kg
- Subwoofer-kabellængde: 4 m

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps



Udgivelsesdato
2024-04-18

Version: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com