



Philips  
alto-falante wireless  
portátil

**Bluetooth®**  
Microfone embutido para  
chamadas  
Bateria recarregável



**BT2200R**



## Uma caixa acústica tão aventureira quanto você

Essa caixa acústica wireless portátil resistente e à prova d'água pode ir aonde você for, em ambientes internos e externos, no alto ou no baixo, faça chuva ou faça sol. Ela tem um som tão potente quanto sua resistência.

### **Som impressionante**

- Desempenho de áudio avançado com um design resistente
- Função anticorte para músicas altas sem distorções

### **Simples de usar**

- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth
- Microfone integrado para chamadas usando o viva-voz
- Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

### **Próprias para transporte**

- Resistente, à prova d'água e até boia: feita para ambientes externos
- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
- Use sua própria alça para levá-la a qualquer lugar

# PHILIPS

# Especificações

## Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
- outro dispositivo com Bluetooth

## Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Entrada de áudio (3,5mm)

## Conforto

- À prova d'água: IPX6
- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica

## Som

- Potência de saída (RMS): 2,8W
- Sistema de áudio: Mono

## Caixas acústicas

- Drivers das Caixas acústicas: 1 x 1,6 pol

## Lig/Desl

- Tempo de operação com bateria: 5 h
- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida


## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 107 x 58 x 69 mm
- Peso do produto: 0,2 kg
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 112 x 73 x 167mm
- Peso, incluindo embalagem: 0,35 kg




# Destaques

## Transmissão de músicas wireless

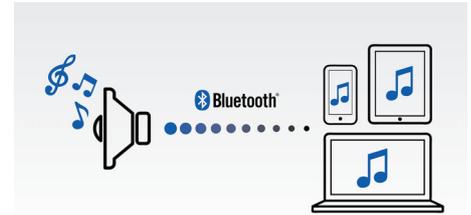

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão wireless a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e via wireless suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

## Função anticorte

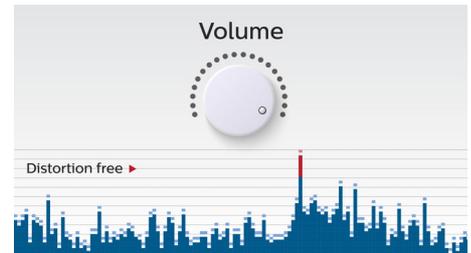

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita os sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa caixa acústica usa a função anticorte através de um limitador de áudio dedicado IC. Isso monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa de ampères, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca.

## Microfone embutido

Com seu microfone integrado, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios Ou, ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

## Entrada de áudio



Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos



Data de emissão  
2015-11-24

Versão: 1.1.4

12 NC: 8670 001 25845  
EAN: 48 95185 60931 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)