



Philips  
5.1-kanalno kućno kino

Double Bass zvuk  
3D Blu-ray



HTS5593

Snažan surround zvuk s dubokim basom, poput onoga u kinu

## Opsesija zvukom

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina HTS5593 tvrtke Philips. Zvučnici s dvostrukim bas kanalima pružaju snažni surround zvuk od 1000 W i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.

### Izvrstan doživljaj slušanja

- Moćni zvučnici s dvostrukim bas kanalima za odličan zvuk
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk
- RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- HDMI čvorište za povezivanje HDMI uređaja te odličan zvuk i sliku
- Smart TV za uživanje u uslugama na mreži i pristup multimedijским sadržajima na televizoru

### Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Ploča osjetljiva na dodir za intuitivnu reprodukciju i regulaciju glasnoće
- Mogućnost bežičnih stražnjih zvučnika za smještaj bez neurednih kabela

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Double Bass zvuk



Snažni zvučnici s Bass Reflex sustavom i dvostrukim bas kanalima pojačavaju niže frekvencije i pružaju izuzetno jak, dubok zvuk basa. Moći ćete čuti najtiše ili najdublje zvukove.

### Dolby TrueHD i DTS-HD

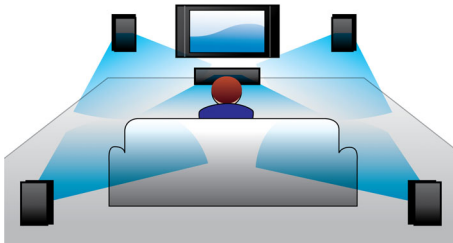

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

### RMS snaga od 1000 W




RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

### Full HD 3D Blu-ray




Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.

### HDMI čvorište

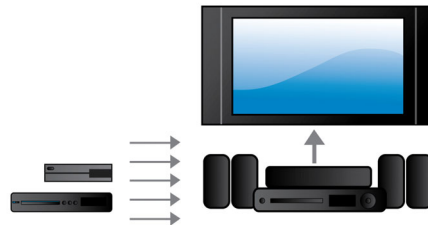


HDMI čvorište pruža dodatne HDMI ulaze za praktično povezivanje drugih uređaja kao što su konzola za igranje ili HD set-top box s kućnim kinom. Povezivanjem uređaja putem HDMI čvorišta, možete uživati u zvuku i slici visoke rezolucije i osigurati potpunu zabavu.

### Ploča za reprodukciju osjetljiva na dodir

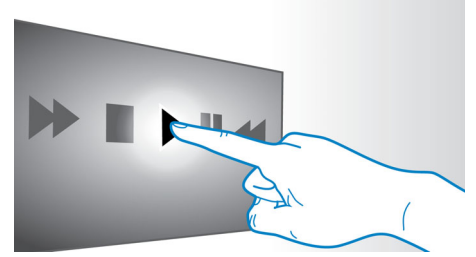

Intuitivne kontrole ploče osjetljive na dodir omogućavaju regulaciju glasnoće, kao i druge opcije reprodukcije jednostavnim pritiskom kontrola osjetljivih na dodir na prednjoj ploči.

### Mogućnost bežičnih stražnjih zvučnika

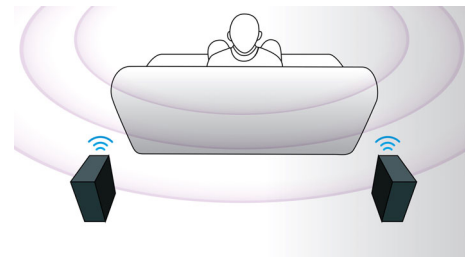

Bežični stražnji zvučnici omogućuju lako smještanje zvučnika po prostoriji. Razvijeno na temelju tehnologije bez smetnji, bežični stražnji zvučnici pružaju čistoću surround zvuka i rješavaju problem kabela po prostoriji.

# Specifikacije

## Zvuk

- Postavke ekvilizatora: Igranje, Film, Glazba, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jačine zvuka, Dolby Digital Prologic II, Double Bass zvuk, FullSound, Noćna reprodukcija, Surround Plus, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 166 W
- Izlazna snaga niskotonca: 166 W
- Izlazna snaga visokog zvučnika: 4 x 166 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 1000 W

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 4 visoka zvučnika
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 1 3-inčni širokopolasni woofer
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 150 - 20k Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 4 om
- Pogonske jedinice po visokom zvučniku: 1 3-inčni širokopolasni woofer
- Frekvencijski opseg visokog zvučnika: 150 - 20k Hz
- Impedancija visokog zvučnika: 4 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20-150 Hz
- Impedancija niskotonca: 4 om

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Brzi USB, Music iLINK
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Click-Fit priključci za zvučnike, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Ethernet, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, HDMI ULAZ 2, Priključak stanice za iPod/iPhone, Utor za SD/SDHC karticu, Wi-Fi USB utor, Bežični stražnji audio
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcija jednim dodirnom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirnom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40
- RDS: Naziv stanice

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD,

BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format datoteke

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

## Reprodukcija videozapisa

- Format kompresije: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboļšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Slika/Zaslon

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboļšanje video razlučivosti

## Napajanje

- Potrošnja energije: 105 W
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Održivost

- Pakiranje: Elektronički korisnički priručnik

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 435 x 45 x 330 mm
- Masa glavne jedinice: 3,69 kg
- Središnji zvučnik (Š x V x D): 223 x 102 x 80 mm
- Masa središnjeg zvučnika: 0,57 kg
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 2 m
- Prednji visoki zvučnik (ŠxVxD): 100 x 1092 x 65 mm
- Masa prednjeg zvučnika: 0,82 kg
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 4 m
- Stražnji visoki zvučnik (ŠxVxD): 100 x 1092 x 65 mm
- Masa stražnjeg zvučnika: 0,82 kg
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 10 m
- Niskotonac (Š x V x D): 178 x 303 x 343 mm
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Ambalaža (Š x V x D): 668 x 400 x 534 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 23,28 kg
- Masa niskotonca: 3,9 kg

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3061 za iPod/iPhone, Bežični stražnji modul RWSS512
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 43,5 x 5,55 x 34,3 cm
- Masa: 3,31 kg

## Dimenzije ambalaže

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 66,8 x 61,5 x 40 cm
- EAN: 87 12581 62688 4
- Bruto masa: 23,3 kg
- Neto masa: 19,8 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 3,5 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

## Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 62688 4
- Bruto masa: 23,3 kg
- Outer carton (L x Š x V): 66,8 x 40 x 61,5 cm
- Neto masa: 19,8 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 3,5 kg



Datum izdavanja  
2014-10-13

Versija: 3.1.11

12 NC: 8670 000 85236  
EAN: 87 12581 62688 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)