



Philips
Prenosni DVD-
predvajalnik

18 cm/7-palčni LCD

PD7001B



Filmi, ki potujejo z vami

Privoščite si filme, vedno in povsod! Prenosni DVD-predvajalnik PD7001B s 7-palčnim/18 cm LCD-zaslonom vam omogoča sprostitev ob DVD-jih, glasbi na MP3-CD-jih/CD-jih in fotografijah JPEG na poti.

Predvajajte filme, glasbo in fotografije na poti

- Združljivo z DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified za standardno predvajanje videoposnetkov DivX
- Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW
- Oglejte si slike JPEG iz plošč s slikami

Popostrite svoje zvočno in vizualno razvedrilno doživetje

- 17,8 cm (7") barvni LCD-zaslon TFT s širokozaslonskim formatom 16:9
- Vgrajeni stereo zvočniki

Posebni dodatki za vaše udobje

- Nadaljevanje predvajanja v primeru izpada napajanja
- Le nekaj gumbov za preprost nadzor
- Priložen avtomobilski adapter

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW




Tehnologija MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem bistveno ogrozili njihovo kakovost. Na en sam CD lahko shranite do 10 ur glasbe.

Oglejte si datoteke JPEG iz plošč s slikami



Predvajajte fotografije JPEG, ki ste jih shranili na ploščo. Delite svoje najljubše trenutke z družino in prijatelji, kadarkoli želite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

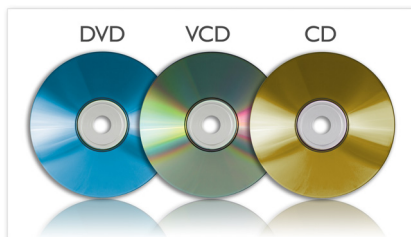

Philipsov prenosni DVD-predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD in CD – vse lahko predvajate s svojim DVD-predvajalnikom. DVD+/-R je drug izraz za DVD-pogon, ki lahko predvaja oba od običajnih snemljivih DVD-jev. DVD+/-RW prav tako predvaja obe standardni vrsti prepisljivih plošč.

Funkcija Power Resume

Predvajalnik DVD-Video si zapomni, kje ste nehali gledati, ko ste ga izkjučili ali ko je prišlo do izpada napajanja. Če ne vstavite druge plošče, predvajalnik nadaljuje s predvajanjem plošče od trenutka, ko je bilo gledanje prekinjeno. To vam močno olajša življenje.

DivX Certified

S podporo za DivX® lahko uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive DVD-plošče za predvajanje v napravi Philips DivX Certified®.



Specifikacije

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Teža: 0,53 kg

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 7 palec / 18 cm
- Ločljivost: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)
- Vrsta zaslona: LCD TFT

Zvok

- Izhodna moč: 250 mW RMS (vgrajeni zvočniki)
- Izhodna moč (RMS): 5 mW RMS (slušalka)
- Razmerje signal/šum: >80 dB (izhod), >76 dB (slušalke), >62 dB (vgrajeni zvočniki)

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DVD, Slikovni CD, SVCD, Video CD, DVD-R/RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Načini predvajanja plošč: Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Ponovitev, Naključno predvajanje, Povečava, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC
- Formati stiskanja: MPEG4, Divx

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s
- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3
- Predvajanje medijev: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podprti sistemi datotek: ISO-9660, Joliet

Povezljivost

- Vhod DC: 9 V, 0,8 A
- Vtikač za slušalke: 3,5 mm vtikač za stereo slušalke
- Izhod AV: Kompoziten (CVBS) x 1

Priročnost

- Indikator polnjenja baterije
- Odporno proti udarcem

Dodatna oprema

- Adapter AC/DC: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Uporabniški priročnik: V več jezikih
- Komplet za avto: adapter za vžigalnik, 12VDC

Napajanje

- Tip baterije: Vgrajena baterija
- Življenjska doba baterije: Do 2 uri*

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 24 x 22,5 x 27 cm
- Neto teža: 2,301 kg
- Bruto teža: 3,32 kg
- Teža embalaže: 1,019 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 68423 2
- Število komercialnih pakiranj: 3

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 23 x 25,5 x 7 cm
- Neto teža: 0,767 kg
- Bruto teža: 1 kg
- Teža embalaže: 0,233 kg
- EAN: 87 12581 68423 5
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče



Datum izdaje 2016-04-29

Različica: 2.0.6

12 NC: 8670 001 02072
EAN: 08 71258 16842 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivX Networks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitvev.

* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Inc.