

Philips
Blu-ray Disc-Player

BDP5000



High Definition erweckt Filme zum Leben

Genießen Sie das prickelnde Gefühl der High Definition-Bilder des BDP5000. Erleben Sie jedes Detail, seidenweiche Bildübergänge und lebhaftere Farben mit Deep Colour. Genießen Sie auch Ihre Lieblings-DVDs mit Upscaling auf 1080p mit HDMI.

Mehr hören

- Dolby TrueHD für hochauflösenden 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinoleiche Bilder
- DivX Ultra für eine noch bessere Wiedergabe von DivX-Mediendateien


Mehr genießen

- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet

PHILIPS


Besonderheiten

Wiedergabe von Blu-ray Discs

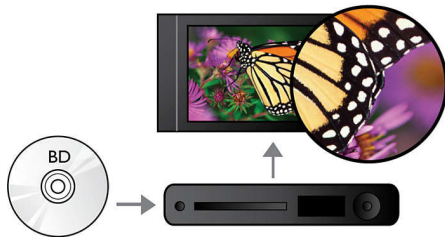

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

Dolby TrueHD

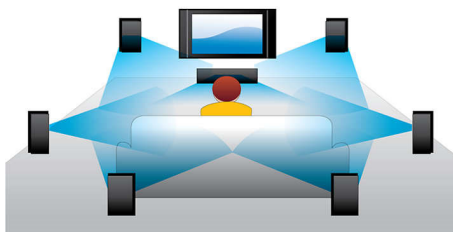

Dolby TrueHD bietet 7.1-Kanäle des besten Sounds von Ihren Blue-ray-Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr

hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

1080p bei 24 Bilder/Sek.



Bringen Sie echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer mit einer Videowiedergabe von 24 Bildern pro Sekunde. Originalfilme werden mit dieser Frame-Rate aufgenommen und liefern eine einzigartige Atmosphäre und Bildstruktur. Blu-ray Disc-Player von Philips können Ihnen 24 Frames pro Sekunde direkt von Blu-ray Discs bringen - und damit sensationelle High-Definition-Bilder wie im Kino, die Sie in Erstaunen versetzen werden.

DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

DivX Ultra



Wenn Sie sich eine Pause gönnen möchten, können Sie Ihr Live-Fernsehprogramm mit nur einem Tastendruck anhalten und weiter ansehen, wann immer es Ihnen am besten passt.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz) $\pm$ 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Soundsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital-Ausgang, DTS, Dolby Digital
- Dynamikumfang (1 kHz): 100 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 110 dB

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analog L/R Audioausgang, Ethernet

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich): .
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Türkisch

Leistung

- Stromverbrauch: 18 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,25 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-/Videokabel, Bedienungsanleitung, CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Produktregistrierungskarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch/Norwegisch, Finnisch, Griechisch, Polish, Russisch, Schwedisch, Türkisch

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 395 mm
- Produkttiefe: 308 mm

- Gerätebreite: 0 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6,4 kg
- Verpackungshöhe: 138 mm
- Gerätehöhe: 0 mm
- Verpackungsbreite: 520 mm
- Gerätetiefe: 0 mm
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 58 mm
- Produktgewicht: 4,1 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformate: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color, Video Upscaling, Progressive Scan
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.2.12

EAN: 87 12581 45814 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com