

Philips
MP3 HiFi-minisysteem

• 40 W

FWM154



Bezeten van muziek

Haal alles uit uw muziek met dit hifi-minisysteem van Philips. Het tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem staat garant voor een rijk geluid. Met Digital Sound Control hebt u voor elk genre optimaal gebalanceerde geluidsinstellingen.

Verrijk uw luisterervaring

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Cassettedeck met autostop
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

PHILIPS


Kenmerken

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Cassettedeck met autostop

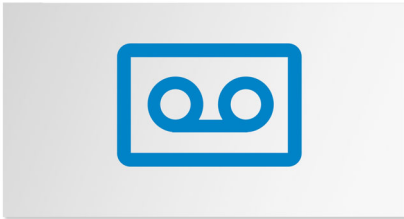

Cassettedeck met autostop

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste


basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.


40 W RMS

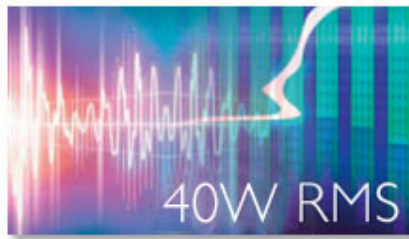

Deze Philips-luidspreker heeft een totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het

elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Digitale tuner met voorkeuzenders

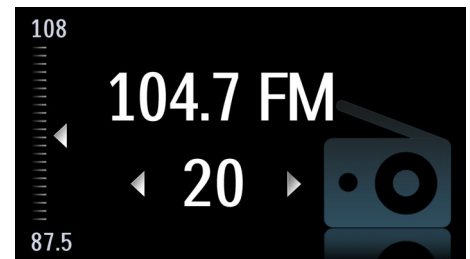

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Totaal geluidsvermogen (RMS): 40 W

Luidsprekers

- Aantal luidsprekerboxen: 2
- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discspeelmodi: Volgende/vorige nummer zoeken, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Herhalen/shuffle/programmeren
- Cassette-decktechnologie: Mechanisch
- Aantal decks: 1

Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeuzenders: 40
- Tunerbereik: FM, FM-stereo, MW
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak

- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep-timer
- Aantal schijfjes: 1
- Schermtype: LCD-scherm
- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Bruto gewicht: 8,5 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 189 x 175 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 292 mm
- Diepte hoofdunit: 271 mm
- Diepte van de verpakking: 270 mm
- Hoogte hoofdunit: 292 mm
- Hoogte van de verpakking: 354 mm
- Breedte hoofdunit: 220 mm
- Breedte van de verpakking: 740 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V

Groen

- Stroomverbruik in stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 55198
EAN: 87 12581 49581 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com