

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



DVP2800




# Brugervejledning


**PHILIPS**




DA Før du betjener denne DVD-afspiller, er det vigtigt, at du har læst og forstået alle tilhørende instruktioner:

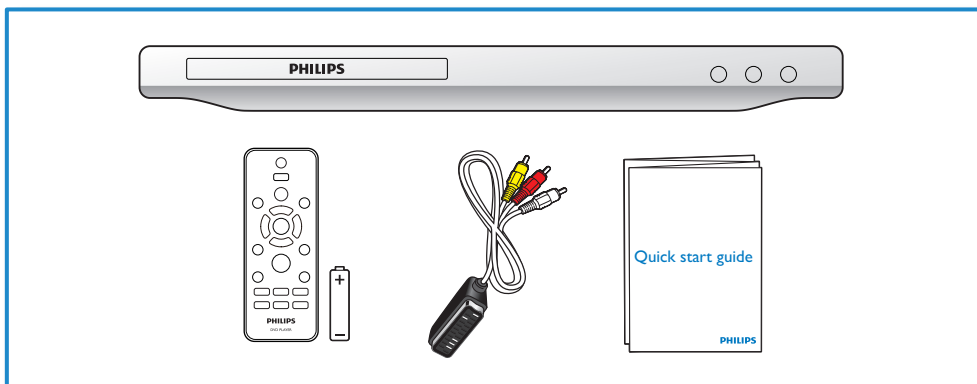


# 1

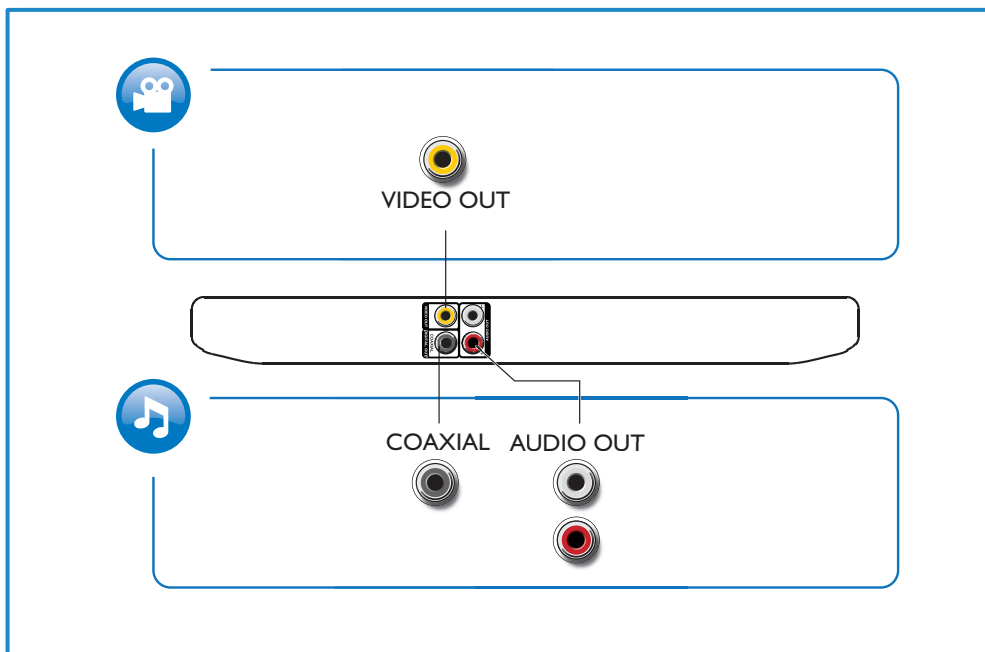


2

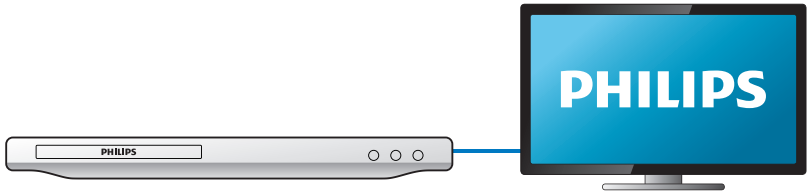


VIDEO OUT + AUDIO OUT

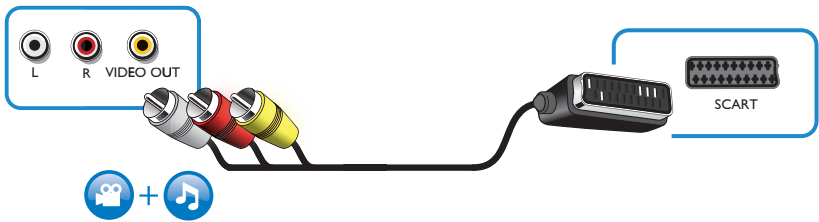


3

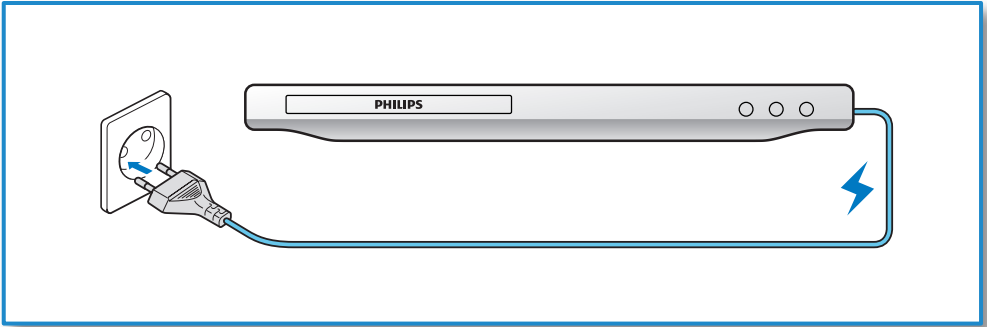


4

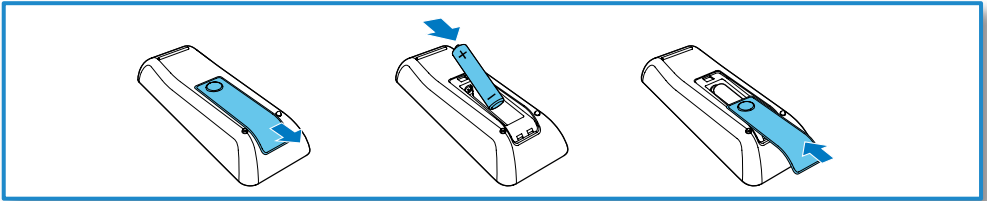

5

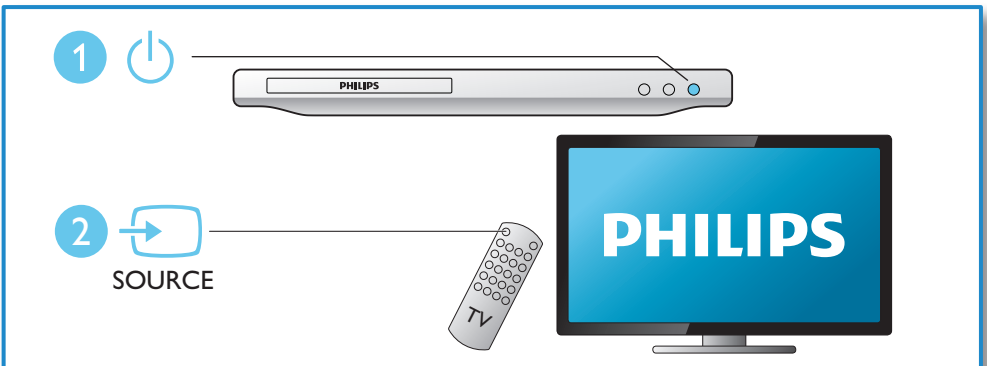

# 6

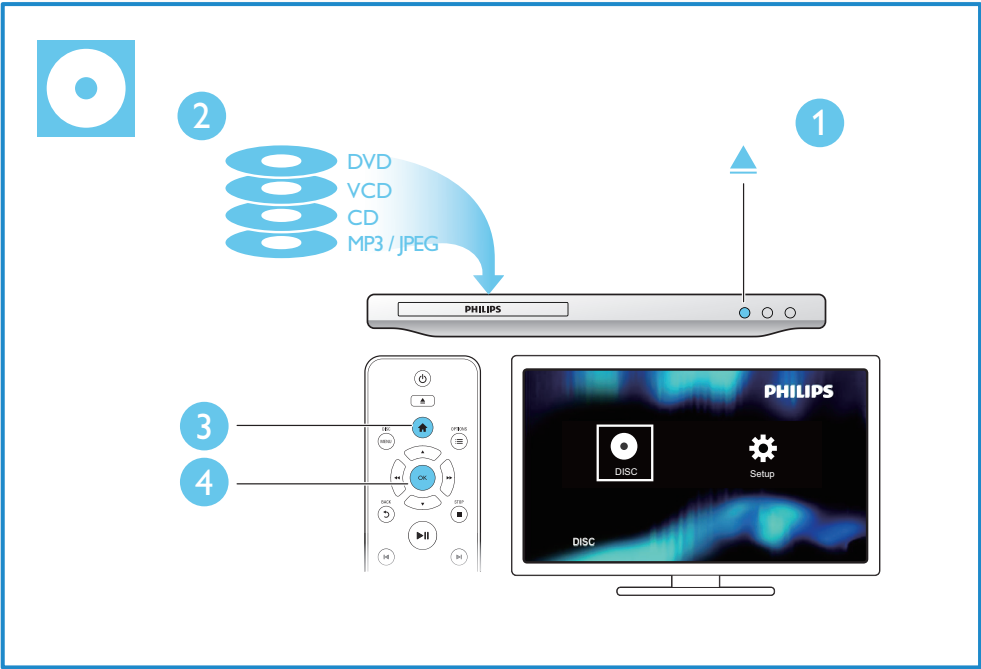

# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Tilslut og spil</b>	2-6
----------	------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Brug af DVD-afspilleren</b>	8
	Grundlæggende afspilningsstyring	8
	Videofunktioner	9
	Afspilning af et musikdiasshow	9
	Gentagelse af afspilning	9
	Spring frem	9
	DivX-videoer	10

---

<b>3</b>	<b>Ændring af indstillinger</b>	11
	Generel (dvale, standby...)	11
	Billede	11
	Lyd	11
	Præference (sprog, børnesikring...)	12

---

<b>4</b>	<b>Softwareopdatering</b>	13
----------	---------------------------	----

---

<b>5</b>	<b>Specifikationer</b>	14
----------	------------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Fejlfinding</b>	15
----------	--------------------	----


---

<b>7</b>	<b>Vigtige sikkerhedsoplysninger</b>	16
----------	--------------------------------------	----

## 2 Brug af DVD-afspilleren

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Grundlæggende afspilningsstyring

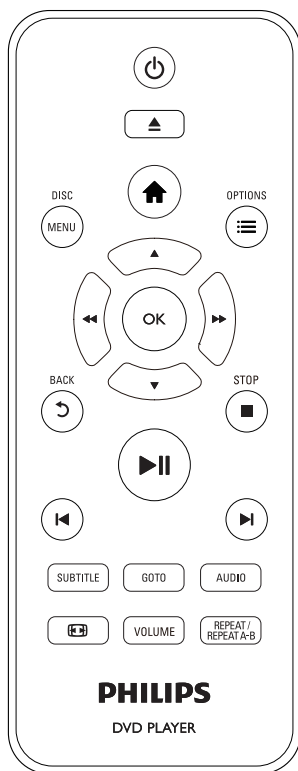

Under afspilning kan du trykke på følgende knapper for at betjene afspilleren.

Knap	Handling
⏻	Tænd for afspilleren, eller skift til standby.
▲	Åbn eller luk diskskuffen.
🏠	Åbn startmenuen.
DISC MENU	Åbn eller luk diskmenuen.
☰ OPTIONS	Adgang til flere funktioner under afspilning af video.
▲ ▼	Navigering i menuerne. Langsomt frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
⏪ / ⏩	Navigering i menuerne. Hurtigt frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
↶ BACK	Gå tilbage til den forrige displaymenu.
■ STOP	Stop afspilningen.
▶	Start, pause eller genoptag afspilning.
⏮ / ⏭	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
SUBTITLE	Vælg et sprog til undertekster.
GOTO	Spring til en titel, et kapitel eller et spor.
AUDIO	Vælg et lydprog eller en kanal.
📺	Tilpas billedvisningen til TV-skærmen. Zoom ind eller ud på billedet.
VOLUME	Aktiver lydstyrkekontrol, og tryk derefter på ⏪ / ⏩ for at ændre lydstyrken.
REPEAT / REPEAT A-B	Vælg en gentag afspilningsfunktion.



---

## Videofunktioner

Under videoafspilning kan du få adgang til følgende indstillinger ved at trykke på 





### OPTIONS

- **[Info]:** Vis oplysninger om den aktuelle afspilning.
- **[PBC]:** Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.
- **[Formatforhold]:** Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
- **[LYDST.]:** Juster lydstyrken.
- **[Vinkel]:** Vælg en kameravinkel, som video skal ses fra.

---

## Afspilning af et musikdiasshow






Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow.

- 1 Afspil en musikfil fra en disk.
- 2 Tryk på   for at navigere til billedfilerne.
- 3 Vælg et billede fra den samme disk, og tryk på **OK** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på  for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på  igen for at stoppe musikafspilningen.



---

## Kontrol af afspilning af fotos

Under et fotodiasshow kan du bruge fjernbetjeningen til at styre afspilningen.

Knap	Handling
 	Roter et billede vandret eller lodret.
 / 	Roter et billede med eller mod uret.
	Åbn for at vælge <b>[Farve]</b> for at vise et billede i farver eller sort/hvid.
<b>OPTIONS</b>	Åbn for at vælge <b>[Fotovisning]</b> for at vise miniaturebilleder.

---

Knap	Handling
	Zoom ind eller ud på et billede. Afspilningspause i zoom-tilstand.
<b>OK</b>	Start eller genoptag en afspilning.
	Stop en afspilning.

---



---

## Gentagelse af afspilning

Tryk på **REPEAT/REPEAT A-B** og derefter gentagne gange på  /  under afspilning for at vælge en gentagelsesindstilling.

- Gentag aktuel titel, kapitel eller spor.
- Gentag alt indholdet på en disk eller den aktuelle mappe på en USB-lagerenhed.

### Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit

- 1 Tryk flere gange på **REPEAT/REPEAT A-B** for at vælge  som startpunkt.
- 2 Tryk på **REPEAT/REPEAT A-B** igen for at vælge  som slutpunkt.  
↳ Gentagelse af afspilning for det markerede afsnit starter.
- 3 Hvis du vil annullere gentagelse af afspilning, skal du trykke på **REPEAT/REPEAT A-B**, indtil **[Silk]** vises.

---



### Bemærk

- Gentagelse af afspilning af det markerede afsnit er kun mulig inden for en titel eller et spor.

---

## Spring frem

Du kan springe frem til en bestemt titel, kapitel eller spor.

- 1 Tryk på **GOTO** under afspilning.  
↳ Der vises et indtastningsfelt, og "0" blinker.
- 2 Tryk på   for at vælge et ciffer som nummer på titel, kapitel eller spor.

- 3 Når et ciffer er valgt, trykker du på ◀◀/▶▶ for at ændre cifferets position.
- 4 Om nødvendigt gentages trin 2 og 3 for at fuldføre indtastningen af et nummer på titel, kapitel eller spor.
- 5 Tryk på **OK**.
  - ↳ Afspilningen springer frem til valgte titel, kapitel eller spor.

#### Bemærk

- Før du kan gøre brug af underteksterne, skal du kontrollere, at undertekstfilen har nøjagtigt det samme navn som DivX-videofilen. Hvis DivX-videofilen f.eks. er navngivet "movie.avi", skal undertekstfilen gemmes som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Denne afspiller kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa og .smi.

## DivX-videoer

Du kan afspille DivX-videoer fra en disk.

### VOD-kode til DivX

- Før du køber DivX-videoer og spiller dem på denne afspiller, skal du besøge [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for at registrere afspilleren ved hjælp af DivX VOD-koden.
- Få vist DivX VOD-koden: Tryk på **⬆**, og vælg **[Opsæt]** > **[Generelt]** > **[DivX(R) VOD-kode]**.


### DivX-undertekster

- Tryk på **SUBTITLE** for at vælge sprog.
- Hvis undertekster ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster: Vælg et tegnsæt: Tryk på **⬆**, og vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]** > **[DivX-undertxt]**.

Tegnsæt	Sprog
<b>[Standard]</b>	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
<b>[Centraleuropa]</b>	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og serbisk
<b>[Kyrillisk]</b>	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
<b>[Græsk]</b>	Græsk

# 3 Ændring af indstillinger

I denne del finder du hjælp til at ændre indstillingerne for afspilleren.

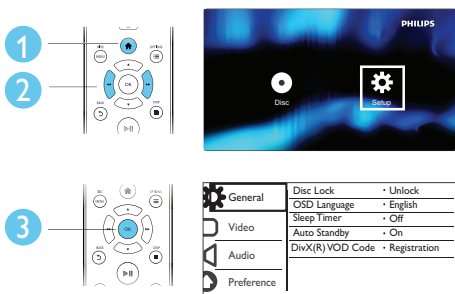

## Bemærk

- Du kan ikke redigere en menu, der er nedtonet.
- For at få adgang til **[Indstilling]** skal du stoppe diskafspilning.
- Tryk på **↶** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **🏠** for at forlade menuen.

## Generel (dvale, standby...)

- 1 Tryk på **🏠**.
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Generelt]** for at få adgang til generel opsætning.
  - **[CD-lås]**: Lås eller oplås en disk til afspilning. For at afspille en låst disk skal du indtaste din adgangskode: Tryk på **▲▼** for at indtaste et ciffer, og tryk på **◀◀/▶▶** for at ændre cifferets position. Standardadgangskoden er "136900".
  - **[Osd sprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
  - **[Sleep-timer]**: Indstil en periode, hvorefter afspilleren skal skifte automatisk til standbytilstand fra afspilning.

- **[Aut. Standby]**: Aktiver eller deaktiver automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter afspilleren automatisk til standby efter 15 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).
- **[DivX(R) VOD-kode]**: Vis DivX®-registreringskoden og afregistreringskoden.

## Billede

- 1 Tryk på **🏠**.
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Video]** for at få adgang til videoopsætningsindstillingerne.
  - **[TV-system]**: Vælg et TV-system, der matcher dit TV. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV i dit land.
  - **[Formatforhold]**: Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
  - **[Billedindstl.]**: Vælg en foruddefineret farveindstilling, eller tilpas en indstilling.

## Lyd

- 1 Tryk på **🏠**.
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Lyd]** for at få adgang til lydopsætningsindstillingerne.
  - **[Analog udgang]**: Vælg et lydformat for lydoutput, når afspilleren er tilsluttet via **AUDIO OUT L/R**-stikkene.
  - **[Digital lyd]**: Vælg et lydformat for lydoutput, når afspilleren er tilsluttet via **COAXIAL**-stikket.
    - **[Digital udgang]** - Vælg en type digital udgang: **[Silk]** - Deaktiver digital udgang; **[Alle]** - Understøt formater for multikanal lyd; **[Kun PCM]** - Downmix til to-kanals lydsignal.

- **[LPCM-udgang]** - Vælg samplinghastighed for LPCM-udgang (Linear Pulse Code Modulation). Jo højere samplinghastighed, jo bedre lyd kvalitet. **[LPCM-udgang]** er kun aktiveret, når **[Kun PCM]** er valgt under **[Digital udgang]**.
- **[LYDST.]**: Juster lydstyrken.
- **[Lydmodus]**: Vælg en forudindstillet lydeffekt.
- **[Natmodus]**: Vælg mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høj lyd og forøger lydstyrken for lav lyd (som f.eks. tale).
- **[Adg.kode]**: Angiv eller rediger en adgangskode til afspilning af en disk med begrænset adgang. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste "136900"
- **[DivX-undertxt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter underteksten på din DivX-video.
- **[Versionsoplys.]**: Vis softwareversionen for denne afspiller.
- **[Normal]**: Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger, undtagen indstillingerne for **[CD-lås]**, **[Forældrestyring]** og **[Adg.kode]**.

### Bemærk

- Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD'er.

### Bemærk

- Hvis det foretrukne sprog ikke er tilgængeligt som disksprog, lyd eller undertekster, kan du vælge **[Andre]** i menuindstillinger og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bag på denne brugervejledning.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Vælg **[8 Voksn]** for at give tilladelse til at afspille alle diske.

## Præference (sprog, børnesikring...)

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]** for at få adgang til præferenceindstillingerne.
  - **[Lyd]**: Vælg et lydsprog til videoen.
  - **[Undertxt]**: Vælg et undertekstsprog til videoen.
  - **[CD-menu]**: Vælg et menusprog til videodisken.
  - **[Forældrestyring]**: Begræns adgang til diske, der er kodet med vurderinger. Indtast "136900" for at få adgang til begrænsningsindstillingerne: Når adgangskodefeltet er markeret, skal du trykke på **OK** for at gå til indtastning, trykke på **▲ ▼** for at vælge et ciffer og trykke på **◀▶** for at ændre et ciffers position.
  - **[PBC]**: Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.

# 4 Softwareopdatering



## Bemærk

- Afbryd ikke strømforsyningen under en softwareopdatering.

Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne afspillerens aktuelle softwareversion med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' websted.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]** > **[Versionsoplys.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Skriv modelnavnet og softwareversionsnummeret ned.
- 4 Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at se efter den nyeste softwareversion ved hjælp af modelnavnet og softwareversionsnummeret.
- 5 Se opgraderingsinstruktionerne på webstedet for at fuldføre softwareopdateringen.

# 5 Specifikationer




## Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel

## Områdekode

Denne afspiller kan afspille diske med følgende områdekoder:

DVD-områdekode	Land
	Europa

## Medier, der kan afspilles

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, lyd-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maks. 299 mapper og 648 filer)

## Filformat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Lyd: .mp3, .wma
- Billede: .jpg, .jpeg

## Video

- Signalsystem: PAL, NTSC, Multi
- Composite-videoudgang: 1 Vp-p (75 ohm)

## Lyd

- Analogt output i 2 kanaler
  - Lyd foran V + H: 2 Vrms (47 kohm)
- Digital udgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaksial
- Samplingfrekvens:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps

## Hovedenhed

- Mål (B x H x D): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Nettovægt: 1,0 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømförbrug: 8 W
- Strømförbrug i standbytilstand: < 0,5 W

## Medfølgende tilbehör

- Fjernbetjening med et batteri
- AV-kabler
- Lynvejledning

## Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bølgelængde: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Udgangseffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader

# 6 Fejlfinding

Prøv aldrig selv at reparere afspilleren, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med afspilleren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere din afspiller og få support på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om afspillerens modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret findes på bagsiden af afspilleren. Skriv numrene her:

Modelnr: \_\_\_\_\_

Serienr: \_\_\_\_\_

## Intet billede.

- TV'ets kanal til videoindgang er ikke valgt korrekt (se TV'ets brugervejledning).
- Hvis du har ændret en TV-systemindstilling, skal du skifte tilbage til standardindstillingen:
  - 1) Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen.
  - 2) Tryk på **SUBTITLE**.

## Der kommer ingen lyd fra TV'et.

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttet mellem afspilleren og TV'et.

## Ingen lyd under afspilning af DivX-video

- Lydkoderne er ikke understøttet.

## Ingen lyd fra højttalerne på den tilsluttede eksterne lydenhed (f.eks. stereosystem, forstærker/receiver).

- Kontroller, at lydkablerne eller koaksialkablet er tilsluttet korrekt.
- Skift ekstern lydenhed til den korrekte lydindgangskilde.

## Disk kan ikke læses.

- Kontroller, at afspilleren understøtter disken (se "Specifikationer" > "Medier, der kan afspilles").
- Hvis det drejer sig om en optaget disk, skal du kontrollere, om disken er færdiggjort.

## Filer kan ikke vises eller læses.

- Kontroller, at antallet af filer eller mapper ikke overskrider den understøttede grænse for afspilleren (maks. 648 filer eller 299 mapper).
- Kontroller, at afspilleren understøtter disse filer (se "Specifikationer" > "Filformat").

## DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at filtypenavnet er korrekt.

## DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Kontroller, at undertekstfilen har samme navn som DivX-videofilen.
- Kontroller, at undertekstfilens filtypenavn understøttes af denne afspiller (.srt, .sub, .txt, .ssa, or smi).
- Vælg det tegnsæt, der understøtter undertekster (se "Brug af DVD-afspilleren" > "DivX-videoer").

# 7 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger denne DVD-afspiller. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

---

## Sikkerhed

### Risiko for elektrisk stød!

- Fjern aldrig kabinettet fra afspilleren.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvej.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

### Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført på bagsiden eller i bunden af produktet.

- Undlad at trykke på strømskikkene. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

### Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Skil ikke produktet ad, da det kan forårsage risiko for laserstråling.
- Rør ikke ved den optiske linse i diskrummet.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

### Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

### Risiko for forurening!

- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer. De skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

### Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!



### Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af DVD-afspilleren.





---

## Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

---

## Omsorg for miljøet

### Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/

EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

### Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet om isætning af batterier, hvis du vil udtage engangsbatterierne.

---

## Overholdelse




Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

---

## Copyright



Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7249	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice  
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2800\_12\_UM\_V2.0

