

Philips
5.1-kanalni domači kino

3D Blu-ray
priključna postaja iPod/iPhone

HTB7560D



Uživajte v mogočnosti domačega kina s trismernimi zvočniki

Obsedeni z zvokom

Dinamični trismerni zvočniki so prava rešitev za najboljše doživetje zvoka domačega kina. Predvajajte svoje najljubše razvedrilne vsebine skupaj s 3D-vsebino Blu-ray z inovativnim sistemom za domači kino Philips serije 7000.

Odlično glasbeno doživetje

- 1000 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Trismerni zvočniki 3D zvok enakomerno porazdelijo po prostoru
- DynamicSurround za intenzivnejši zvok

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Možnost brezžičnih zvočnikov za namestitvev brez nadležnih kablov

Prepustite se razvedrilu

- Dodatna priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone
- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejšje predvajanje videa
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- Internetni radio za uživanje v številnih spletnih radijskih kanalih
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV

PHILIPS

Značilnosti

CinemaPerfect HD




Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostri sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Trismerni zvočniki



Trismerni zvočniki 3D imajo pogonske enote pod kotom, ki zvok predvajajo proti sprednjemu in stranskim delom za večje območje idealnega poslušanja, kar zagotavlja pristnejši kinematografski prostorski zvok.

Možnost brezžičnih zadnjih zvočnikov

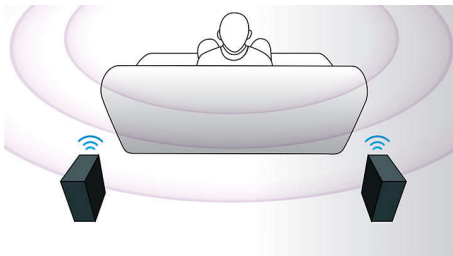

Brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo prilagodljivost in premičnost ob postavljanju zvočnikov. Razviti so z uporabo tehnologij, ki

preprečujejo motnje in zagotavljajo čist prostorski zvok brez nerodnih žičnih povezav.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D




Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z naj sodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-vida, tako da loči osrednje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združljivim televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

Philips MyRemote




S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko pametni telefon ali tablični računalnik uporabljate kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV v domačem omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate kjerkoli v stanovanju. Vključuje uporabne funkcije, kot je SimplyShare za brezžično povezavo in pretakanje vseh razvedrilnih vsebin, profil MySound za prilagoditev zvočnih nastavitvev, SurroundMe za umerjanje najboljšega prostorskega zvoka.

DynamicSurround

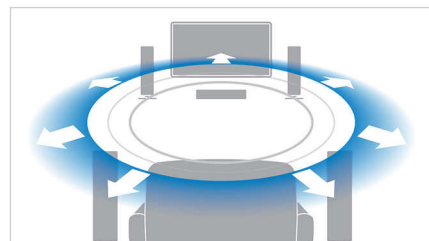


DynamicSurround uporablja izjemno napredne zvočne algoritme, ki posnemajo zvočne značilnosti idealnega polnega prostorskega zvoka. Poslušalce nagradi z intenzivnim zvočnim doživetjem sistema 7.1 in kar najbolj izkoristi manj zvočnikov. V uporabnikovih prostorih ni nereda, ki ga prinaša sistem 7.1 - doživetje prostorskega zvoka pri tem ostaja enako.

Vgrajen WiFi

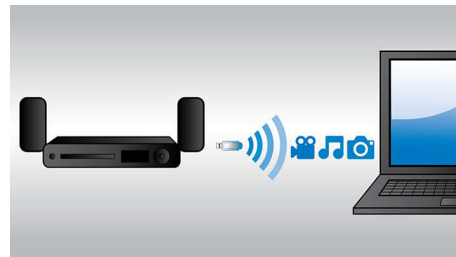

S pomočjo vgrajenega vmesnika WiFi lahko domači kino preprosto povežete z domačim omrežjem in tako kadar koli uživajte v bogati izbiri priljubljenih spletnih vsebin. Na voljo so vam nekatere najboljše spletne strani s filmi, slikami, informacijami, zabavnimi in drugimi spletnimi vsebinami, ki so prilagojene za televizijski zaslon.

Priložena priključna postaja za iPod/iPhone

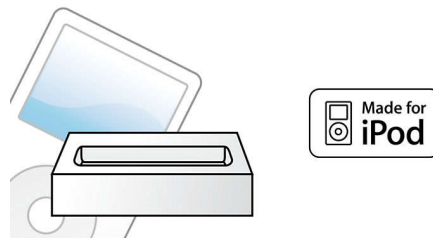

Na priključno postajo namestite predvajalnik iPod ali telefon iPhone in uživajte ob poslušanju glasbe s teh naprav na sistemu za domači kino.



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, Zvok Double Bass, FullSound, nočni način, Surround Plus, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 230 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 230 W
- Izhodna moč stoječega zvočnika: 2 x 135 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 2 x 135 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 1000 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 2 satelitska zvočnika, 2 stoječa zvočnika
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2 x 6,4 cm nizkotonec
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 5 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20–150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 3 ohm
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm
- Število pogonov na stoječi zvočnik: 2 x 7,6 cm nizkotonska zvočnika
- Frekvenčni razpon stoječega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca stoječega zvočnika: 5 ohm

Povezljivost

- Sprednji priključki: Music iLINK, USB
- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Priključki za zvočnike z zatičem, Izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Reža za kartice SD/SDHC, Priključek za brezžične zadnje zvočnike
- Aplikacija MyRemote: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtual Remote

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Internetni radio
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Novice, Novice in promet, Ime postaje

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

Napajanje

- Poraba energije: 105 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,2–0,25 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Modul za brezžične zadnje zvočnike RWSS5512
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Priključna postaja za iPod/iPhone DCK3061,

Antena FM, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 435 x 56 x 344 mm
- Teža vključno z embalažo: 20,05 kg
- Teža glavne enote: 3,35 kg
- Embalaža (Š x V x G): 708 x 387 x 440 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 266 x 87 x 99 mm
- Teža osrednjega zvočnika: 0,98 kg
- Dolžina kabla osrednjega zvočnika: 2 m
- Sprednji zvočnik (Š x V x G): 111 x 269 x 96 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 178 x 353 x 302 mm
- Teža sprednjega zvočnika: 0,92 kg
- Teža nizkotonca: 3,9 kg
- Dolžina kabla sprednjega zvočnika: 4 m
- Zadnji zvočnik (Š x V x G): 247 x 242 x 1100 mm
- Teža zadnjega zvočnika: 1,17 kg
- Dolžina kabla zadnjega zvočnika: 10 m
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikacije

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Prijazno do okolja

- Embalaža: Elektronski uporabniški priročnik

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 6.1.4

EAN: 87 12581 64483 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com