




Philips
Telefono cordless

Segreteria telefonica da 25 minuti

Display 1,6"/retroill. ambr
Vivavoce

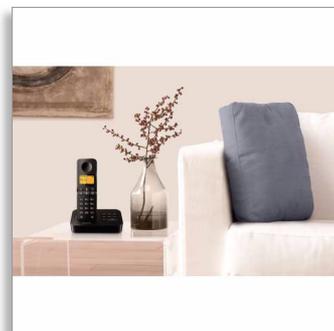

D2051B



Vivavoce per parlare in libertà

L'eccezionale riproduzione audio consente di parlare in vivavoce in tutta libertà senza dover tenere il telefono all'orecchio. Un vero dispositivo plug & play con menu intuitivo e segreteria telefonica integrata, rende il telefono davvero semplice.

Design semplice e accattivante

- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce
- Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Display grafico di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Menu in più lingue locali
- Tasti di scelta rapida programmabili per una composizione veloce
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio nitido come cristallo

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba


Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

PHILIPS


In evidenza

Test audio avanzati

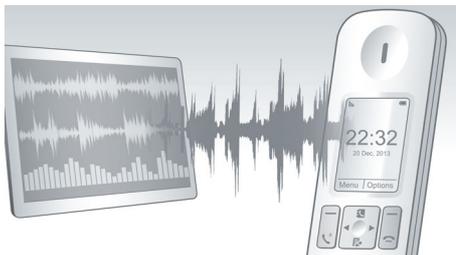


La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; in tal modo, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, al fine di conseguire una perfetta riproduzione vocale sia dal ricevitore che in vivavoce.

Equalizzatore parametrico

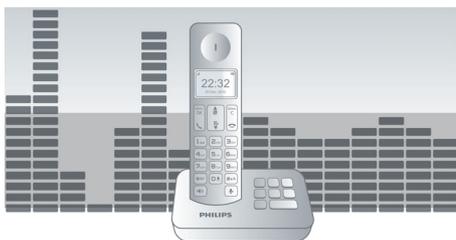

I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Struttura dell'antenna ottimizzata

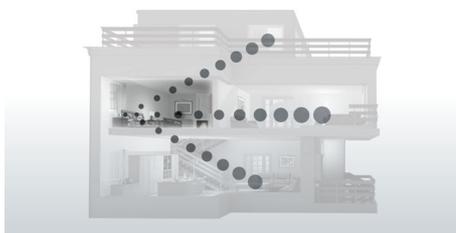

La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche

negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

Display grafico da 4,1 cm (1,6")

Display grafico di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Menu in lingue locali



Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

Tasti di scelta rapida programmabili



Ora chiamare le persone care è più facile che mai. Con la semplice composizione one-touch, non dovrai mai cercare il numero di nuovo. Puoi programmare fino a un massimo di 2 tasti per le chiamate istantanee.

Impugnatura antiscivolo



La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Fino a 25 min di registrazione



Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica

Specifiche

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione
- Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + icone a 2 righe

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: Fino a 25 minuti
- OGM preregistrati
- Contatore messaggi base: LED (arancione chiaro)
- Microfono sulla base
- Controllo della segreteria telefonica.: dalla base o dal ricevitore

Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche

Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Indicazione della carica della batteria
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico

- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Impugnatura antiscivolo: ruvida con disegno circolare
- Fino a 180 ore di autonomia in standby
- Blocco tastiera

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: <0,75 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Eco+
- Modalità Full ECO (NEMO)

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 66483 1
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Peso lordo: 0,462 Kg
- Peso netto: 0,359 Kg
- Tara: 0,103 Kg



Data di rilascio
2015-02-12

Versione: 3.1.4

12 NC: 8670 000 96947
EAN: 08 71258 16648 31

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com