



Philips
Telefone sem fios com
atendedor

Atendedor de chamadas de 30
min.

Visor de 4,6 cm/retroiluminação
branca
Alta voz no terminal
2 telefones

D4752B



Design elegante e inteligente

Este telefone sem fios com um design incrivelmente elegante apresenta detalhes de alta qualidade juntamente com funções inteligentes, como atendedor de chamadas, visor grande, teclas metalizadas e som cristalino, para oferecer ligações sempre perfeitas.

Com a comodidade perfeita

- Visor gráfico branco-no-preto de 4,6 cm (1,8") de alto contraste
- Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
- Até 30 minutos de mensagens no seu atendedor de chamadas
- Entradas com dois campos para atribuir 2 números a um contacto
- Definições de privacidade: bloqueio de chamadas, modo silencioso, barramento de chamadas
- A função de notas para a família grava mensagens de áudio para os ente-queridos
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som excepcional

- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Perfis MySound para satisfazer as suas preferências de som
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres

Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Telefone sem fios com atendedor

Atendedor de chamadas de 30 min. Visor de 4,6 cm/retroiluminação branca, Alta voz no terminal, 2 telefones

D4752B/01

Destaques

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Produto ecológico



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Alta voz no terminal




O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

HQ-Sound




Telefones sem fios Philips com HQ-Sound: baseados em décadas de experiência e inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural, que é quase como estar presente pessoalmente.

Várias definições de privacidade

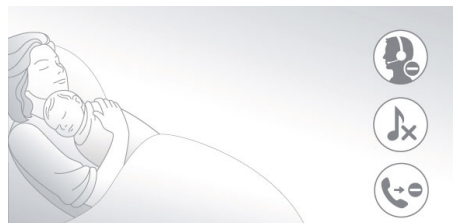


A lista negra restringe as chamadas recebidas de números específicos ou que começam com determinados dígitos, mantendo-o protegido de chamadas indesejadas. Pode bloquear 4 conjuntos de números. Cada conjunto de números pode ser composto por 1 a 24 dígitos. Quando uma chamada recebida começa por um destes números ou é de um dos 4 números exactos do autor da chamada, o telefone não irá tocar. Com o modo silencioso, pode desactivar o toque do telefone em períodos específicos para desfrutar de um pouco de paz e sossego. Com o barramento de chamadas, pode evitar surpresas de contas de telefone dispendiosas bloqueando chamadas para números que começam com determinados dígitos.

Perfis MySound

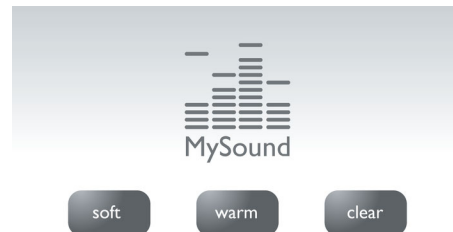

A percepção sonora é subjectiva e todos temos as nossas próprias preferências de audição. O MySound devolve a personalidade a todas as conversas, permitindo-lhe seleccionar o perfil de áudio que satisfaz melhor as suas preferências de som: Límpido – para tornar as vozes mais nítidas e claras; Suave – para tons mais amigáveis e suaves; Envolvente – para tornar as vozes mais acolhedoras e envolventes.

Entradas na agenda com dois campos

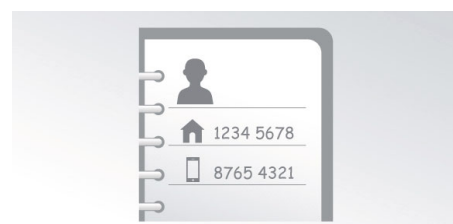

Hoje em dia, a maioria das pessoas tem vários números de contacto. A nossa lista de contactos facilita a gestão dos seus contactos telefónicos. Basta guardar dois números de telefone seleccionando entre três nomes de campo diferentes para casa, trabalho ou telemóvel.

Até 16 horas de tempo de conversação



Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Luz de evento no telefone
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Número de teclas: 20
- Teclado retroiluminado: Branco
- Teclado iluminado
- Aumentar dígito da marcação
- Teclas da estação de base: Tecla de pager, Controlo do volume, Teclas do atendedor de chamadas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Notas para família
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Notificações de eventos: para chamadas não atendidas
- Pega antideslizante: Textura com riscos

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor: Matriz de pontos
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Som

- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 30 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Controlo do atendedor de chamadas: da base e do terminal do telefone
- Altifalante na base
- Indicação de mensagens na base: LED (âmbar suave)

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 20 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base
- Várias entradas na agenda: até 2 números

Potência

- Capacidade da pilha: 500 mAh
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- Peso bruto: 0,6461 kg
- Peso líquido: 0,5407 kg
- Tara: 0,1054 kg
- EAN: 48 95229 10117 3



Data de publicação
2022-05-15

Versão: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61673
EAN: 48 95229 10117 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* **Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.