




Philips Component Hi-Fi sistēma

- iPod/iPhone/iPad dokstacija

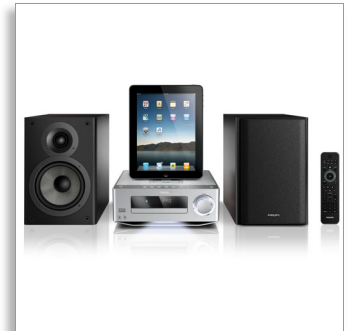

DCM7005



Izbaudiet augstas kvalitātes mūziku

Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet dabisku un detalizētu skaņu, ko nodrošina Hi-Fi kupola augsto frekvenču skaļruņi. Ar izturīgu alumīnija korpusu un stilīgu apdari šie skaļruņi atskaņo un uzlādē jūsu iPod/iPhone/iPad. Klausieties MP3, radio un citas ierīces, izmantojot MP3 savienojumu un USB Direct.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļrunis detalizētai un dabiskai skaņai
- "D" klases digitālais pastiprinātājs kvalitatīvam skaņas izpildījumam
- Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu iestatījumiem
- Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
- 100 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Augstākās klases apdare ar izsmalcinātiem materiāliem

- Alumīnija korpus kvalitatīvam izskatam un sajūtai

PHILIPS

Izceltie produkti

Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas ir ekvivalēra iespējas, kas attiecīgi kontrolē audio sistēmas augsto un zemo frekvenču skaņas līmeni. Augstās frekvences skaņu funkcija īpaši regulē augsto toņu pastiprinājumu mūzikā, savukārt zemās frekvences skaņu funkcija regulē zemo toņu pastiprinājumu. Lietojot augšup un lejup vērsto bultiņu taustiņus, klausītājs bez grūtībām var vairāk vai mazāk akcentēt augstos vai zemos toņus vai arī saglabāt augstās frekvences un zemās frekvences skaņu sākotnējo skaņējumu atbilstoši oriģinālā ieraksta iestatījumiem. Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole sniedz iespēju klausīties mūziku jums tīkamajā veidā.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

"D" klases pastiprinātājs

"D" klases digitālais pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Turklāt "D" klases pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad



Baudiet savu iemīloto MP3 mūziku iPod/iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips sistēmai, lai jūs varat klausīties savu iemīloto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēšies. Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

Apzeltīts skaļruņu savienojums



Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas mazina arī elektriskā signāla zudumu no pastiprinātāja uz skaļruņiem, attiecīgi nodrošinot tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas tuvāks realitātei.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W
- Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., "D" klases digitālais pastiprinātājs, Skaļums

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis
- Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., Noņemams skaļruņa režģis
- Skaļruņa pastiprinājums: apzeltīti skaļruņu savienojumi

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, izvēlne, augšup un lejup, nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
- Citi: ID3 tagu atbalsts

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- RDS: stacijas nosaukums, programmas veids, radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- Uztvērēja pastiprināšana: Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai), automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
- Austiņas: 3,5 mm
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Līnijas izeja,

FM antena, Kreisās un labās puses skaļruņi

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: VFD displejs
- Rādījumi: DIM režīms

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, FM antena, Garantijas sertifikāts
- Tālvadības pults: 44 taustiņu tālvadības pults ar 2 x AAA baterijām
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas

Izmēri

- Ierīces platums: 250 mm
- Ierīces augstums: 92 mm
- Ierīces dziļums: 285 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 174 x 240 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 260 mm
- Iesaiņojuma platums: 425 mm
- Iesaiņojuma augstums: 441 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 310 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

iPad saderība

- Saderīgs ar: iPad

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod mini, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)



Izlaides datums
2013-06-12

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 000 75785
EAN: 87 12581 60192 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com