



# Kurzanleitung

## 1 Batterien einlegen

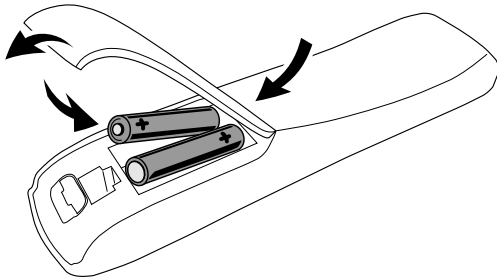





## 2 Fernsehgerät anschließen

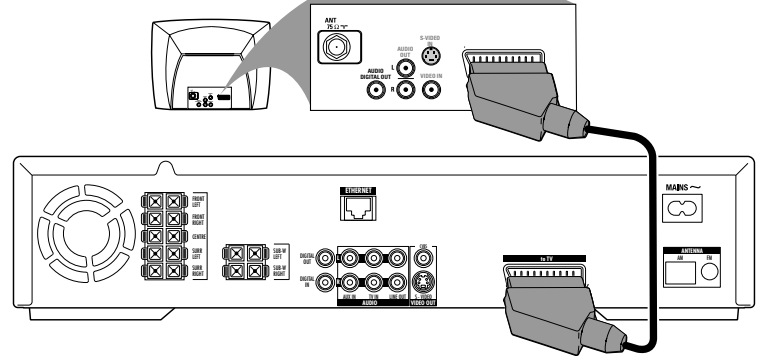

Verbinden Sie die Scartbuchse an Ihrem Fernsehgerät und die Scartbuchse (**to TV**) am Streamium-System mit dem mitgelieferten Scartkabel. Falls Ihr Fernsehgerät keine Scartbuchse hat, lesen Sie bitte Seite 12 der Bedienungsanleitung.

## 3 Lautsprecher und Antennen anschließen

Achten Sie darauf, dass die Farben der Lautsprecherkabel und der Lautsprecherbuchsen übereinstimmen!

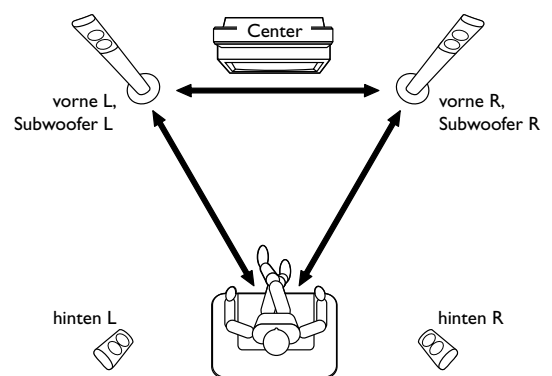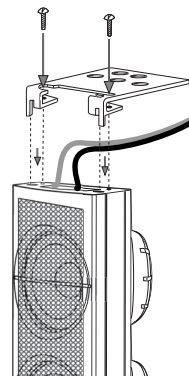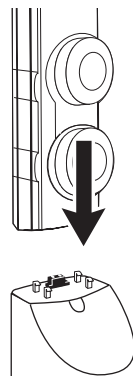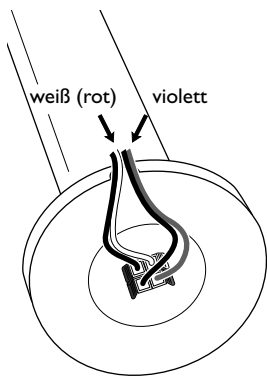


**1** Verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit den Buchsen an der Unterseite der Subwoofer:

**2** Montieren Sie die 2 vorderen Lautsprecher (weiße bzw. rote Buchse) auf die 2 Subwoofer:

**3** Montieren Sie die 2 Mini-Lautsprecherstände auf die 2 rückwärtigen Lautsprecher (blaue bzw. rote Buchse) und schließen Sie die entsprechenden Kabel an.

**4** Stellen Sie die Lautsprecher auf.

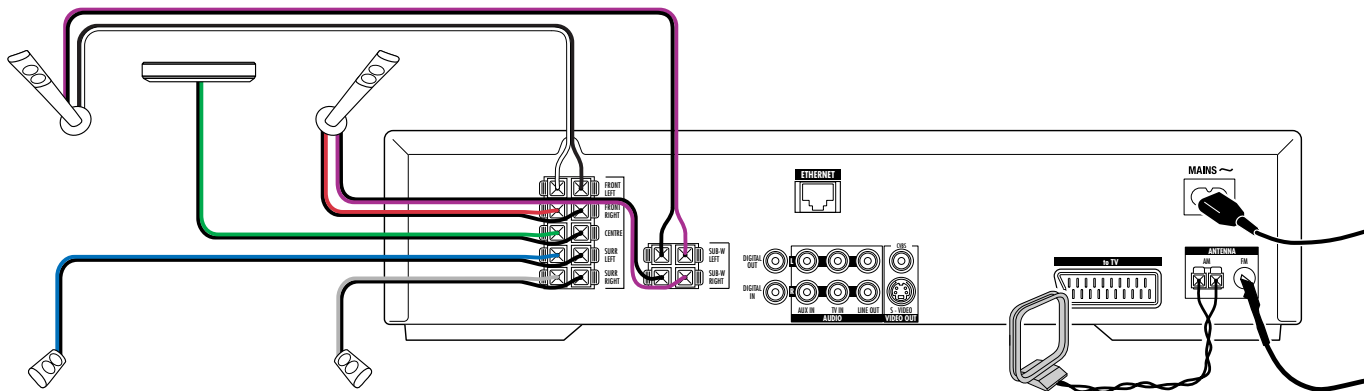

**5** Verbinden Sie Lautsprecherkabel mit dem Streamium-System.

**6** Schließen Sie die FM- und die MW-Antenne an.

**7** Nachdem Sie alle Verbindungen gemacht haben, verbinden Sie das Netzkabel mit MAINS ~ am Streamium-System und mit der Netzsteckdose.

## 4 Radiosender automatisch speichern

- 1 Drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung.
- 2 Halten Sie VIEW FAVORITES auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.  
→ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS? erscheint.
- 3 Drücken Sie die rote Taste (SUBTITLE) auf der Fernbedienung um Radiosender automatisch zu suchen und zu speichern.  
→ Die Suche kann einige Minuten dauern.

## 5 Fernsehgerät einschalten

- 1 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
- 2 Drücken Sie AUX auf der Fernbedienung des Streamium-Systems.
- 3 Wählen Sie am Fernsehgerät den richtigen Audio-/Video-Kanal für das Streamium-System: A/V IN, AUX, EXT1, 2, ...  
→ Das Streamium-Hintergrundbild erscheint am Bildschirm.

**Bei Problemen mit der Bildqualität lesen Sie bitte Seite 15 der Bedienungsanleitung.**


## 6 Philips Medien Manager installieren

Wenn Sie den Philips Medien-Manager auf Ihrem Computer installieren, können Sie mit dem Streamium-System auf die Medien-Dateien Ihres Computers zugreifen.

- 1 Besuchen Sie „My.Philips.com“ und laden Sie die aktuellste Version des Philips Medien-Managers herunter oder legen Sie die mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.

- 2 Klicken Sie zweimal auf „PMMSetup.exe“ um den Philips Medien-Manager auf Ihren Computern zu installieren. Während der Installation werden Sie gefragt, welche Medien-Dateien vom Philips Medien-Manager berücksichtigt werden sollen.

## 7 Option A


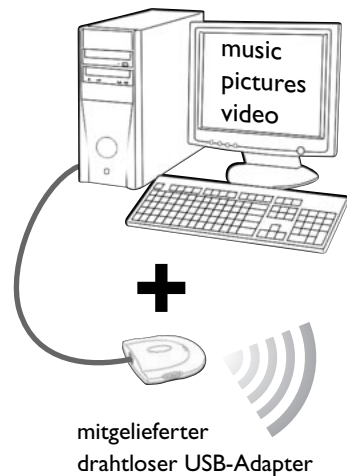


mitgelieferter drahtloser USB-Adapter


**Sie haben**

- einen Computer mit einem freien USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen),
- Windows 98 SE oder aktueller

Wenn Sie den mitgelieferten drahtlosen USB-Adapter auf Ihrem Computer installieren, können Sie drahtlos zum Streamium-System Verbindung aufnehmen. Sie können dann mit dem Streamium Home-Entertainment-System auf die Medien-Dateien Ihres Computers zugreifen.

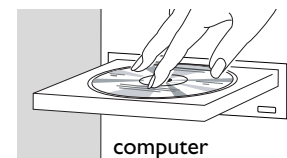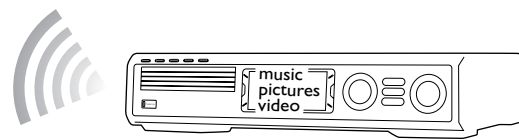

computer

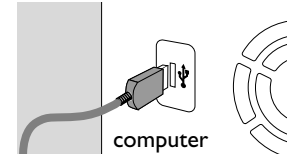

computer

### Installieren Sie den mitgelieferten drahtlosen USB-Adapter auf Ihrem Computer


- 1 Legen Sie die Installationsdisk des USB-Adapters in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Das Installationsprogramm auf der CD-ROM startet automatisch.
- 2 Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm Ihres Computers. Verbinden Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem freien USB-Anschluss Ihres Computers, sobald Sie vom Installationsprogramm dazu aufgefordert werden.

### Spielen Sie mit dem Streamium-System Musik, Bilder und Videos Ihres Computers

- 1 Drücken Sie PC LINK auf der Fernbedienung.  
→ Der Name Ihres Computers erscheint am Fernsehschirm.
- 2 Drücken Sie OK um auf die Musik, Bilder und Videos Ihres Computers zugreifen zu können.

**Bei Problemen mit der Verbindung zum Computer drücken Sie erneut PC LINK. Weitere Hilfe finden Sie auf Seite 21 der Bedienungsanleitung.**

oder

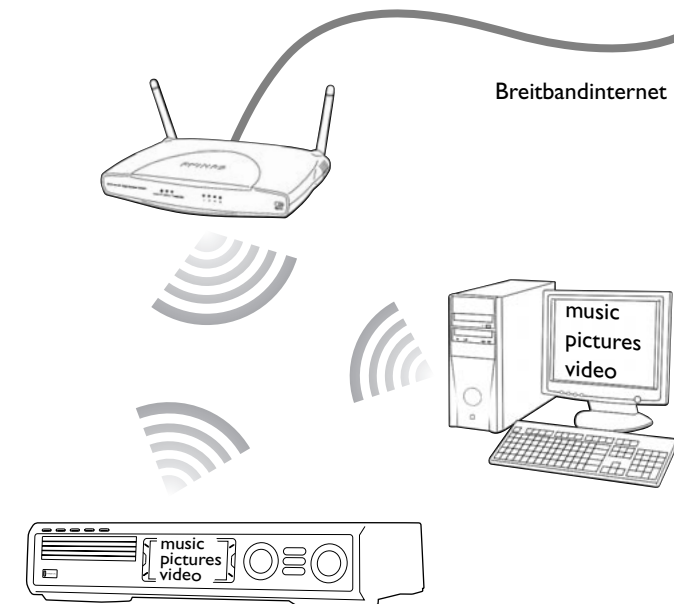

## Option B

**Sie haben**

- einen Breitbandinternetanschluss
- einen Wireless Router (nicht mitgeliefert)
- einen Computer, der mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist  
PC: Windows 98 SE oder later,  
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 oder higher

Überprüfen Sie zuerst, ob die Computer Ihres Netzwerks problemlos ins Internet und zueinander verbinden.


### Spielen Sie mit dem Streamium-System Musik-, Bild- und Video-Onlinedienste

- 1 Drücken Sie INTERNET auf der Fernbedienung.  
→ Sie werden aufgefordert, Ihre Email-Adresse einzugeben.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung um Ihre Email-Adresse einzugeben; drücken Sie OK zur Bestätigung.  
Beispiel: Drücken Sie zweimal um „@“ einzugeben. Um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen, drücken Sie .
- 3 In Kürze erhalten Sie eine E-Mail mit Anweisungen, wie Sie Ihren Benutzer-Account bei „My.Philips.com“ einrichten.
- 4 Nachdem Sie Ihren Benutzer-Account eingerichtet haben, drücken Sie INTERNET auf der Fernbedienung um auf Onlinedienste zugreifen zu können.


### Spielen Sie mit dem Streamium-System Musik, Bilder und Videos Ihres Computers

- 1 Drücken Sie PC LINK auf der Fernbedienung.  
→ Die Namen der verfügbaren Computer erscheinen am Fernsehschirm.
- 2 Wählen Sie einen Computer und drücken Sie OK um auf die Musik, Bilder und Videos des Computers zugreifen zu können.

**Bei Problemen mit der Verbindung ins Internet oder zu Ihren Computern drücken Sie erneut INTERNET oder PC LINK. Weitere Hilfe finden Sie auf Seite 19-20 der Bedienungsanleitung.**

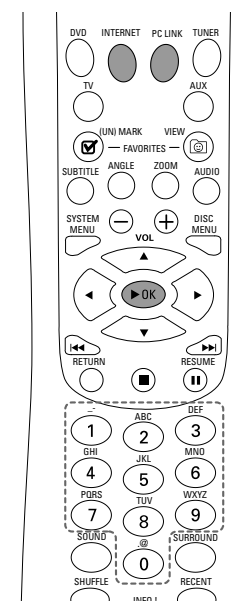


## 8 Medien wählen und spielen

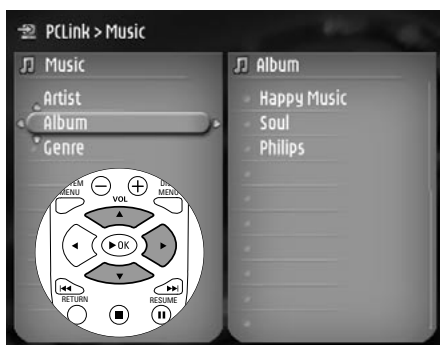

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼ um im Menü hinauf- oder hinunterzugehen.
- 2 Drücken Sie ► um in das Menü rechts einzusteigen.




- 3 Wiederholen Sie Schritt 1 und 2, bis Sie zum gewünschten abspielbaren Medium (Internet-Radiosender, Film, Album, Titel, ...) gelangen.

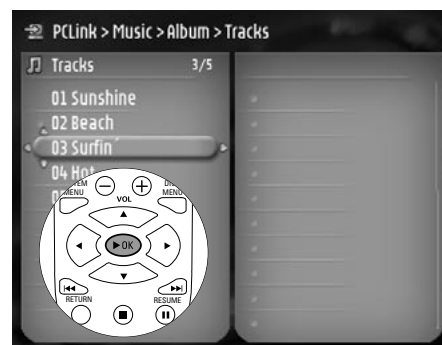


- 4 Drücken Sie ►OK um das Medium zu spielen.
  - Um zurück ins vorangegangene Menü (links) zu gelangen, drücken Sie ◀.
  - Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie ■.


## 9 Eine Disk spielen

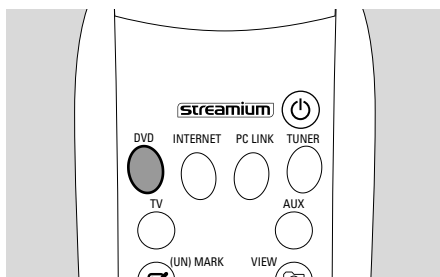

- 1 Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.

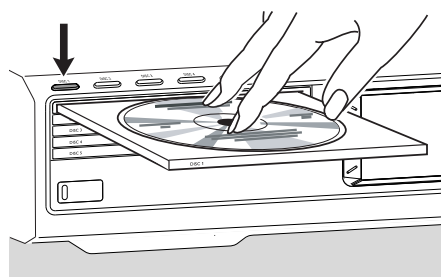


- 2 Drücken Sie DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) um Lade 1 zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine Disk in Lade 1.
- 4 Drücken Sie DISC 1 (OPEN/CLOSE ▲) um Lade 1 zu schließen.

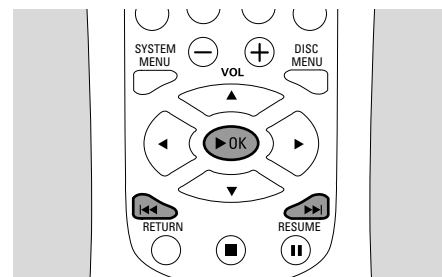

- 5 Drücken Sie ►OK um die Wiedergabe zu starten. Einige Disks starten automatisch.
  - Um zum vorhergehenden oder nächsten Kapitel/Titel zu springen, drücken Sie wiederholt ◀◀ oder ▶▶.

Besuchen Sie <http://My.Philips.com>

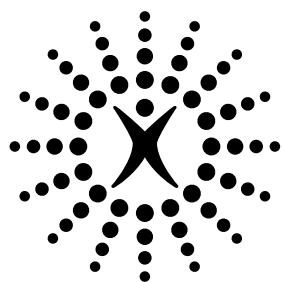

connectedplanet