




Philips
Webcam

Pro
สำหรับแล็ปท็อป

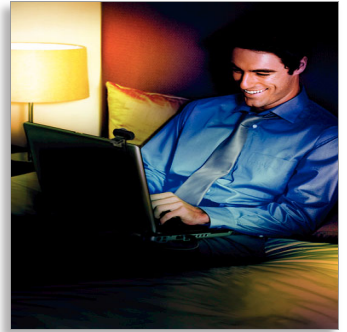

SPC2050NC



Webcam pro

สำหรับแล็ปท็อป

Compact SPC2050NC ช่วยให้สนทนาพร้อมภาพวิดีโอของคุณได้สะดวก ด้วยคุณภาพวิดีโอ HD ที่ให้ความละเอียดของภาพวิดีโอ 2.0 เมกะพิกเซล, ความละเอียดของภาพถ่าย 8 เมกะพิกเซล, ภาพวิดีโอ 90 เฟรมต่อวินาที และมัลติระบบปรับภาพอัตโนมัติ ระบบเสียงสเตอริโอเสียงใสคมชัดด้วยไมโครโฟนในตัวสองตัว

เปลี่ยนสัมผัสความรู้สึกในการสนทนาพร้อมภาพวิดีโอของคุณ

- ความละเอียดของภาพวิดีโอ 2.0 เมกะพิกเซลที่แท้จริงสำหรับคุณภาพวิดีโอแบบ HD
- ให้รายละเอียดยิ่งขึ้นด้วยภาพถ่ายที่มีความละเอียด 8 เมกะพิกเซล (Interpolated)
- ภาพวิดีโอ 90 เฟรมต่อวินาทีให้ภาพที่นิ่งสนิท
- ขุมแบบดิจิทัล 8x ให้ภาพระยะใกล้คุณภาพเยี่ยม
- ไฟกักแสงอัตโนมัติให้ภาพวิดีโอ และภาพถ่ายที่คมชัด
- เลนส์มุมกว้างทำให้ถ่ายภาพคนในเฟรมวิดีโอได้มากยิ่งขึ้น
- Pixel Plus 2 เพื่อภาพที่มีรายละเอียด มินิ และชัดเจนยิ่งขึ้น
- Digital Natural Motion ช่วยลดการกระตุกของภาพ

เสียงชัดเจนนัดใจ ปราศจากเสียงก้อง

- ไมโครโฟนในตัวสองตัวที่ให้เสียงสเตอริโอ ปราศจากเสียงก้อง
- การตัดเสียงรบกวนและลดเสียงก้องเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องเดินทาง

- ฝาครอบเพื่อป้องกันเลนส์จากฝุ่นและรอยขีดข่วน
- คลิปหนีบขาคอมพิวเตอร์ติดตั้งกับหน้าจอแล็ปท็อปได้ทุกแบบ

PHILIPS

2.0 เมกะพิกเซลที่แท้จริง

จำนวนของเมกะพิกเซล คือตัวกำหนดคุณภาพของภาพที่สำคัญ เซนเซอร์แบบ CMOS ซึ่งมีความละเอียด 2.0 เมกะพิกเซล ให้ภาพวิดีโอที่มีคุณภาพแบบ HD ชนิดที่ไม่เคยใช้กับเว็บแคมมาก่อน

ความละเอียดของภาพถ่าย 8

เมกะพิกเซล

เว็บแคมของคุณให้รายละเอียดยิ่งขึ้นด้วยภาพถ่ายที่มีความละเอียด 8 เมกะพิกเซล (Interpolated) ซึ่งเป็นความละเอียดที่เพียงพอสำหรับการพิมพ์ภาพขนาดโปสเตอร์ด้วยความละเอียดสูง

ภาพวิดีโอ 90 เฟรมต่อวินาที

อัตราเฟรมที่สูงถึง 90 เฟรมต่อวินาทีทำให้ภาพนิ่งสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอแบบมองเห็นผู้สนทนา รวมทั้งการสอสดดูแลบ้านจากระยะไกล

ซูมแบบดิจิทัล 8x

ซูมภาพเข้าหรือออกเพื่อให้ได้ภาพสวยถูกใจ คุณสามารถควบคุมการซูมทั้งหมดได้จากหน้าจอขณะที่มองภาพ จึงปรับภาพได้อย่างใจต้องการ

โฟกัสอัตโนมัติ

ให้ความคมชัดของวิดีโอ และภาพถ่าย เมื่อเซนเซอร์ภาพตรวจพบการสูญเสียความคมชัด โฟกัสอัตโนมัติจะปรับเลนส์อย่างรวดเร็วและ

แม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องปรับด้วยตนเอง ปัจจุบันนี้เป็นอัลกอริทึมในการปรับความชัดของภาพแบบใหม่ที่เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips

เลนส์มุมกว้าง

เลนส์มุมกว้างทำจากเนื้อแก้วคุณภาพสูงให้มุมมองได้กว้างขึ้น และเป็นเลนส์ที่ทำงานในลักษณะเดียวกับเลนส์ที่ใช้ในกล้องถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพคนในเฟรมวิดีโอได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ทำให้คุณภาพของวิดีโอลดลง

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2

ช่วยให้เว็บแคมของคุณถ่ายทอดภาพที่เป็นธรรมชาติ คมกริบ มีรายละเอียดดีเยี่ยมเสมอ เนื่องจากโปรเซสเซอร์ Pixel Plus 2 นำเทคโนโลยีล่าสุดของภาพโทรทัศน์มาใช้กับระบบวิดีโอของคอมพิวเตอร์ ด้วยการเพิ่มจำนวนเส้นและจำนวนพิกเซลให้มากขึ้น ภาพที่ได้จึงมีคุณภาพดีที่สุด

Digital Natural Motion

Philips ได้พัฒนา Digital Natural Motion เพื่อขจัดปัญหาเรื่องภาพกระตุกที่เกิดขึ้นในภาพเคลื่อนไหว Digital Natural Motion จะคำนวณการเคลื่อนไหวในภาพและแก้ไขอาการกระตุกของภาพ ทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจากสื่อภาพยนตร์ (เช่น DVD) ภาพที่ได้จึงไม่มีการกระตุกและ

ให้ความคมชัดดีเยี่ยม นำคุณสู่ความบันเทิงอีกขั้นหนึ่ง

ไมโครโฟนในตัวสองตัว

ทำให้ได้ยินเสียงของคุณในแบบสเตอริโอชัดเจนใสเป็นธรรมชาติ ไมโครโฟนชนิดกำหนดทิศทางในตัว 2 ตัว และเทคโนโลยีลำเสียงที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Philips ช่วยขจัดเสียงรบกวนและเสียงก้องได้เกือบทั้งหมด ซึ่งจะจับเฉพาะเสียงของผู้ใช้เท่านั้น และลดเสียงอื่นๆ ให้เหลือน้อยที่สุด

การตัดเสียงรบกวนและเสียงก้อง

เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยมนี้ ช่วยลดเสียงรบกวนของฉากหลังและเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูดทั้งในสภาพแวดล้อมที่เงียบและมีเสียงดัง นอกจากนี้ ยังลดเสียงก้อง บุคคลอื่นจึงได้ยินเสียงคุณชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝาครอบ

เว็บแคมรุ่นแรกที่มีฝาครอบเลนส์เป็นมาตรฐาน ป้องกันเลนส์แก้วแบบห้าส่วนคุณภาพสูงจากฝุ่น และรอยขีดข่วนในขณะเดินทาง

คลิปปั่นชาญฉลาด

เว็บแคมนี้จะติดตั้งอย่างมั่นคงบนหน้าจอแล็ปท็อปของคุณ ด้วยคลิปปั่นชาญฉลาดและยึดหยุ่นที่สามารถติดตั้งเว็บแคมกับแล็ปท็อปได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดเฉพาะ

กลไก

- เซนเซอร์: CMOS ขนาด 2.0 MP
- ข้องรับแสงกว้างเต็มที่ของเลนส์: F:2.0
- มุมมองของเลนส์: 70 องศา
- โครงสร้างเลนส์: 5 ชั้น
- ไฟกักแสงอัตโนมัติ: ใช่
- ความสมดุลแสง: 2600 - 7600 k
- ปริมาณแสงขั้นต่ำ: < 2 lux
- รูปแบบข้อมูล: YUY2, MJPEG
- ความละเอียด: 16 บิต

ความละเอียด

- ความละเอียดวิดีโอ: 2.0 MP
- ความละเอียดภาพถ่าย: 2.0 MP
- ความละเอียดของภาพถ่ายแบบ Interpolated: 8.0 MP
- อัตราในการแสดงภาพสูงสุด: 90 fps

เสียง

- ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัวสองตัว
- การลดเสียงรบกวน: ใช่
- การลดเสียงก้อง: ใช่
- ระบบเสียงสเตอริโอ: ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ขุมแบบดิจิทัล: 8x
- ระบบตรวจจับใบหน้า: ใช่
- คุณสมบัติด้านวิดีโอที่ให้ความสนุกสนาน: เปลี่ยนฉากหลังของคุณ, เฟรมขาวๆ, โลโก้สนุกๆ, เอฟเฟกต์ต่างๆ
- Pixel Plus 2: ใช่
- Digital Natural Motion: ใช่
- ปุ่มสแนปช็อต: ใช่
- เปิด/ปิด ไฟ LED แสดงการทำงาน: ใช่

ซอฟต์แวร์

- ซอฟต์แวร์เฉพาะ: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- เพิ่มวิดีโอที่: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

ความต้องการระบบ

- ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- โปรเซสเซอร์: Intel Pentium® 4 2.4 GHz หรือโปรเซสเซอร์ AMD® ที่เทียบเท่า
- หน่วยความจำ RAM: 512 MB RAM
- เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์: 300-700 MB
- USB: พอร์ต USB อิสระ
- ไดรฟ์ CD-ROM หรือ DVD-ROM: ใช่

การเชื่อมต่อ

- ความยาวสายเคเบิล: 80 เซนติเมตร
- การเชื่อมต่อพีซี: USB 1.1, USB 2.0
- USB video class: UVC
- กำลังไฟ: ผ่านสาย USB ที่ให้มา

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
6.47 x 3 x 2.66 ซม.
- น้ำหนัก: 0.064 กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก):
6.47 x 5 x 5.5 ซม.
- น้ำหนัก (พร้อมขาตั้ง): 0.07 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
5.8 x 16.3 x 18.2 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.086 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.165 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.079 กก.
- EAN: 87 12581 39611 4
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ด้านนอกกล่อง

- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
37.1 x 17.8 x 20.1 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.516 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.31 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.794 กก.
- EAN: 87 12581 42353 7
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6



วันที่ออก 2017-07-07

เวอร์ชัน: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com