

Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare



MCD718

Förvandla valfritt rum till en biograf

Ett högkvalitativt komponentsystem med snygg och elegant design. Du behöver inte leta längre. Det här 2.1-kanaliga DVD-micro-systemet har allt du behöver för den bästa musik- och filmupplevelsen.

Berika din ljudupplevelse

- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Loudness för extra bas och diskant
- Totalt 100 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Förhöj dina filmupplevelser

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- Spela upp DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Design som matchar din inredning

- Eleganta högtalare i träfinish
- Högkvalitativ fjärrkontroll för bekväm användning
- Högkvalitativ komponentdesign med stativ

PHILIPS

Funktioner

Spela upp DVD, DivX® och MP3/WMA-CD




Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

12-bitars/108 MHz videobearbetning




En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

Progressive Scan

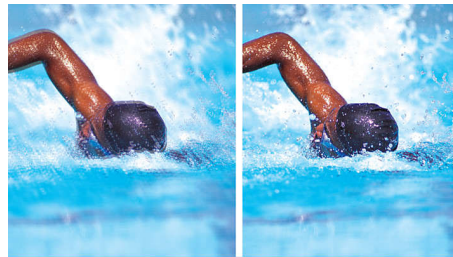

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Dolby Digital

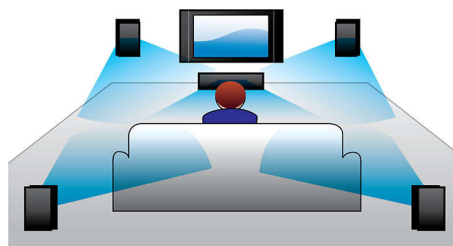

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetsstrogna ledljud.

Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Loudness

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

Totalt 100 W RMS

Totalt 100 W RMS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: Totalt 100 W RMS
- Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, Loudness, Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 4 tums woofer, Löstagbara högtalargaller
- Subwoofertyp: Passiv

Anslutningar

- Aux-in: 2x (v/h)/RCA
- Andra anslutningar: Digital koaxial utgång för ljud, Digital optisk utgång, FM-antenn, AM-antenn, Subwooferutgång
- Videoutgång – analog: Komponent Y Pb Pr (cinch), Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via Hosiden)

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM-stereo, AM
- Kanalförinställningar: 40

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion
- Skärmtyp: VFD-display
- OSD-språk: Engelska, Franska, Spanska
- Klocka: På huvudskärmen
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Indikationer: DIM-läge

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kontrollkabel, Kompositvideokabel (Y), AM/FM-antenn
- Fjärrkontroll: 49-tangenter med 2x AAA-batterier

Mått

- Paketdjup: 380 mm
- Bredd: 240 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13 kg
- Pakethöjd: 346 mm
- Höjd: 160 mm
- Paketbredd: 790 mm
- Djup: 230 mm
- Huvudhögtalare, djup: 218 mm
- Bredd på huvudhögtalare: 145 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 230 mm
- Subwoofer, djup: 330 mm
- Subwoofer, höjd: 280 mm
- Subwoofer, bredd: 180 mm

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD-RW, CD-R, CD
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DivX, DVD+RW, DVD-video, Video CD/SVCD, Picture CD
- Skivuppspelningslägen: Föräldrakontroll, Vinkel, Zoom, Ultrarapid, Dynamic Range Compression, PBC, Repetera A–B
- Videoförbättring: Progressive Scan
- DVD-region: 1



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 1.0.3

UPC: 6 09585 11554 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com