

„Philips“ 7000 series  
„Blu-ray“ diskų / DVD  
grotuvas

„CinemaPerfect HD“  
3D „Blu-ray“ diskų įrašų  
perklausą  
DivX Plus HD  
Integruota „WiFi“



**BDP7700**

## Paverskite namus kino teatru

Tikrai jaudinantis „Blu-ray“

Pasirinkę „Philips Blu-ray“ DVD leistuvą, jausitės tarsi būtumėte kino teatre. Kartu su „CinemaPerfect“ ir „Quad Full HD“, BDP7700 suteikia vaizdui stulbinamą kokybę. Be to, 7.1 kan. analoginė išvestis suteikia galimybę girdėti kino teatro kokybės garsą.

### Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausą „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais
- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu

### Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
- 7.1 erdvinis kanalo garsas geriausiai kino patirčiai

### Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- Lietimui jautrūs klavišai – intuityvus valdymas



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

„Blu-ray“ diskų / DVD grotuvas

„CinemaPerfect HD“ 3D „Blu-ray“ diskų įrašų perklausa, DivX Plus HD, Integruota „WiFi“

BDP7700/12


## Ypatybės

### „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa




„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

### „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD MA“

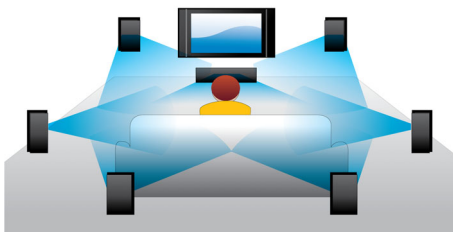

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

### 7.1 erdvinis kanalo garsas

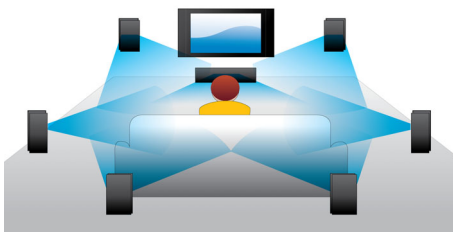

Mėgaukitės geriausio garso potyrių su įvairių tipų turiniu. Žiūrint filmą, jus pasiekia pilnutinis

7.1 erdvinis garsas, kuris panardina jus į veiksmą. Klausantis muzikos, kur nereikia erdvinio garso, sistema intuityviai paskirsto jį į 2.1 stereo garsą, kuriame muzika pateikiama geriausioje formoje. Žinoma, visada galite pasirinkti iš jūsų „Blue-ray“ galimų išankstinio nustatymo režimų, nuo skaidraus stereo ar 7 kanalų stereo iki „Dolby TrueHD“ ir „DTS Master Audio“ 7.1 erdvinio garso geriausiai aukštos raiškos patirčiai.

### Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D



Mėgaukitės 3D filmų teikiamais maloniais pojūčiais savo namuose žiūrėdami 2D filmus. Tiesioginiam 3D konvertavimui naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, kurias pasitelkus analizuojamas 2D vaizdo turinys atskiriant pirmojo plano ir fone esančius objektus. Taip sukuriamą tiksli objektų schema, pagal kurią įprastiniai 2D vaizdo formatai konvertuojami į nepakartojamus 3D vaizdus. Naudojami suderinamą 3D televizorių dabar galite mėgautis „Full HD“ 3D vaizdais.

### „CinemaPerfect HD“



„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnį ir aiškesnį vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą,

sukuriamą, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

### SimplyShare



„Philips SimplyShare“ leis jums persiųsti muziką, filmus ir nuotraukas iš planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ir kompiuterių į namų kiną ir „Blu-ray“ leistuvą. Galite duomenų srautu persiųsti visą pramogų turinį tiesiai iš savo DLNA naudojančių įrenginių arba naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu pasiekti bei persiųsti medijos failus iš kompiuterio. Kad galėtumėte mėgautis geriausiais belaidžio ryšio privalumais, įdiekite „SimplyShare“ programėlę savo planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone. Dabar galėsite be rūpesčių mėgautis visomis savo pramogomis.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### „Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.



„Blu-ray“ diskų / DVD grotuvas  
 „CinemaPerfect HD“ 3D „Blu-ray“ diskų įrašų perklausa, DivX Plus HD, Integruota „WiFi“

# Specifikacijos

## Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Maitinimo laidas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC (kelių kanalų), DTS, FLAC, MP3, „Ogg Vorbis“, PCM, WAV, WMA, „WMA9Pro“

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

## Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: AVCHD, AVI, „DivX Plus™“ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas
- Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, flv, m2ts, MKV, mov, mp4, MPEG, mpg, WMV

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtys: 802,11 b/g/n, Integruota „WiFi“
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5
- Galinė jungtis: Analogiško garso 5.1 kanalo išvestis, Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, SD/SDHC kortelių lizdas, USB 2.0
- „Smart TV Plus“: MyRemote programa,

SimplyShare

## Patogumas

- „BD-Live“ (2.0 profilis)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Lengva naudoti: Greitas pabudimas, „MyRemote“ programa, Jutikliniai mygtukai
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu meniu kalbos: čekų, danų, olandų, Anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, ispanų, švedų, turkų

## Matmenys

- Produktas (P x A x G): 435 x 40 x 230 mm
- Gaminio svoris: 1,58 kg
- Pakuotė (P x A x G): 490 x 87 x 310 mm
- Svoris su pakuote: 2,3 kg

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2 - 2/2 judesių judant žemyn, Automatiškai prisitaikantis ekranas, Spalvos paryškėjimas, Prisitaikantis prie turinio sustiprinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Triukšmo mažinimas, Progresinis skenavimas, „Quad HD“ (3840 x 2160), Vaizdo įrašo pagerinimas
- „Blu-ray“ 3D: 2D pakeitimas į 3D, „Full HD 1080p“
- Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect HD“

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 15 W
- Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,15 W

## Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 KHz
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys



Išleidimo data 2015-12-23

Versija: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986  
 EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
 Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)