


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MBD 3000



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

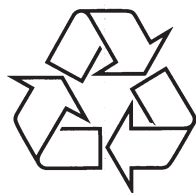

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	6 Iestatījumu regulēšana	26
Drošība un svarīga piezīme	3	Video iestatīšana	26
Piezīme par zīmoliem	5	Audio iestatīšana	27
2 Jūsu Blu-ray Mikro sistēma	6	Tīkla iestatīšana	28
Funkciju iezīmes	6	EasyLink iestatīšana	28
Atskaņojamie mediji	6	Priekšrocību iestatīšana	29
Preces pārskats	7	Padziļināta iestatīšana	30
3 Savienojumi	10	7 FM Radio staciju uztveršana	32
Sagatavošanās	10	Automātiskā radio staciju programmēšana	32
Skaļuruņu pieslēgšana	10	Manuālā radio staciju programmēšana	32
Video/audio vadu pieslēgšana	11	Saglabāto radio staciju uztveršana	32
Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm	12	RDS pulksteņa uzstādīšana	32
FM antenas pieslēgšana	14	8 Skaļuma līmeņa un skaņas	33
USB ierīces pieslēgšana	14	efektu regulēšana	33
Pieslēgšana tīklam	14	Skaļuma līmeņa regulēšana	33
Strāvas pieslēgšana	15	Skaņas efekta izvēle	33
4 Uzsākot darbību	16	Skaņas atslēgšana	33
Tālvadības pults sagatavošana	16	Klausīšanās caur austiņām	33
Pulksteņa iestatīšana	16	9 Papildu informācija	34
TV iejas atrašana	16	Displeja paneļa spožuma regulēšana	34
Sākuma izvēlnes lietošana	16	Modinātāja iestatīšana	34
Navigācija pa izvēlni	17	Automātiskās izslēgšanās taimera	
Izvēlnes valodas izvēle	17	iestatīšana	34
Tīkla iestatīšana	17	Programmatūras atjaunināšana	34
Philips EasyLink lietošana	18	Apkope	35
5 Atskaņošana	20	Specifikācijas	35
Diska atskaņošana	20	10 Traucējumu novēršana	37
Atskaņošana no USB ierīces	20	11 Vārdnīca	39
Video atskaņošana	21		
Foto atskaņošana	24		
Mūzikas atskaņošana	25		

Drošība un svarīga piezīme

! Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet precī, tālvadības pultī vai baterijas liesmu vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Lietojiet šo precī tikai telpās. Sargājiet šo precī no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo precī uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neaiztieciot šo ierīci pērkona negaisa laikā.
- Ja ierīces atvienošanai tiek lietots strāvas kontakts vai sadalītājs, atslēgšanas ierīcei jābūt darba kārtībā un viegli pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skaļumā.

- Klausīšanās ar ausiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika 'dzirdes komforta līmenis' pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet 'normāls', patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir 'drošā' līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliecinieties, ka ievērojat sekojošos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Neregulējiet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrituļdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās valstīs tas ir aizliegts!

Cieniet autortiesības



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstošā avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantot e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

... IZMANTOTIE TERMINI

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

PCM

Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj diskus atskaņot tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņo tikai diskus, kam ir saderīgs reģiona kods. Jūsu ierīces reģiona kods ir atrodams uz preces etiķetes. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem).

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

... SVARĪGI

Piezīme par zīmoliem



'Blu-ray Disc' un 'Blu-ray Disc' logo ir zīmols.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. un Sony Corporation piederoši zīmoli.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.



'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



Digital Surround

Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS Digital Surround un DTS logo ir DTS, Inc. Zīmoli. Produkts ietver sevi programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatišanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX® video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmāksātā satura, atskaņošanai.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

2. JŪSU BLU-RAYMIKRO SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., ierīces programmatūras atjauninājumus), reģistrējiet Jūsu precī tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami šīs ierīces aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Funkciju iezīmes

Šīs ierīces optimālai darbībai tiek ieteikts regulāri atjaunināt šīs ierīces programmatūru.

Augstas izšķirtspējas izklaide

Skatieties augstas izšķirtspējas saturu diskus uz HDTV (augstas izšķirtspējas televizora). Pieslēdziet to ar liela ātruma HDMI vadu (1.3 vai 2.kategorijas). Jūs varat izbaudīt izcilu attēla kvalitāti ar izšķirtspēju līdz pat 1080p un kadru ātrumu līdz pat 24 kadriem sekundē, izmantojot progresīvās skenēšanas izeju.

BD-Live

Pieslēdziet šo atskaņotāju filmu studijas mājas lapai, izmantojot LAN portu, lai piekļūtu dažādam atjauninātam saturam (piem., atjaunotiem priekšskatījumiem vai ekskluzīvām īpašām funkcijām).

Atskaņojamie mediji

Šī ierīce var atskaņot:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 medijus, WMA medijus, JPEG failus
- DivX (Ultra)/ DivX Plus HD medijus
- USB zibatmiņu.

Reģionu kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

Reģiona kods	Valsts
DVD	BD
	Eiropa, Apvienotā Karaliste

11. IZMANTOTIE TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstule kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AVCHD

AVCHD ir jauns formāts (standarts) augstas izšķirtspējas video kamerām, ko var lietot, lai ierakstītu un atskaņotu augstas izšķirtspējas HD attēlus.

'Blu-ray' diski (BD)

'Blu-ray' diski ir nākamās paaudzes optiskais video diski, kas var saglabāt piecas reizes vairāk datus kā standarta DVD. Lielā ietilpība padara par iespējamu izmantot funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpisko skaņu, interaktīvas izvēlnes utt.

BONUSVIEW

BonusView, zināms arī kā 'Profilis 1.1' Papildinot pamat atskaņošanu un interaktīvas iezīmes, BonusView atskaņotāji, ieviesti pēc 2007. Gada 31. Oktobra, ļauj lietotājiem baudīt iezīmi 'ekrāns – ekrānā' (PiP) un sekundāra audio iezīmes (noderīgs spēlējot spēles, kurās lieto papildus audio straumējumu, laikā, kad tiek atskaņota filma) uz saderīgiem BonusView diskām.

Digitālais Audio

Digitālais audio ir skaņas signāls, kas ir pārveidots ciparu vērtībās. Digitālo skaņu var pārraidīt pa vairākiem kanāliem. Analogo skaņu var pārraidīt tikai pa diviem kanāliem.

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šī DivX Certified ierīce jāreģistrē, lai atskaņotu DivX video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu dodieties uz vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo, centra un zemo frekvenču).

DTS

Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālus digitālā audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūrā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

HDCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

Augstas izšķirtspējas Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieztu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

LAN (vietējās apkārtnes tīkls)

Uzņēmumā, skolā vai mājās savienotu ierīču grupa. Norāda noteikta tīkla robežas.

Lokālā atmiņa

Saglabāšanas apgabals, kas lietots kā vide papildus satura saglabāšanai no BD-LIVE iespējota BD-Video.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Datu failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt

- Pārliecinieties, ka datu fails ir ierakstīts USF, ISO9660 vai JOLIEET formātā.
- Pārliecinieties, ka izvēlēta grupa (vai direktorija) nesatur vairāk kā 9,999 failus DVD vai 999 failus CD diskā.
- Pārliecinieties, ka JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
- Pārliecinieties, ka MP3/WMA faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un .wma vai .WMA, kas paredzēts Windows Media TM Audio.

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Ierīce ir formatēta ar citu failu sistēmu, ko neatbalsta šis atskaņotājs (piem., NTFS).
- Maksimālais atbalstītais atmiņas izmērs ir 160GB.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades)

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārliecinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt).

Nevar piekļūt BD-LIVE funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, lai pārliecinātos, ka tīkls ir iestatīts (Skatiet nodaļu 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla uzstādīšana').
- Lai atbrīvotu vietu atmiņā, dzēsiet lejupielādētos BD-Live datus no pieslēgtās USB atmiņas ierīces (Skatiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > 'Padziļināta iestatīšana' > [Dzēst atmiņu]).
- Pārliecinieties, ka BD disks atbalsta BD-LIVE funkciju.

Vāja radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet ārējo FM antenu.

Tīkls


Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārliecinieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Pārliecinieties, ka Jūsu tīkla 'ugunsgrāvis' ļauj piekļūt šīs ierīces bezvadu savienojumam.
- Mēģiniet uzstādīt bezvadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi (Skatiet nodaļu 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla uzstādīšana').

... JŪSU BLU-RAYMIKRO SISTĒMA

Preces pārskats

Galvenā ierīce

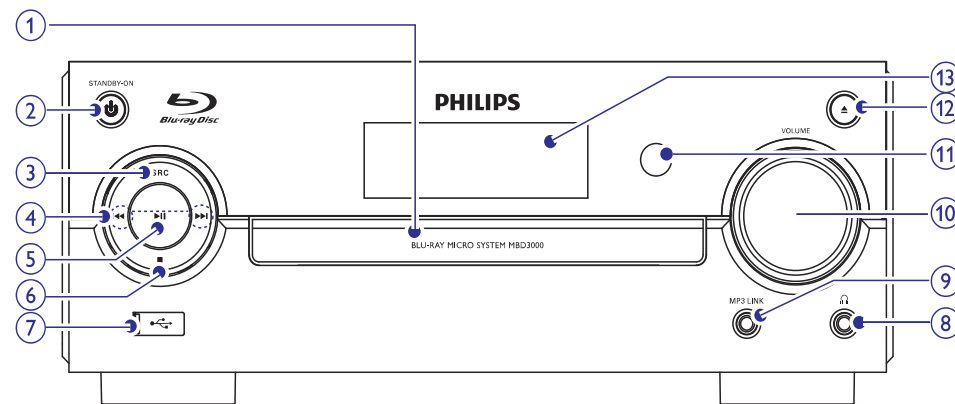

1. Diska nodalījums

2. STANDBY – ON (Gaidišanas režīms-ieslēgt)

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidišanas režīmā.

3. SRC (avots)

- Izvēlas avotu.

4. ◀▶ (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlēc uz iepriekšējo vai nākamo celiņu.
- Pārlēc uz iepriekšējo/ nākamo virsrakstu vai nodaļu.
- Uztver radio staciju.

5. ⏸

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

6. ■

- Beidz atskaņošanu.
- Dzēš programmu.

7. USB (USB) kontakts

- Pieslēdz USB atbalstītu ierīci.

8. 🎧

- Austiņu kontakts.

9. MP3 LINK

- Pieslēdz pie ārējās audio ierīces.

10. VOLUME

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku

11. Infrasarkanais sensors


- Uztver signālus no tālvadības pults. Mērkējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru.

12. ▲

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

13. Displeja panelis

Tālvadības pults

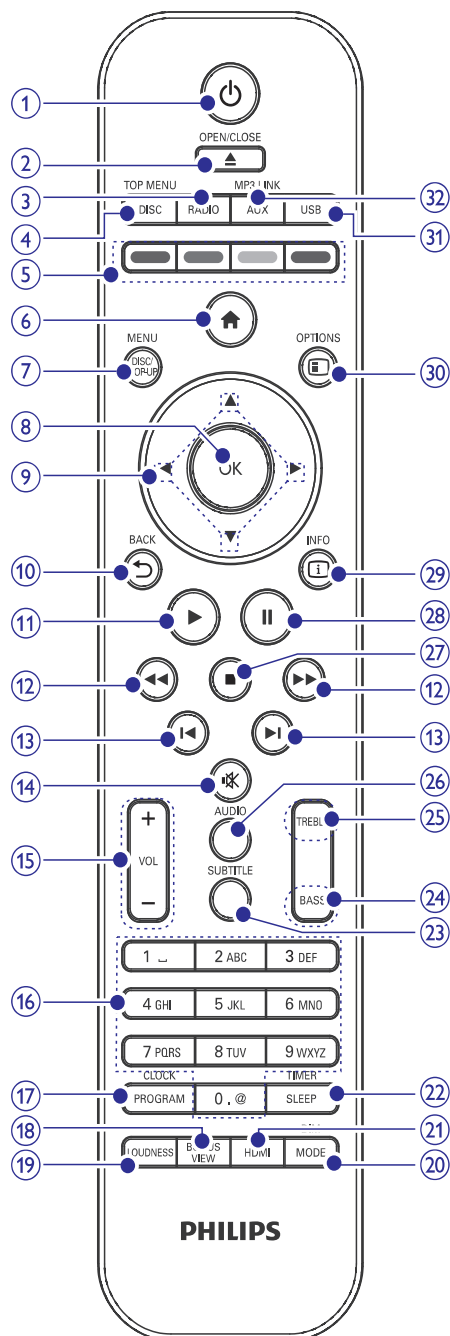

1.

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink ir ieslēgts, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā visas pievienotās HDMI CEC saderīgās ierīces.

2. OPEN/ CLOSE (Atvērt/ aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. RADIO

- Ieslēdz FM radio.

4. DISC/ TOP MENU

- Pārslēdzas uz diska avotu.
- **BD**: atver galveno izvēlni.
- **DVD**: parāda virsraksta izvēlni.

5. Krāsainie taustiņi

- **BD**: izvēlas uzdevumus vai iespējas.

6.

- Atver šīs ierīces sākuma izvēlni.

7. DISC /POP-UP/ MENU

- **BD**: atver vai aizver iznirstošo izvēlni.
- **DVD**: atver vai aizver diska izvēlni.

8. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

9.

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- : Meklē atpakaļ vai uz priekšu radio staciju.
- : Uztver radio staciju.

10.

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

11.

- Sāk vai turpina atskaņošanu.

12.

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.

! Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precī, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pieslēdziet šo ierīci strāvas rozetei.
- Mērķējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šī atskaņotāja priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulti jaunas baterijas.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimerī.

Attēls

Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat Philips ekrānu.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šī ierīce ir pieslēgta pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, spiediet taustiņu un spiediet skaitļu kombināciju '731' (ciparu taustiņi), lai atjaunotu attēlu.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārlicinieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārlicinieties, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav skaņas vai sliktā skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pieslēgti pareizi.
- Pārbaudiet, vai notīrītie skaļruņu vadu gali ir stingri iespiesti kontaktā.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.
- Nav sekundārās audio izejas Attēls-attēla funkcijai
- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts [Bitstream], interaktīvā skaņa, kā sekundārā skaņa Attēls-attēla funkcijai, tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu [Bitstream].

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Pārlicinieties, ka disks ir ievietots pareizi.
- Pārlicinieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt nodaļu 'Jūsu Blu-ray Mikro sistēma' > 'Atskaņojamie mediji'.
- Pārlicinieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārlicinieties, ka disks ir aizvērts.
- Notīriet disku.

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Skaļruņi

- Skaļruņu pretestība: 8 omi
- Skaļruņu skandas: 5' zemajā frekvencēm + 1'' diskanta skaņām
- Jutība: >80dB/m/W ±4dB/m/W
- Izmēri (p x a x d): 160 x 255 x 2240 (mm)
- Tīrsvars: 3.5 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Audio/video vadi
- Strāvas vads
- FM antena
- MP3 LINK vads
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Lietošanas pamācība

Izvēles piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (ar nosaukumu WUB1110, iegādājams atsevišķi)
 - Daudzmediju savienojumi: Wi-Fi 802011b/g/n
 - Savienojamība: aizmugurējais kontakts (USB)
 - Apkārtējā temperatūra 5 grādi pēc Celsija līdz 40 grādiem pēc Celsija
 - 'Dongle' izmēri (p x a x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
 - BD lāzera diode: InGaN/AlGaIn
 - DVD lāzera diode: InGaAlP
 - CD lāzera diode: AlGaAs
- Viļņa garums:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 650 +5nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Izejas jauda:
 - BD: līdz 20mW
 - DVD: līdz 7mW
 - CD: līdz 7mW

... JŪSU BLU-RAYMIKRO SISTĒMA

13.

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

14.

- Izslēdz vai atjauno skaņu

15. VOL +/-

- Regulē skaļumu.
- Regulē laiku.

16. Burtu-ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.
- Ievada ciparus/ burtus/ tekstus.

17. PROGRAM/ CLOCK

- Programmē radio stacijas.
- Iestata pulksteni.
- Parāda iestatīto pulksteni (nav pieejams radio režīmā).

18. BONUSVIEW

- Ieslēdz vai izslēdz sekundāro video mazā ekrāna logā atskaņošanas laikā (attiecas tikai uz Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijas).

19. LOUDNESS

- Ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulēšanu.

20. MODE/ DIM

- Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmus.
- Izvēlas sajauktas secības atskaņošanas režīmu.
- Izvēlas galvenās ierīces displeja ekrāna apgaismojuma līmeni.

21. HDMI

- Izvēlas HDMI izejas video izšķirtspēju.

22. SLEEP/ TIMER

- Iestata izslēgšanās taimerī.
- Iestata modinātāja taimerī.

23. SUBTITLE

- Izvēlas diska subtitru valodu.

24. BASS

- Regulē basu līmeni.

25. TREBLE

- Regulē diskanta skaņu līmeni.

26. AUDIO

- Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.

27.

- Beidz atskaņošanu.
- Pārvieto iepauzēto attēlu vienu soli uz priekšu.

28.

- Pauzē atskaņošanu.

29. INFO

- Parāda pašreizējā statusa vai diska informāciju.
- Parāda ID3 informāciju (ja pieejama) MP3 celiņiem.

30. OPTIONS

- Piekļūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

31. USB

- Pārslēdz uz USB ieejas avotu.

32. AUX/ MP3 LINK

- Pārslēdz uz AUX/ MP3 Link ieejas avotu.

3. SAVIENOJUMI


Lai lietotu šo ierīci, veiciet zemāk sekojošus savienojumus.

Sagatavošanās

1. Novietojiet ierīci TV tuvumā.
2. Novietojiet kreiso un labo skaļruni vienādā attālumā no TV un apmēram 45 grādu leņķī no klausīšanās pozīcijas.

Piezīme

- Lai novērstu magnētiskos traucējumus vai nevēlamus trokšņus, nekad nenovietojiet ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.

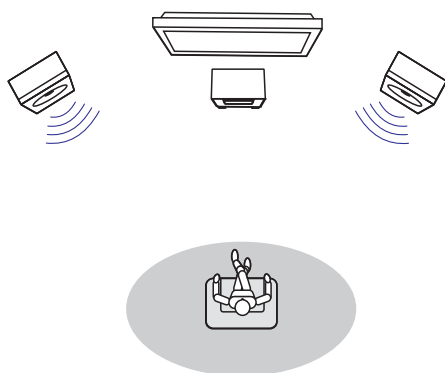

Pamatsavienojumi:

- Skaļruņi
- Video
- Audio
- Barošana

Papildus savienojumi

- Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm.
 - HDMI – saderīgs AV resiveris/pastiprinātājs
 - Daudzkanālu AV resiveris/pastiprinātājs
 - Digitālais AV pastiprinātājs/resiveris
 - Analogā stereo sistēma

- FM antena
- USB ierīce
- Vadu/ bezvadu tīkls

Piezīme

- Identifikācijai un strāvas padeves prasībām skatiet tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.


Skaļruņu pieslēgšana

Piezīme

- Pilnībā ievietojiet notīrīto skaļruņu vada galu terminālā, kā tas parādīts zīmējumā.
- Optimālas skaņas iegūšanai izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādas skaļruņu, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka nekā komplektā iekļautajiem skaļruņiem.

Pie galvenās ierīces:

1. Saskaņojiet skaļruņu kabelu kontaktu krāsas ar skaļruņu ieeju kontaktu krāsām ierīces aizmugurē.
2. Pieslēdziet skaļruņu kabelus.

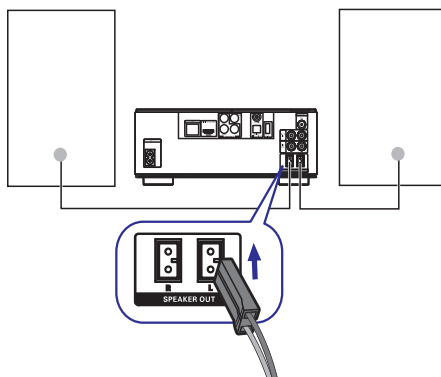

... PAPILDU INFORMĀCIJA

3. Ievietojiet USB zibatmiņu šīs ierīces kontaktā # (USB).
4. Sākuma izvēlnē izvēlieties [Setup] > [Advanced] > [Software Update] > [USB].
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Neizslēdziet strāvu un neizņemiet USB zibatmiņu programmatūras atjaunināšanas procesa laikā, lai novērstu iespējamu šīs ierīces bojājumu.

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-stātiskus aerosolus, kas paredzēti diskam.

Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

Piezīme

- Preces specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Video

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm/8cm
- Video atkodēšana: MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
- Video DAC: 12 biti
- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Video formāts: 4:3 / 16:9
- Komponentu video izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i

- Video S/T: >48dB
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Audio DAC: 24biti / 192kHz
- Kopējie harmoniskie traucējumi: < 0.1% (1 kHz)
- Frekvenču veiktspēja:
 - 4Hz – 20kHz (44.1kHz)
 - 4Hz – 22kHz (48kHz)
 - 4Hz – 24kHz (96kHz)
- S/T attiecība: >65dB

Uztvērējs

- Uztveršanas diapazons: 87.5 – 108MHz
- Regulēšanas solis: 50KHz
- Jūtība
 - Monofonisks, 26dB S/T attiecība: <22 dBf
 - Stereo, 46dB S/T attiecība: >43 dBf
- Meklēšanas jūtība: >28dBf
- Kopējie harmoniskie traucējumi: <1 %
- Signāla trokšņa attiecība: >55dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB masu saglabāšanas klase)

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve
 - Eiropā: 220-230V~, 50Hz
- Strāvas patēriņš: 50W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0.5W
- Izmēri (p x a x d): 277 x 98 x 247 (mm)
- Tīrsvars: 2.5 kg

9. PAPILDU INFORMĀCIJA

Displeja paneļa spožuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **MODE/DIM**, lai izvēlētos dažādu displeja spilgtuma līmeņus.

Modinātāja iestatīšana

1. Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījuši pulksteni.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/ TIMER**.
↳ Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
3. Spiediet taustiņu **+VOL-**, lai iestatītu stundas, tad atkal spiediet **SLEEP/ TIMER**.
↳ Minūšu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
4. Spiediet taustiņu **+VOL-**, lai iestatītu minūtes.
↳ Modinātāja avota ikona (disks, radio uztvērējs vai USB) sāk mirgot.
5. Spiediet taustiņu **+VOL-**, lai izvēlētos modinātāja avotu.
6. Spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ **[OFF]** (izslēgt) sāk mirgo.
7. Lai aktivizētu modinātāja taimeru, spiediet taustiņu **+VOL-**, lai izvēlētos **[ON]** (ieslēgt), kad **[OFF]** (izslēgt) mirgo.
↳ Pulksteņa ikona parādās displeja ekrānā.
↳ Lai izslēgtu modinātāja taimeru, 6. solī izvēlieties **[OFF]** (izslēgt).

Automātiskās izslēgšanās taimera iestatīšana

1. Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/ TIMER**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
↳ Ierīce automātiski izslēdzas pēc izvēlēta laika.

Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšanai ierīces darbības uzlabošanai, pārbaudiet šīs ierīcespašreizējās programmatūras versiju, lai salīdzinātu to ar jaunāko programmatūru (ja pieejama) Philips interneta lapā.

1. Spiediet taustiņu **⬆**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (padziļināta iestatīšana) > **[Version Info.]** (versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no tīkla

1. Iestatiet tīkla savienojumu (Skatīt 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana').
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (tīkls).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
3. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Programmatūras atjaunināšana no USB


1. Apmeklējiet www.philips.com/support, lai pārbaudītu, vai ir pieejama jaunāka programmatūras versija šim atskaņotājam.
2. Lejuplādējiet programmatūru USB zibatmiņā.
(1): **Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka failu direktorijas nosaukums ir 'UPG'.**
(2): **Ievietojiet direktoriju 'UPG' USB ierīces saknes direktorijā.**

... SAVIENOJUMI

Pie skaļruņiem:

1. Atskrūvējiet skaļruņu kontaktus.
2. Kreisajam skaļrunim, identificējiet skaļruņa vadu, kas pieslēgts pie galvenās ierīces kreisā kontakta.
3. Pilnībā ievietojiet skaļruņa vada sarkano galu sarkanajā (+) kontaktā.
4. Pieskrūvējiet sarkano (+) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
5. Pilnībā ievietojiet skaļruņa vada sudrabināto galu melnajā (-) kontaktā.
6. Pieskrūvējiet melno (-) kontaktu, lai nostiprinātu vadu.
7. Atkārtojiet no 2. – 6. Solim labajam skaļrunim.


Video/audio vadu pieslēgšana

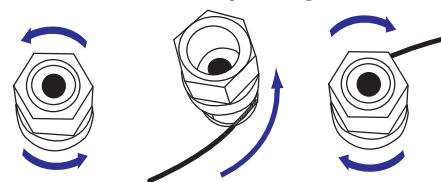

Izvēlieties labāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- **1. iespēja:** Pieslēgšana pie HDMI kontakta (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- **2. iespēja:** Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- **3. iespēja:** Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV).

1. iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta

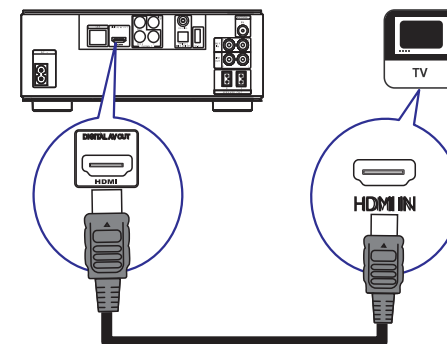


1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- šīs ierīces **HDMI** kontakta
- TV HDMI ieejas kontakta.

* Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai būtu dzirdama skaņa.
- Video izeju var optimizēt. Atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, lai izvēlētos labāko izšķirtspēju, ko atbalsta TV.
- Ja šo ierīci pieslēdz pie TV, kas saderīgs ar 1080p vai 1080p/ 24Hz, Philips iesaka lietot HDMI 2.kategorijas vadu, zināms arī kā Liela ātruma HDMI vads, lai nodrošinātu optimālu video un audio izeju.
- Lai atskaņotu digitālos video attēlus no BD-video vai DVD-video, izmantojot HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai atskaņotājs un displeja ierīce (vai AV resiveris/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu, sauktu par HDCP (augsta diapazona digitālā satura aizsardzības sistēma).
- Šī tipa savienojums nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

2. iespēja: Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem

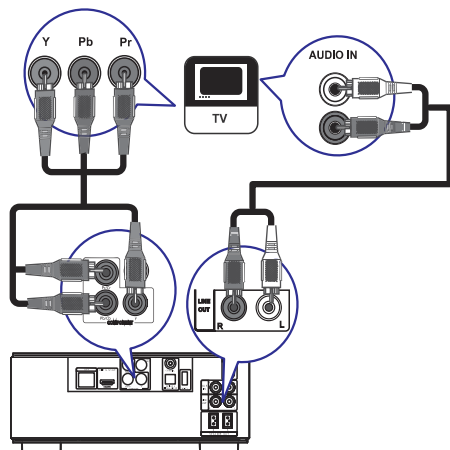


1. Pieslēdziet komponentu video vadus (nav iekļauti komplektā) pie
 - šīs ierīces **Y Pb/ Cb Pr/ Cr** kontaktiem
 - TV COMPONENT VIDEO ieejas kontaktiem.
2. Pieslēdziet audio vadus pie:
 - šīs ierīces **LINE OUT/AUDIO -L/R** kontaktiem
 - TV AUDIO ieejas kontaktiem.

Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV.

3. iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta

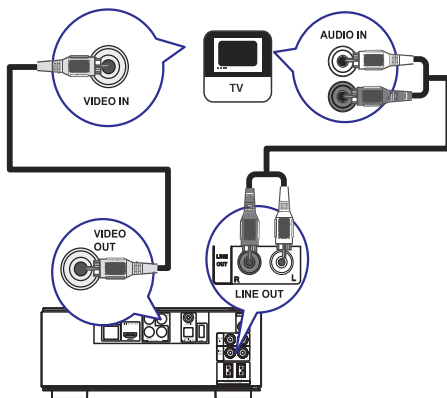

1. Pieslēdziet kompozītu video vadu pie:
 - šīs ierīces **VIDEO** kontakta
 - TV VIDEO ieejas kontakta.
2. Pieslēdziet audio vadus pie
 - šī atskaņotāja **LINE OUT/AUDIO -L/R** kontaktiem
 - TV AUDIO ieejas kontaktiem.

Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.

Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm

Lai uzlabotu atskaņoto audio, audio no šīs ierīces var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Skaņas efekta izvēle

Piezīme

- Jūs nevarat lietot dažādus skaņas efektus vienlaicīgi.

Basu regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **BASS**, lai piekļūtubasu regulēšanai.
2. Spiediet **VOL +/-**, lai regulētu basu līmeni.

Diskanta skaņuregulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **TREBLE**, lai piekļūtdiskanta skaņu regulēšanai.
2. Spiediet **VOL +/-**, lai regulētu diskanta skaņu līmeni.

Automātiskās skaļuma vadības izvēle

Automātiskās skaļuma vadības iezīme nodrošina sistēmas automātisku augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājumu zemos skaļuma līmeņos (jo lielāks skaļums, jo mazāks augsto un zemo frekvenču skaņas pastiprinājums).

1. Lai ieslēgtu/ izslēgtu automātiskās skaļuma vadību, atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **LOUDNESS**.

Skaņas atslēgšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu , lai atslēgtu/atjaunotu skaņu.

Klausīšanās caur austiņām

1. Pieslēdziet austiņas ierīces  kontaktam.

7. FM RADIO STACIJU UZTVERŠANA

1. Pārliecinieties, ka esat pievienojuši un pilnībā izstiepinājuši komplektā iekļauto FM antenu.
2. Nospiediet **RADIO**.
3. Nospiediet ◀◀/▶▶ vai ◀▶.
4. Kad frekvences indikācija sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
↳ FM radio uztvērējs atskaņo radio staciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
5. Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai uztvertu citas radio stacijas.

Vāja signāla radio staciju uztveršana

Atkārtoti spiediet ▲ ▼, līdz uztveršana ir optimāla.

Automātiskā radio staciju programmēšana

Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

1. Spiediet taustiņus ◀▶/▶▶, lai izvēlētos radio stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROGRAM/ CLOCK**, lai aktivizētu automātisku programmēšanu.
↳ Displejā īsi parādās [AUTO].
↳ Tiek saglabātas visas pieejamās radio stacijas frekvences stipruma secībā.
↳ Pirmā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Manuālā radio staciju programmēšana

Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

1. Uztveriet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROGRAM/ CLOCK**, lai aktivizētu programmēšanu.

3. Spiediet taustiņus ◀▶/▶▶, lai izvēlētos radio stacijai numuru no 1 līdz 40, tad spiediet taustiņu **PROGRAM/ CLOCK**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet citu radio staciju tās vietā.

Saglabāto radio staciju uztveršana

1. Spiediet taustiņus ◀▶/▶▶, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas, kuru vēlaties dzirdēt, numuru.

RDS pulksteņa uzstādīšana

Jūs varat izmantot laika signālus, kas tiek pārraidīti kopā ar RDS signāliem, lai automātiski iestatītu ierīces pulksteni.


1. Pārliecinieties, ka pulksteņa iestatīšanas laikā esat izvēlējušies iestatījumu **[SYNC RDS]** (Sinhronizēt ar RDS pulksteni) (skatīt nodaļu 'Uzsākot darbību' > 'Pulksteņa iestatīšana').
2. Uztveriet RDS radio staciju, kas pārraida laika signālus.
↳ Ierīce automātiski nolasa laika signālus un iestata pulksteni.

Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no laika signālu pārraidošās RDS stacijas.
- Gadījumā, ja Jūs pulksteņa iestatīšanas laikā esat izvēlējušies iestatījumu **[UNSYNC RDS]** (neveikt sinhronizēšanu ar RDS pulksteni), Jūs varat spiest taustiņu  **INFO**, lai apskatītu RDS pulksteni.

... SAVIENOJUMI

Pieslēgšana HDMI – saderīgam AV resīverim/pastiprinātājam

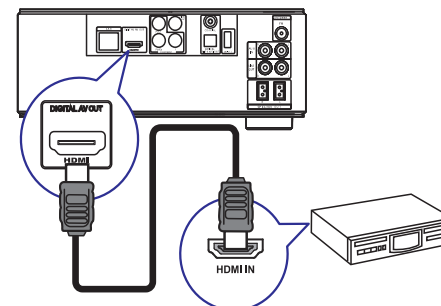


1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **HDMI** kontakta
 - ierīces HDMI ieejas kontaktam.

Padoms

- HDMI savienojums nodrošina vislabāko audio kvalitāti.


Pieslēgšana digitālajam AV pastiprinātājam/resīverim

Pieslēgšana koaksiālajam kontaktam

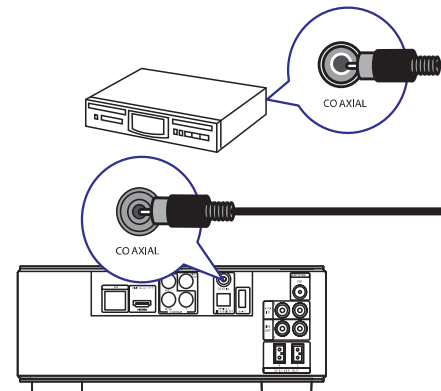


1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šīs ierīces **COAXIAL** kontakta
 - ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta.

Pieslēgšana optiskajam kontaktam

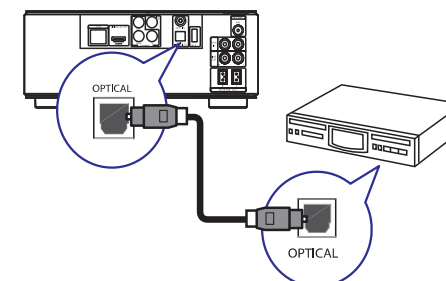

1. Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šīs ierīces **OPTICAL** kontakta
 - ierīces OPTICAL/DIGITAL ieejas kontakta.


Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

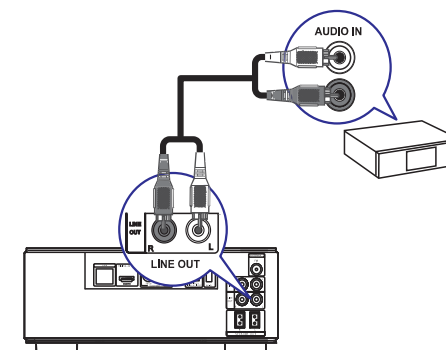

1. Pieslēdziet audio vadus pie:
 - šīs ierīces **LINE OUT/AUDIO -L/R** kontaktiem
 - ierīces AUDIO ieejas kontaktiem

... SAVIENOJUMI

Audio pieslēgšana TV no citām ierīcēm

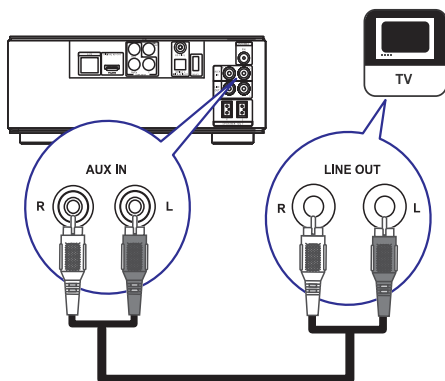

Lietojiet šo ierīci, lai atskaņotu audio no TV un citām ierīcēm, piemēram, kabeļa ierīces.

* Padoms


- Spiediet **AUX**, lai izvēlētos Jūsu savienojuma audio izeju.

FM antenas pieslēgšana

* Padoms

- Optimālai uztverei, pilnībā izstiepiet un regulējiet antenas novietojumu.
- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārā FM antenu **FM** kontaktam.
- Šī ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie ierīces kontakta **FM**.

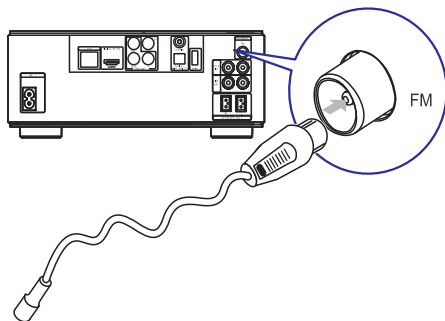

USB ierīces pieslēgšana

1. Pieslēdziet USB ierīci šīs ierīces priekšējā paneļa **USB** kontaktam.

≡ Piezīme

- Spiediet taustiņu **⏮**, izvēlnē izvēlieties **[Browse USB]** (pārlūkot USB), lai piekļūtu saturam un atskaņot failus.
- Pievienojiet USB ierīci tikai **⏮** kontaktam uz šīs ierīces priekšējā paneļa.
- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.

Pieslēgšana tīklam

Ar vadu vai bezvadu savienojumus (skatiet nodaļu 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana') Jūs varat pieslēgt šo ierīci Internetam, lai lietotu programmatūras atjaunināšanu un BD-LIVE saturu.

≡ Piezīme

- Interneta piekļuve Philips interneta lapai, lai iegūtu programmatūras atjauninājumus, var būt ierobežota, atkarībā no lietotā maršrutētāja un interneta pakalpojuma sniedzēja līguma. Papildus informācijai, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Software Update] (programmatūras atjaunināšana)

Atjaunina šīs ierīces programmatūru (ja Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskaņotāja atskaņošanas iespējas.

- **[USB]** – atjaunina programmatūru no USB ierīces, kas pieslēgta šai ierīcei.
- **[Network]** (tīkls) – lejuplādē programmatūru no Interneta.

≡ Piezīme

- Detalizēta pajaunināšanas informācija pieejama sadaļā 'Papildus informācija' > 'Programmatūras pajaunināšana'.

[Clear Memory] (dzēst atmiņu)

Ja atskaņotāja iebūvētā atmiņa ir par mazu, lai lejupielādētu failus BD diskam, formatējiet iekšējo atmiņu, lai dzēstu tās saturu.

≡ Piezīme

- Izdzēšot iekšējo atmiņu, iepriekš no BD-Live ielādētais saturs vairs nebūs pieejams.

Lokālā atmiņa

[Local Storage] (Lokālā atmiņa)

Saglabā lejupielādēto BD-Live bonusa saturu BD diskam ierīces iekšējā atmiņā vai ārējā USB atmiņas ierīcē.

- **[Internal]** (Iekšējā atmiņa) – Saglabā ierīces iekšējā atmiņā.
- **[External]** (Ārējā atmiņa) – Saglabā ārējā USB atmiņas ierīcē, kas pieslēgta ierīcei.

[DivX VOD Code] (DivX VOD kods)

Parāda DivX reģistrācijas kodu vai kodu atcelšanai no reģistra.

* Padoms

- Lietojiet šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

[Version Info.] (versijas informācija)

Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju un MAC adresi.

* Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka programmatūras versija, lai to varētu lejupielādēt un uzstādīt uz šī atskaņotāja.

[Restore Factory Settings] (atjaunot rūpnīcas iestatījumus)

Pārstata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izņemot iestatījumu **[Parental Control]** (vecāku kontrole).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Parental Control] (vecāku kontrole)

Liedz piekļuvi diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šī tipa diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Lai piekļūtu, ievadiet pēdējo iestatīto paroli vai '0000'.

Piezīme

- Diski, kas novērtēti virs vecāku kontrolē iestatītā līmeņa, pieprasīs paroli, lai tos varētu atskaņot.
- Vērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8' priekš DVD-video un BD-video.
- Dažiem diskkiem novērtējums ir drukāts uz iepakojuma, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem diskkiem.

[Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgas stacionāra attēla ietekmes.

- **[On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāju uz ieslēgšanas pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Auto Subtitle Shift] (Automātiska subtitru pacelšana)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

- **[On]** – Subtitru novietojums TV ekrānā tiek automātiski regulēts.
- **[Off]** – Izslēdz automātisku subtitru pacelšanu.

Piezīme

- Šī funkcija strādā tikai tad, ja iestatījums **[TV Display]** ir režīmā **[21:9 Cinema]**.

[Change Password] (Paroles nomaina)

Iestata vai maina paroli.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli vai pēdējo iestatīto paroli. Ja parole ir aizmirsta, ievadiet '0000' un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Ievadiet jauno paroli.
- 3) Vēlreiz ievadiet to pašu paroli.

- 4) Izvēlnē izvēlieties punktu **[Confirm]** (Apstiprināt) un spiediet taustiņu **OK**.

[Display Panel] (displeja panelis)

Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.

- **[Normal]** – normāls spilgtums.
- **[Dim]** – tumšāks displejs.

[VCD PBC]

Ieslēdziet vai izslēdziet VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) satura izvēlni.

- **[On]** (ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- **[Off]** (izslēgt) – izvēlnē tiek izlaista un sākas atskaņošana no pirmā virsraksta.

Padziļināta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (padziļināta iestatīšana), tad spiediet taustiņu .

Video	BD Live Security	● Off
Audio	Software Update	●
Network	Clear Memory	●
EasyLink	Local Storage	●
Preference	DivX® VOD Code	●
	Version Info.	●
	Restore Default Settings	●
Advanced		

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu  **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[BD-Live security] (BD-LIVE drošība)

Jūs varat liegt interneta piekļuvi BD-LIVE programmai.

- **[On]** (ieslēgt) – interneta piekļuve ir liegta visam BD-Live saturam.
- **[Off]** (izslēgt) – interneta piekļuve ir atļauta visam BD-Live saturam.

... SAVIENOJUMI

Strāvas pieslēgšana


Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces mugurpusē.
- Pirms strāvas vada pievienošanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Piezīme

- Datu etiķete atrodas ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie:
 - šīs ierīces
 - sienas rozetes
 - Šī ierīce ir gatava iestatīšanai lietošanai.

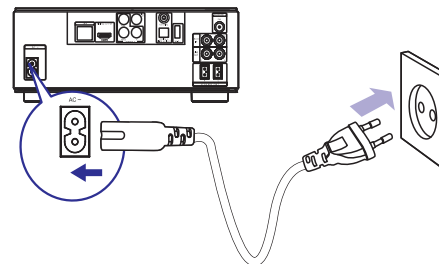


4. UZSĀKOT DARBĪBU

! Uzmanību

- Citu kā šeit norādītu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstamu stāvokli vai citu negatīvu darbību.
- Vienmēr secīgi ievērojiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Tālvadības pults sagatavošana

1. Piespiediet un nostumiet baterijas pults bateriju nodalījuma vāku, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA Baterijas, ievērojot bateriju polaritāti + un -, kā norādīts.
3. Piespiediet un uzstūmiet bateriju nodalījuma vāku vietā, lai aizvērtu bateriju nodalījumu.

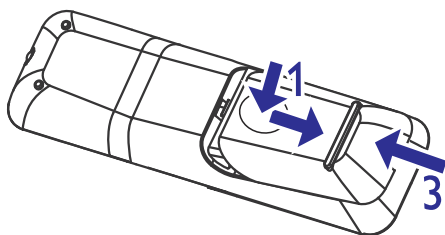

≡ Piezīme

- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Pulksteņa iestatīšana

1. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **PROGRAM/ CLOCK**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
↳ Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
2. Spiediet taustiņu **+VOL -**, lai iestatītu stundas, tad atkal spiediet **PROGRAM/ CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.
↳ Minūšu cipari tiek parādīti un sāk mirgot.
3. Spiediet taustiņu **+VOL -**, lai iestatītu minūtes, tad spiediet taustiņu **PROGRAM/ CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.
↳ **[SYNC RDS]** (sinhronizēt ar RDS pulksteni) vai **[UNSYNC RDS]** (neveikt sinhronizāciju ar RDS pulksteni) tiek parādīts.
4. Spiediet taustiņu **+VOL -**, lai izvēlētos **[SYNC RDS]** vai **[UNSYNC RDS]**.
5. Spiediet **PROGRAM/ CLOCK**, lai apstiprinātu.

TV iejas atrašana

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu šo atskaņotāju.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem (informāciju par pareizā A/V ieejas kanāla izvēli meklējiet TV lietošanas pamācībā).

Sākuma izvēlnes lietošana



1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai parādītu sākuma izvēlni.
 - Lai sāktu diska atskaņošanu, izvēlieties punktu **[Play Disc]** (atskaņot disku).
 - Lai apskatītu USB saturu, izvēlieties punktu **[Browse USB]** (pārlūkot USB).
 - Lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnēm, izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatīšana).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[One Touch Play] (atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Spiežot taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu šo atskaņotāju, TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu. Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.

[One Touch Standby] (gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu **⏻**, visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.

[System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Atskaņojot audio no pieslēgtas ierīces, šī ierīce automātiski pārslēdzas uz atbilstošā audio avotu.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz Sistēmas Audio Vadības iezīmi. Tad turpiniet ar iestatījumu [Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana), lai skenētu un piešķirtu visu pieslēgto ierīču audio kanālus.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz Sistēmas Audio Vadības iezīmi.

[Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana)

Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.

≡ Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink vadības, Jums uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

Priekšrocību iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **⏻**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced	Change Password	●

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **⏻ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏻**.

[Menu Language] (izvēlnes valoda)

Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.

≡ Piezīme

- Ja šī ierīce ir pieslēgta pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlnu valodu iestatījums (ja TV iestatītā valoda ir saderīga ar šo ierīci).

[Audio]

Izvēlas audio valodu diska atskaņošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlas subtitru valodu diska atskaņošanai.

[Disc Menu] (diska izvēlne)

Izvēlas valodu diska izvēlnē.

≡ Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tiks lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Digital Audio] (Digitālais audio)

Izvēlas audio formātu skaņai, kas tiek izvadīta pa DIGITAL OUT kontaktu (koaksiālo/optisko).

- **[Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.
- **[PCM]** – audio ierīce neatbalsta daudzkanālu formātu. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu.
- **[Bitstream]** – izvēlas oriģinālo audio, lai atskaņotu Dolby vai DTS audio (BD-video īpašais skaņas efekts ir izslēgts).

Piezīme

- Pārliecinieties, ka audio formātu atbalsta disks un pieslēgtā audio ierīce (pastiprinātājs/resiveris).
- Ja izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvais audio, kā taustiņu skaņa, ir izslēgts.

[PCM Downsampling] (PCM kvalitātes samazināšana)

Iestata PCM audio atjaunošanas frekvenci izejai DIGITAL OUT (koaksiālajai/optiskajai).

- **[On]** (ieslēgt) – PCM audio tiek pārveidots uz 48kHz.
- **[Off]** (izslēgt) – BD vai DVD, kas ierakstīts LPCM formātā ar autortiesību aizsardzību, divu kanālu audio signāli līdz 96 kHz tiek izvadīti kā LPCM signāli bez pārveidošanas.

Tikla iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tikla iestatīšana) un spiediet taustiņu .

Video	Network Installation 
Audio	View Network Settings 
Network	View Wireless Settings 
EasyLink	
Preference	
Advanced	

4. Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu  **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[Network Installation] (Tikla uzstādīšana)

Uzstāda tīkla savienojumu.

[View Network Settings] (Apskatīt tīkla iestatījumus)

Parāda pašreizējā tīkla statusa informāciju.

[View Wireless Settings] (Apskatīt bezvadu iestatījumus)

Parāda informāciju par pašreizējo Wi-Fi statusu.

Ja pašreizējais tīkls nav iestatīts bezvadu savienojumā, šī iezīme ir neaktīva.

EasyLink iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink]**, tad spiediet taustiņu .

Video	EasyLink 
Audio	One Touch Play 
Network	One Touch Standby 
EasyLink	System Audio Control 
Preference	Audio Input Mapping 
Advanced	

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu  **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[EasyLink]

Šī ierīce atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronika kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu visas EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem.

- **[On]** (ieslēgt) – ieslēdz EasyLink funkcijas.
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz EasyLink funkcijas.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Navigācija pa izvēlni

1. Kad tiek rādīta izvēlnē, spiediet tālvadības pults taustiņus, lai pārvietotos pa izvēlni.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Pārvietojas augšup vai lejup.
◀ ▶	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi.
OK	Apstiprina izvēli.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ievada skaitļus/ burtus/ tekstus.

Izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

- Ja šī ierīce ir pieslēgta pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlnes valodu iestatījums (ja TV iestatīto valodu šī ierīce atbalsta).

1. Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Setup]** (iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties punktu **[Preference]** (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties punktu **[Menu Language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet taustiņu .

Video	Menu Language	Auto (ENG)
Audio	Audio	English
Network	Subtitle	Čeština
EasyLink	Disc Menu	Dansk
Preference	Parental Control	Deutsch
Advanced	Screen Saver	Español
	Auto Subtitle Shift	Français
	Change Password	Italiano

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no valsts vai reģiona.
4. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Tikla iestatīšana


Jūs varat pieslēgt šo ierīci Internetam, lai lietotu programmatūras atjaunināšanu un BD Live saturu.

Vadu tīkla uzstādīšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka tīkla vads ir pareizi pieslēgts.

1. Pieslēdziet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šīs ierīces **LAN** kontakta
 - maršrutētāja ar Interneta savienojumu LAN porta.
2. Ieslēdziet šo ierīci un maršrutētāju.

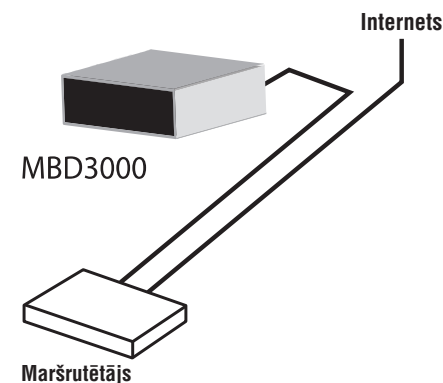

Padoms

- Vadu tīkls nodrošina vislabāko datu pārraides izpildi starp ierīcēm.

... UZSĀKOT DARBĪBU


Bezvadu tīkla uzstādīšana

Piezīme


- Bezvadu savienojumam Jums nepieciešams lietot atsevišķi iegādājumu Philips Wi-Fi USB adapteri (ar nosaukumu WUB1110).
- Wi-Fi USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai iegādātos šo adapteri, apmeklējiet tiešsaistes veikalu shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals nav pieejams Jūsu valstī, lūdzu, sazinieties ar Philips Klientu servisu. Uzziņām apmeklējiet mājas lapu www.philips.com/support.

- Pieslēdziet Philips Wi-Fi USB adapteri (ar nosaukumu WUB1110, iegādājams atsevišķi) **Wi-Fi** portam šīs ierīces aizmugurē.
- Ieslēdziet šo ierīci un maršrutētāju.

Philips WUB1110

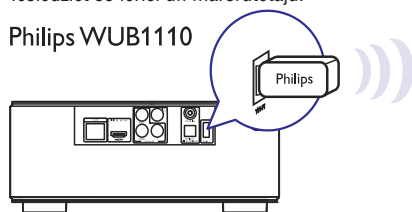

MBD3000

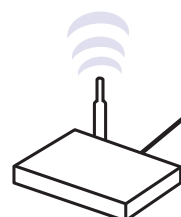

Maršrutētājs

Padoms

- Bezvadu savienojuma darbība var atšķirties atkarībā no diapazona savienojuma, tīkla satiksmes un dažiem apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, apkārtnē ir metāla paneļi, biezas cementa sienas, radio traucējumi un pārklājuma attālumš.

Tīkla savienojuma instalēšana

Pirmo reizi pieslēdzot tīklu, instalējiet tīkla savienojumu.

- Uzstādiet vadu vai bezvadu tīklu.
- Spiediet **↗**, lai parādītu sākuma izvēlni.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (tīkls) un spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network Installation]** (Tīkla instalācija) un spiediet **OK**.

Video	Network Installation ●
Audio	View Network Settings ●
	View Wireless Settings ●
Network	
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu tīkla instalēšanu.
↳ Pēc tīkla instalēšanas pabeigšanas Jūs varat piekļūt šādiem servisiem: BD-Live un programmatūras atjauninājumiem.

Padoms

- Šīs ierīces vadu vai bezvadu savienojuma statusus Jūs varat pārbaudīt (skatiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > 'Tīkla iestatīšana' > **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus) vai **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus)).

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.

Piezīme

- Lai ieslēgtu EasyLink funkciju, Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz TV un citām ierīcēm, kas pievienotas pie TV. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Component Video] (komponentu video)

Izvēlieties komponentu video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums.
- Pret kopēšanu aizsargātu DVD video izšķirtspēja var būt tikai 480p/576p vai 480i/576i.

[Picture Settings] (attēla iestatījumi)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu.

- [Standard]** – oriģinālais krāsu iestatījums.
- [Vivid]** – košu krāsu iestatījums.
- [Cool]** – maigs krāsu iestatījums.
- [Action]** – asu krāsu iestatījums. Uzlabo detaļas tumšā apgabalā. Ideāls iestatījums trilleriem.
- [Animation]** – kontrastu krāsu iestatījums. Ideāls animācijas attēliem.

Audio iestatīšana

- Spiediet taustiņu **↗**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Audio]** (audio) un nospiediet taustiņu **▶**.

Video	Night Mode ● Off
	Neo 6 ● Off
Audio	HDMI Audio ● Auto
Network	Digital Audio ● Auto
EasyLink	PCM Downsampling ● On
Preference	
Advanced	

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⬇**.

[Night Mode] (nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku un kluso skaņu skaļāku, lai atskaņotu disku nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- [Auto]** – Uztver un izvēlas labāko skaņas līmeni zemā skaļumā. Attiecas tikai uz celiņiem ar Dolby True HD audio.
- [On]** (ieslēgt) – klusai skatīšanai naktī.
- [Off]** (izslēgt) – telpiskajai skaņai ar pilnu dinamisko diapazonu.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby kodētiem DVD-video vai BD-video.

[Neo 6]

Pēcapstrādes tehnoloģija no DTS, lai radītu telpiskās skaņas efektu no 2 kanālu audio.

- [Cinema]** – Ieslēdz Neo 6 pēcapstrādi kino režīmā.
- [Music]** – Ieslēdz Neo 6 pēcapstrādi mūzikas režīmā.
- [Off]** – Izslēdz Neo 6 pēcapstrādi.

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio izeju, ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- [Bitstream]** – izvēlieties labāko oriģinālo HD audio (tikai uz HD audio saderīgu resiveri).
- [Auto]** – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Ja iestatīšanas punkts ir pelēks, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Video iestatīšana

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video]** (Video) un spiediet taustiņu **▶**.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
Network	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink	Component Video	● 480i/576i
Preference	Picture Settings	● Standard
Advanced		

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶ BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlas displeja formātu:



4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen) 16:9 Cinema 21:9

- [4:3 Letter Box]** – 4:3 TV: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- [4:3 Pan Scan]** – 4:3 TV: pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [16:9 Widescreen]** – platekrāna TV: ekrāna proporcija 16:9.

- [16:9]** – 16:9 ekrāna TV: parāda attēlu ar attiecību 4:3 diskam, kurā ir 4:3 attiecība, ar melnām joslām ekrāna sānos.
- [21:9Cinema]** – Platekrāna TV ar ekrāna proporciju 21:9.

Piezīme

- Ja disks nav saderīgs ar izvēlēto **[4:3 Panscan]** režīmu, ekrānā tiek parādīts **[4:3 Letterbox]** formāts.
- Palīdzības teksti būs pieejami visos režīmos, izņemot **[Cinema 21:9]**.
- Optimālai skatīšanai uz Philips Cinema 21:9 TV, skatiet TV lietošanas pamācību.

[HDMI Video]

Izvēlieties HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [Auto]** – Uztver un izvēlas labāko video izšķirtspēju automātiski.
- [Native]** – Iestata oriģinālo video izšķirtspēju.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums, vai uz tālvadības pults spiediet taustiņu **▲** un tad spiediet taustiņu kombināciju '731' (ciparu taustiņus).

[HDMI Deep Color] (HDMI dziļas krāsas)

Šī iezīme ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta ar HDMI vadu un atbalsta dziļas krāsas funkciju.

- [Auto]** – Ieslēdzas automātiski, ja pieslēgtā displeja ierīce atbalsta HDMI 'Deep Color' (dziļas krāsas).
- [On]** (ieslēgt) – Baudiet izteismīgus attēlu vairāk kā miljarda krāsās dziļu Krāsu iezīmi atbalstoša TV ekrānā. Izvada 12 bitu krāsas, kas samazina afišas efektu.
- [Off]** (izslēgt) – Izvada standarta 8 bitu krāsas.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

- Spiediet taustiņu **⏻** (standby), lai ieslēgtu šo ierīci.
 - TV (ja saderīgs ar viena pieskāriena atskaņošanu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Ja šajā ierīcē ir ievietots disks, tas automātiski sāk atskaņošanu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

- Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **⏻** (standby).
 - Visas pievienotās ierīces (ja saderīgas ar viena pieskāriena gaidīšanas režīmu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Audio ieeju piešķiršana ierīcēm

Piezīme

- Pirms sākat darbību, pārliecinieties, ka HDMI TV un citu HDMI ierīču audio izejas ir pieslēgtas šīs ierīces audio ieeju kontaktiem.

Video	EasyLink	● On
Audio	One Touch Play	● On
Network	One Touch Standby	● On
EasyLink	System Audio Control	●
Preference	Audio Input Mapping	●
Advanced		

- Spiediet **▲**, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink]**, tad spiediet **▶**.
 - Iezīmes **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu) ir ieslēgtas pēc noklusējuma.
- Izvēlieties **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība) > **[On]** (Ieslēgts).
- Izlasiet ekrānā redzamās pamācības un spiediet **OK**, lai izvēlētos **[Continue]** (Turpināt).
 - Ierīce skenē un parāda pieejamās ierīces.

- Spiediet **OK**, lai izvēlētos **[Continue]** (Turpināt). Izvēlieties pieslēgto ierīci izvēlnes kreisajā pusē, tad spiediet **OK**.

Philips TV	• AUX
Recorder	• MP3
DVD player	• –

- Izvēlieties kontaktu, kas lietots ierīcei, tad spiediet **OK**.
 - Atkārtojiet no 6. – 7. solim, lai piešķirtu audio ieejas citām ierīcēm.

- Spiediet **▲**, lai izietu no izvēlnes.

Audio ieeju piešķiršanas no pieslēgtajām ierīcēm atjaunināšana.

Ja Jūs jau esat piešķīruši audio ieejas pieslēgtajām ierīcēm, Jūs varat lietot šo procedūru iezīmes atjaunināšanai.

- Spiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink]** > **[Audio Input Mapping]** (Audio ieeju piešķiršana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties pieslēgto ierīci, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kontaktu, kas lietots ierīcei, tad spiediet **OK**.
- Atkārtojiet no 4. – 5. solim, lai piešķirtu audio ieejas citām ierīcēm.

Piezīme

- Philips negarantē pilnīgu sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

! Uzmanību

- Neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

- Spiediet taustiņu **OPEN/ CLOSE** , lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
- Spiediet taustiņu **OPEN/ CLOSE** , lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
 - Lai redzētu diska saturu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu .


≡ Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu Blu-ray Mikro sistēma' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, ievadiet paroli, pirms būs iespējams atskaņot slēgtu vai aizliegtu disku (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocību iestatīšana' > **[Vecāku kontrole]**).
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 10 minūšu bezdarbības parādīsies ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet jebkuru taustiņu.
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 5 minūšu bezdarbības atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Atskaņošana no USB ierīces

Atskaņojiet vai apskatiet mediju failus no šādām USB ierīcēm:

- Zibatmiņa
- Atmiņas karšu lasītājs
- HDD (šīs ierīce var atpazīt tikai pārnēsājamus cieta diska draivus ar USB ar jaudu ne lielāku kā 500mA.)

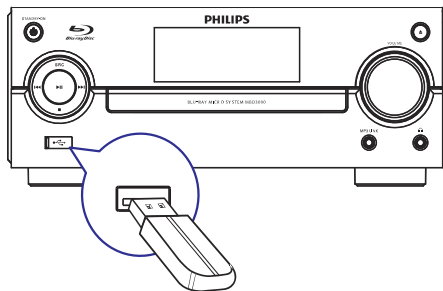

- Pieslēdziet USB ierīci kontaktam  (USB) uz šīs ierīces priekšējā panela.
- Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Browse USB]** (Pārlūkot USB) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties atskaņojamo failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Sākas atskaņošana (skatīt 'Mūzikas atskaņošana', 'Foto atskaņošana', 'Video atskaņošana', lai iegūtu papildus informāciju).
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu  vai izņemiet USB ierīci.

≡ Piezīme

- Philips negarantē saderību ar visām USB ierīcēm.
- Ne visas digitālās kameras tiek atbalstītas. Digitālās kameras, kam nepieciešama datoru programmas instalēšana netiek atbalstītas.
- NTFS (jaunas tehnoloģijas failu sistēma) datu formāts nav atbalstīts.

... ATSKAŅOŠANA

Mūzikas atskaņošana

Celiņu vadība

- Atskaņojiet celiņu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Pauzē atskaņošanu.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
	Beidz atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
	Izvēlas atskaņojamo punktu.
	Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
MODE/ DIM	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas vai sajauktas secības režīmu.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiestu audio failu tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

- Ievietojiet disku vai USB, kas satur MP3/WMA mūziku.
- Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB) un tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties mūzikas mapi un spiediet taustiņu **OK**.

- Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.

- Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu  **BACK**.

≡ Piezīme

- Diskam, kas ierakstīts vairākās sesijās, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- WMA failus, ko aizsargā Digitālo Tiesību Menedžments (DRM), nevar atskaņot uz šī atskaņotāja.
- Šī ierīce nav saderīga ar MP3PRO audio formātu.
- Īpašie simboli, kas ir MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā, var netikt parādīti ekrānā, jo tie nav saderīgi.
- Mapes/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Jūs varat atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg vai .jpg).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur JPEG fotogrāfijas.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB) un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties foto mapi un spiediet taustiņu **OK**, lai tai piekļūtu.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet **navigācijas taustiņus**.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, diskā ierakstīto dziesmu/fotogrāfiju lielā skaita dēļ.
- Šis atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar atskaņot kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Mapes/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet foto slīdrādi.
 - Spiediet taustiņu , lai piekļūtu atskaņošanas iespējām, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Atskaņošanas laikā Jūs varat arī spiest taustiņus  , lai apgrieztu fotogrāfijas horizontāli/ vertikāli.
 - Ja slīdrādes atskaņošana apstājas, spiediet taustiņu , lai turpinātu atskaņošanu.

Slīdrādes intervāla un animācijas iestatīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu , lai piekļūtu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Duration per slide]** (slaida rādīšanas ilgums), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties garumu un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Slide Animation]** (slaida animācija) un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties animācijas efekta tipu un spiediet taustiņu **OK**.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai atskaņotu MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi.

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
3. Atrodiet foto mapi un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto mapes beigām.
 - ↳ Audio turpina atskaņošanu līdz diska beigām.
- Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu .
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu .

Video atskaņošana

Video atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Pauzē atskaņošanu.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
	Beidz atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.
	Ātri meklē atpakaļ/uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

Piezīme

- BD diskam ar Java programmu, turpināšanas funkcija ir atkarīga no diska.

Video atskaņošanas maiņa


1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas diska subtitru valodu.
MODE/ DIM	Tieši izvēlas/ izslēdz atkārtējas vai jauktas secības atskaņošanas režīmu. • Atkārtējas iespējas atšķiras, atkarībā no diska tipa. • Atskaņojot VCD, atkārtota atskaņošana ir iespējama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.
 OPTIONS	Piekļūst augstāk minētajām darbībām vai papildus iespējām.
 INFO	Parāda pašreizējo statusa vai diska informāciju.
BONUSVIEW	Izslēdz vai izslēdz sekundāro video mazā ekrāna logā atskaņošanas laikā (Attiecas tikai uz BD-video, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijām).

Piezīme

- Dažas darbības var nedarboties uz dažiem diskam. Papildus informāciju meklējiet informācijā, kas nākusi komplektā ar disku.

Izvēlnes atvēršana

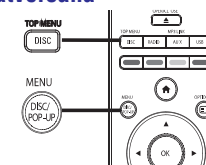

BD-video disks

- **TOP MENU:** piekļūst BD-video diska izvēlnei, nepārtraucot diska atskaņošanu.
- **POP-UP MENU:** beidz video atskaņošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no diska.

... ATSKAŅOŠANA

DVD-video disks

- **TOP MENU** parāda diska pamat-izvēlni.
- **DISC MENU** parāda diska informāciju un palīdz ar diskā pieejamajām funkcijām.

VCD/SVCD/DivX disks

- **DISC MENU** parāda diska saturu.



Padoms

- Ja iestatījums PBC ir izslēgts, VCD/SVCD izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta. Lai parādītu izvēlni pirms atskaņošanas, ieslēdziet iestatījumu PBC (skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Priekšrocību iestatīšana] > [VCD PBC]).

Virsraksta/nodaļas izvēle

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Title]** (virsraksts) vai **[Chapter]** (nodaļa), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties virsraksta vai nodaļas numuru, tad spiediet taustiņu **OK**.

Atskaņošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Time Search]** (laika meklēšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (▲▼), lai mainītu laiku, uz kuru vēlaties pārlekt, tad spiediet taustiņu **OK**.

Palielināšana/samazināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Zoom]** (mērogmaiņa), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (◀▶), lai izvēlētos palielinājuma attiecību, tad spiediet taustiņu **OK**.

4. Spiediet **navigācijas taustiņus** (◀▶ ▲▼), lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
 - Lai atceltu palielinājuma režīmu, spiediet taustiņu **↩** **BACK**, lai parādītu mērogmaiņas attiecības skalu, un spiediet **navigācijas taustiņus** (◀▶), līdz tiek izvēlēta tālummāiņas attiecība [1X].

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Repeat A-B]** (atkārtot A-B), tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu sākuma punktu.
3. Turpiniet video atskaņošanu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu beigu punktu.
↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**, izvēlieties **[Repeat A-B]** un spiediet taustiņu **OK**.



Piezīme

- Segmenta iezīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Video atskaņošanas apskate no dažādiem kameras leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Angle List]** (leņķu saraksts), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties leņķa iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.



Piezīme

- Attiecas tikai uz diskām, kas satur ainas ar vairākiem leņķiem.

... ATSKAŅOŠANA

Subtitru manuāla parādīšana augstāk

Jūs varat manuāli noregulēt subtitru pozīciju TV ekrānā.

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Subtitle Shift]** (Pacelt subtitrus), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus** (▲▼), lai paceltu subtitrus, tad spiediet taustiņu **OK**.



Padoms

- Subtitru pacelšana nedarbojas DivX video ar ārējiem subtitriem.

BD-video atskaņošana

'Blu-ray' video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes u.tml.

1. Ievietojiet BD-video disku.
2. Spiediet taustiņu **▶**, izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Atskaņošana sākas automātiski vai izvēlieties atskaņošanas iespēju izvēlnē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **DISC/POP-UP MENU**, lai parādītu diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **DISC/TOP MENU**, lai parādītu papildus informāciju, funkcijas vai saturu, kas atrodas diskā.

BONUSVIEW lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijām)

Jūs varat apskatīt papildus saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

1. Spiediet taustiņu **BONUSVIEW**, lai ieslēgtu sekundārā video logu.
2. Spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
3. Izvēlnē izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otrā subtitru valoda), tad spiediet taustiņu **▶**.

4. Izvēlieties atskaņojamo valodu un spiediet taustiņu **OK**.

BD-LIVE lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BD-LIVE saturu.)

Papildus saturs (kā filmu reklāmkadri, subtitri utt.) ir lejupielādējami uz šī atskaņotāja iekšējo atmiņu vai pieslēgto USB saglabāšanas ierīci. Īpaši video dati var tikt atskaņoti, kamēr tie tiek lejuplādēti.

Atskaņojot disku, kas atbalsta BD-LIVE, atskaņotāja vai diska ID var tikt nosūtīts satura sniedzējam, izmantojot internetu. Piedāvājamie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti augstas proporcijas saspiešanai.

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur DivX video.
2. Spiediet taustiņu **▶**, izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) vai **[Browse USB]** (Pārlūkot USB), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties video mapi un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu un spiediet taustiņu **OK**.
5. Lietojiet tālvadības pultī, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
■	Beidz atskaņošanu.



Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas tikuši iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' – [Padziļināta iestatīšana] > [DivX VOD kods]).
- Jūs varat atskaņot DivX video failus, kas ir mazāki par 4GB.
- Šis atskaņotājs var parādīt līdz pat 45 simbolus subtitros.