

Philips 3000 series  
Player Blu-ray Disc / DVD

- Redare 3D
- WiFi-Ready
- BD-Live



BDP3382

## Explorați experiența cinematografică 3D

### Cu Blu-ray

Aduceți magia filmelor acasă în full High Definition cu Blu-ray și DivX Plus HD pe acest player elegant Philips DVD Blu-ray BDP3380. Bucurați-vă de videoclipurile și muzica dvs. preferată direct de pe memorii flash USB sau de pe hard disk-uri portabile cu USB 2.0 Media Link.

#### Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Accesați clipurile video YouTube și fotografiile Picasa preferate cu ușurință

#### Auziți mai mult

- Dolby Digital DTS2.0 pentru o experiență cinematografică absolută
- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate

#### Implicați-vă mai mult

- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- WiFi-n Ready\* pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă
- SimplyShare pentru a conecta și transmite wireless tot divertismentul
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk

# PHILIPS

# Repere

## Redarea discurilor Blu-ray 3D




Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redare alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

## DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

## Dolby TrueHD

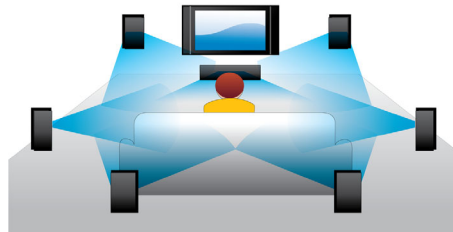

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pentru o experiență cinematografică absolută

## WiFi-n Ready



WiFi-n Ready\* pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă

## SimplyShare



Philips SimplyShare\* vă permite să partajați muzica, filmele și fotografiile dvs. de pe tabletă, smartphone și PC-uri cu sistemul home theater și playerul Blu-ray. Puteți transmite tot divertismentul direct de pe dispozitivele compatibile DLNA sau puteți utiliza telecomanda pentru a accesa și transmite fișiere media de pe PC. Pentru cea mai bună

experiență wireless, instalați aplicația SimplyShare pe tabletă sau smartphone. Acum sunteți gata să vă bucurați de tot divertismentul dvs. fără efort.

## Accesați YouTube și Picasa



Vizionați acum clipuri video YouTube și fotografii de pe Picasa pe televizorul dvs. Bucurați-vă de colecția uriașă de clipuri video pe un ecran mai mare, fără a trebui măcar să vă porniți calculatorul. Pur și simplu asigurați-vă că playerul dvs. Blu-ray sau sistemul Home Cinema sunt conectate la Internet, fie wireless prin Wi-Fi, fie printr-un cablu la conectorul LAN, apoi așezați-vă confortabil și bucurați-vă de ceea ce este mai bun pe YouTube și Picasa.

## Aplicația MyRemote



Aplicația de telecomandă MyRemote Philips vă permite să vă utilizați iPhone-ul sau iPod Touch-ul sau Smartphone-ul Android pe post de telecomandă pentru a vă controla produsele AV Philips legate în rețea. Aplicația recunoaște automat playerul dvs.\* Blu-ray Philips, sistemul Home theater sau sistemul audio Streamium conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi la domiciliu și vă oferă control instantaneu asupra dispozitivelor aflate oriunde în căminul dvs. Iar dacă aveți mai mult de un produs AV Philips legat în rețea, aplicația vă va permite să comutați între acestea și să controlați independent pe fiecare dintre acestea. Această aplicație gratuită este creată exclusiv de către Philips.



# Specificații

## Accesorii

- Accesorii compatibile: Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă

## Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

## Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

## Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0/slot cheie hardware Wi-Fi
- Aplicația MyRemote: SimplyShare, Telecomandă virtuală
- Conectări la rețea: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Conexiuni spate: leșire audio analogică S/D, leșire

- video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, Ethernet, leșire HDMI
- PC network link: Certificat DLNA 1.5

## Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

## Dimensiuni

- Produs (l x l x A): 435 x 38 x 212 mm
- Greutate produs: 1,37 kg
- Ambalaj (l x l x A): 495 x 87 x 300 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,16 kg

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

## Alimentare

- Consum de energie: 12 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: 0,25 W

## Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Interval dinamic (1 kHz): =80 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Coeficient semnal/zgomot: 80 dB
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală



Data apariției 2013-06-08

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042  
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Obligatoriu adaptor USB Philips Wi-Fi USB WUB1110 (vândut separat)

\* Pentru a vă bucura de SimplyShare, vă rugăm să vizitați [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)