



Philips
Bumbox CD

Małe wymiary
MP3-CD
Czarny

AZ302

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny Bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

Łatwa obsługa

- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Złącze typu Line-In do podłączenia przenośnego odtwarzacza

Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Tuner FM/MW — przyjemność słuchania


Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotnie

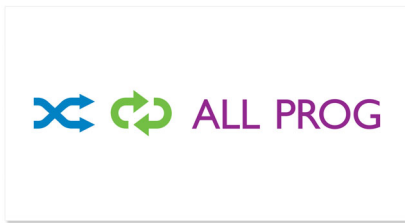

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Złącze typu Line-in

Połączenie typu Line-In umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 za pomocą zestawu audio. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza MP3 do zestawu audio za pomocą wbudowanego gniazda Line-In można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania ulubionej muzyki na przenośnym odtwarzaczu MP3.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW




MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której



duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Tuner FM/MW

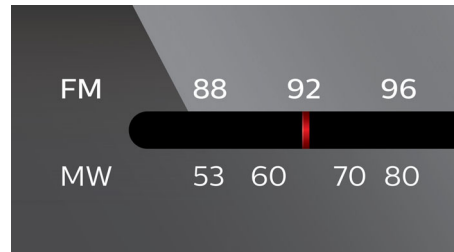

Tuner stereo FM/MW (AM)

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, przeszukiwanie następnego/poprzedniego albumu, wyszukiwanie następnego/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotnie/losowe/zaprogramowane

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF, ŚR.
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Sprzęt nagłaśniający: stereo
- Regulator głośności: obrotowy (analogowy)
- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Wykończenie osłony głośnika: metal

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria

- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Inne: Instrukcja obsługi
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra

Wymiary

- Waga brutto: 2 kg
- Szerokość opakowania: 284 mm
- Wysokość opakowania: 264 mm
- Głębokość opakowania: 155 mm
- Waga: 1,6 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 245 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 123 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 262 mm



Data wydania 2015-01-22

Wersja: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36318
EAN: 87 12581 38932 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com