




Philips  
Kabelloser Over-Ear-  
Kopfhörer

### Noise Cancelling Pro

Integrierter Google Assistant  
Bluetooth-Multipoint  
Touch Control

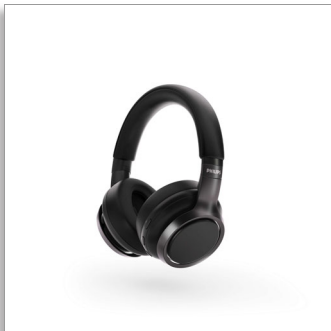

TAH9505BK

## Perfekt zum Träumen

Inspiration. Motivation. Konzentration. Mit hervorragendem Active Noise Cancelling und klarem Sound für Anrufe sind diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer genau das Richtige für Sie. Mit dem vollständig integrierten Google Assistant können Sie mehr erledigen und freihändig arbeiten.

### Intensives Erleben der Musik aus jeder Quelle

- Verbinden Sie sich mit jeder beliebigen Quelle. Kabellos oder kabelgebunden
- High Resolution Audio-zertifiziert. Hören Sie jedes Detail
- One-Touch-Kopplung. Google Fast Pair\*

### Hervorragender Sound. Schlankes Design.

- 40-mm-Treiber. Satte Bässe, ausgewogenen Mitten und klare Höhen.
- Hybrid Active Noise Cancelling. Fokus, wo Sie ihn möchten.
- Awareness-Modus. Lassen Sie die Welt herein, wann Sie es möchten
- Abgerundetes Over-Ear-Design. Eleganter Look, hervorragender Klang
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Klangsteuerung


### Tragekomfort rund um die Uhr für Musik und Anrufe

- 27 Stunden Laufzeit (ANC ein/aus) \*
- Ohrpolster mit Memoryschaum. Touch-Steuerung
- Klare Gespräche. Stabile Verbindung
- Integriert mit Google Assistant\*

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Hybrid Active Noise Cancelling

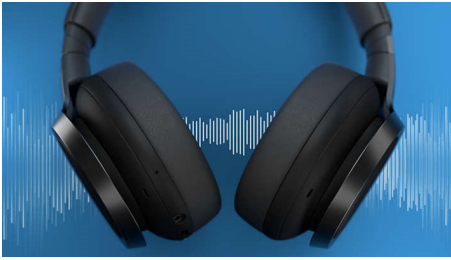

Wenn der Song Ihre volle Aufmerksamkeit verdient, können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern ganz ohne Ablenkungen in die Musik eintauchen. Ein externes und ein internes Mikrofon sorgen gemeinsam für die Unterdrückung von Außengeräuschen. Decken Sie die rechte Ohrmuschel ab, um den Awareness-Modus zu aktivieren und die Welt wieder hereinzulassen.

### Elegantes Design, hervorragender Klang



Die runden Ohrpolster bieten ein unvergleichliches Design. Die Over-Ear-Passform erzeugt eine Dichtung, die externe Geräusche passiv isoliert. Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber sorgen für satte Bässe, ausgewogenen Mitten und makellose Höhen.

### Philips Headphones App



Optimieren Sie die Bässe, reduzieren Sie die Höhen. Mit der Philips Headphones App haben Sie die Kontrolle über Ihre Musik. Passen Sie die jeweiligen Einstellungen selbst an oder wählen Sie aus voreingestellten Soundstilen.

Sie können auch durch einmaliges Antippen zwischen vorgegebenen ANC-Modi wechseln.

### 27 Stunden Wiedergabezeit\*




Ganz gleich ob ANC aktiviert oder deaktiviert ist: Sie erhalten 27 Stunden Wiedergabezeit und denselben klaren, detaillierten Sound. Eine schnelle 15-minütige Ladung sorgt für zusätzliche 5 Stunden Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung dauert 4 Stunden über den mitgelieferten USB-C.

### Ohrpolster mit Memoryschaum



Das Ohrpolster und der Bügel eignen sich perfekt für langes Hörvergnügen. Mit der Touch-Steuerung bedienen Sie Musik und Anrufe und mit den Tasten an der rechten Ohrmuschel bedienen Sie ANC. Die Ohrmuscheln lassen sich zur einfachen Aufbewahrung flach zusammenklappen.

### Klare Gespräche

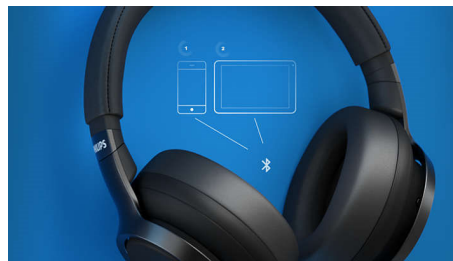

Gespräche sind klar und Sie können zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden. Ideal, wenn Sie Benachrichtigungen von Ihrem

Telefon hören möchten, während Sie Podcasts über Ihren Laptop streamen. Google Fast Pairing ist für Android-Smartphones verfügbar.

### Google Assistant\*

Tippen Sie einfach auf die Sprachtaste, um den Google Assistant oder einen anderen Sprachassistenten zu aktivieren. Mit dem vollständig integrierten Google Assistant können Sie mit Ihrem Telefon interagieren und haben dabei beide Hände frei. Lassen Sie sich Benachrichtigungen vorlesen, steuern Sie die Musikwiedergabe und vieles mehr.

### Verbinden Sie sich mit jeder beliebigen Quelle

Mit diesen High Resolution Audio-zertifizierten Kopfhörern tauchen Sie in Ihre Lieblingsalben ein – auf Ihrem Smart-Gerät, in Ihrem Zuhause, auf Ihrem Fernseher oder auf Ihrem Laptop. Sie können das abnehmbare Kabel an ein hochauflösendes Gerät anschließen, um kabelgebundene Musik zu hören.

### Google Fast Pair\*

Mit Google Fast Pair können Sie Ihre Kopfhörer mit einem kompatiblen Android-Gerät koppeln. Wenn sich die Kopfhörer in der Nähe Ihres Android-Geräts befinden, werden Sie automatisch gefragt, ob Sie eine Verbindung herstellen möchten.

### Klare Höhen

40-mm-Treiber. Satte Bässe, ausgewogenen Mitten und klare Höhen.

### Awareness-Modus.

Awareness-Modus. Lassen Sie die Welt herein, wann Sie es möchten

### High Resolution Audio-zertifiziert

High Resolution Audio-zertifiziert. Hören Sie jedes Detail



# Daten

## Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 103 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch
- Hi-Res Audio

## Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Abnehmbares Kabel
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: AAC, SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth
- Kopfhörerbuchse: 2.5 mm

## Außenkarton

- Länge: 22.3 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 21.2 cm
- Bruttogewicht: 2.6 kg
- Höhe: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Nettogewicht: 0.876 kg
- Eigengewicht: 1.724 kg

## Komfort

- Lautstärkeregelung
- Philips Headphones App Support
- Google Fast Pair
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

## Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Sprechzeit: 27 Std.
- Ladezeit: 4 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 27 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 27 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 5 hrs
- Akkugewicht (gesamt): 17.3 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 900 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

## Verpackungsmaße

- Höhe: 22.7 cm

- Verpackungsart: Box
- Regalauflistung: Hängend
- Breite: 21.85 cm
- Tiefe: 6.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Bruttogewicht: 0.766 kg
- Nettogewicht: 0.292 kg
- Eigengewicht: 0.474 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 9 cm
- Breite: 17.01 cm
- Tiefe: 18.92 cm
- Gewicht: 0.25 kg

## Zubehör

- Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer
- Audiokabel: 2,5 – 3,5mm Stereo-Audiokabel, Länge = 1,2 m
- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm
- Mitgelieferte Adapter: Flugzeug-Adapter

## Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltbares Design: Flach
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

## Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

## ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro
- Awareness-Modus
- Adaptive ANC
- Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone
- ANC (Active Noise Cancelling)

## Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Google Assistant, Apple Siri
- Aktivierung des Sprachassistenten: Sprachgesteuert.
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google ist eine Marke der Google LLC. Google Fast Pair ist für bestimmte Sprachen und Länder nicht verfügbar.

\* Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährender Wert und kann je nach Anwendung variieren.