




Philips
耳塞式真無線耳機

8 毫米 驅動器 / 封閉式

主動降噪
黑色
藍牙

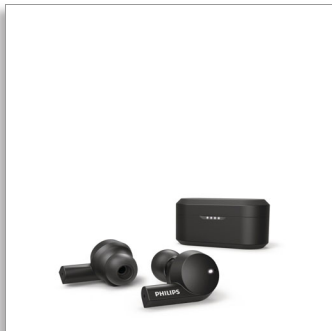

TAT5505BK

您的聲音，您的風格。

不論是音樂或通話，這款外型時尚的真無線耳機都可勝任。主動降噪功能過濾背景噪音，讓您以 Philips 耳機應用程式自訂音色。取下耳機，即可暫停音樂播放。

智能設計

- 時尚設計和混合式主動降噪功能
- 配備紅外線感應器，在取下耳機時即可暫停音樂
- Philips 耳機應用程式，隨您控制音效
- 雙重麥克風設計，確保通話清晰，同時具備單聲道模式

理想音質

- 攜帶充電盒，享受長達 20 小時的播放時間
- 強勁的 8 毫米鈦合金驅動器，低音強勁，音效清晰
- 感知模式因應需要，讓您重返現實世界
- 橢圓形音管，矽膠耳塞護蓋

日夜相伴

- 穩定連接，耳機整合控制功能
- 輕鬆喚醒手機的語音助理
- IPX5 防濺防汗


PHILIPS

耳塞式真無線耳機

8 毫米 驅動器 / 封閉式 主動降噪, 黑色, 藍牙


產品特點

時尚設計

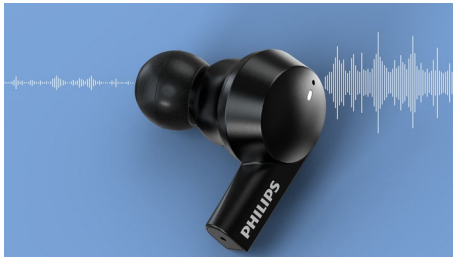

這款真無線耳機不只造型悅目, 在您外出時也能播放更佳音質。混合式主動降噪功能減少外部噪音, 讓您與音樂更貼近; 而感知模式可以讓您重返現實世界。

Philips 耳機應用程式

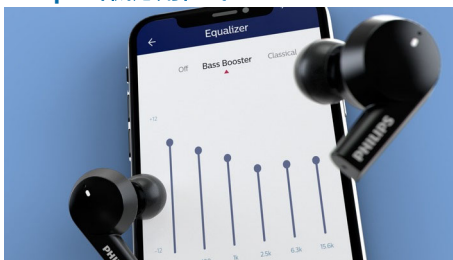

增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下, 即可在預設的 ANC 模式之間切換。

雙重麥克風設計, 確保通話清晰

兩邊耳機均配備兩個麥克風, 可專注於您的聲音, 降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方, 無需在說話時隔絕噪音, 單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。

充電盒。

透過充電盒充電可享長達 20 小時的播放時間, 耳機充電一次可播放 5 小時 (使用 ANC 則為 4.5 小時)。快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。

強勁的 8 毫米鈦合金驅動器



無論是旅行、在家工作或是放鬆, 8 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機, 音樂就會暫停, 重新戴上後就會繼續播放。

橢圓形音管。

橢圓形音管舒適貼合耳道, 可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。您可選用小、中、大尺寸的矽膠耳塞護蓋, 獲得舒適佩戴感覺。

穩定連接

由您從充電盒取出耳機的那一瞬起, 耳機便準備好配對。一旦配對完畢, 耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制, 讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。

IPX5 防水

這款無線耳機具備 IPX5 評級, 能夠全方位防濺, 更能夠抵禦汗水, 您也不必擔心被雨淋到。

TAT5505BK/00

規格

配件

- 快速入門指南: 是
- USB 線: USB-C 線
- 耳罩: 3 種尺寸

舒適

- 來電管理: 接聽電話 / 結束通話, 拒接來電, 在兩個通話之間切換

連接

- 麥克風: 內置麥克風
- 藍牙規格: AVRCP, A2DP, HSP, 串流格式: SBC
- 藍牙版本: 5.0
- 有效範圍: 最多 10 米

設計

- 顏色: 黑色

電源

- 電池類型: 鋰離子電池
- 音樂播放時間: 5+15 hr
- 待機時間: 200 小時
- 通話時間: 5+15 小時
- 充電時間: 2 hr

聲音

- 音響系統: 封閉式
- 振動膜: PET
- 頻率響應: 20 - 20 000 Hz
- 磁鐵類型: NdFeB
- 喇叭直徑: 8 毫米
- 阻抗: 16 Ohm
- 最大輸入電量: 5 mW
- 敏感度: 105 dB (1K Hz)

外盒

- 產品包裝數目: 24
- 外箱 (L x 闊 x 高): 32.2 x 22.7 x 42 厘米
- 總重量: 5.52 千克
- 皮重: 3.456 千克
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- 淨重: 2.064 千克

內紙箱

- 產品包裝數目: 3
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 15 x 10.5 x 19.7 厘米
- 總重量: 0.633 千克
- 皮重: 0.375 千克
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- 淨重: 0.258 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 3.2 x 3.6 x 7.4 厘米
- 纜線長度: 0 厘米
- 重量: 0.057 千克

包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 貨架佈置類型: 兩者皆有
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 9.5 x 17.5 x 4.5 厘米
- 總重量: 0.164 千克
- 淨重: 0.086 千克
- 皮重: 0.078 千克
- EAN: 48 95229 11038 0
- 包括的產品數目: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



出版日期 2022-05-30

版本: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

