

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Indoor wireless headphones






SHC8535
SHC8575



RU Руководство пользователя

PHILIPS

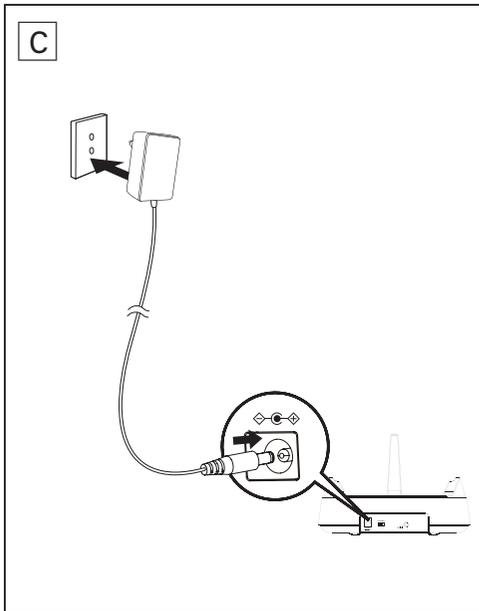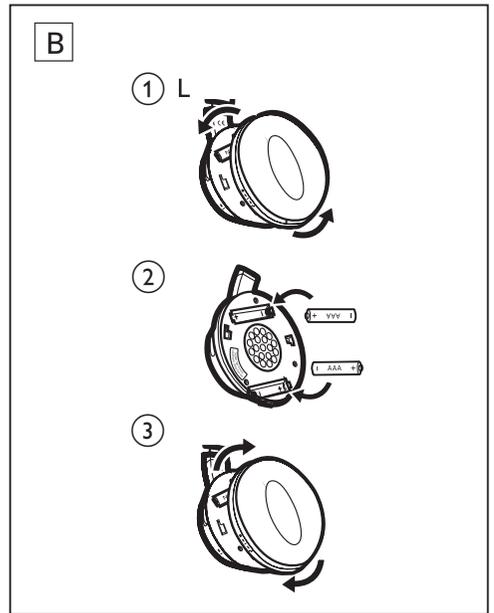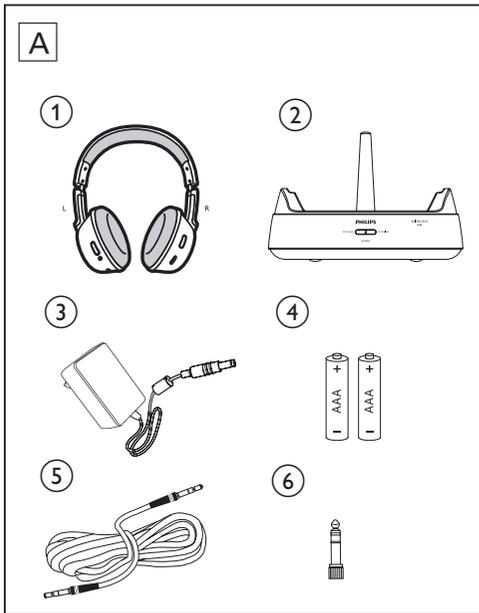

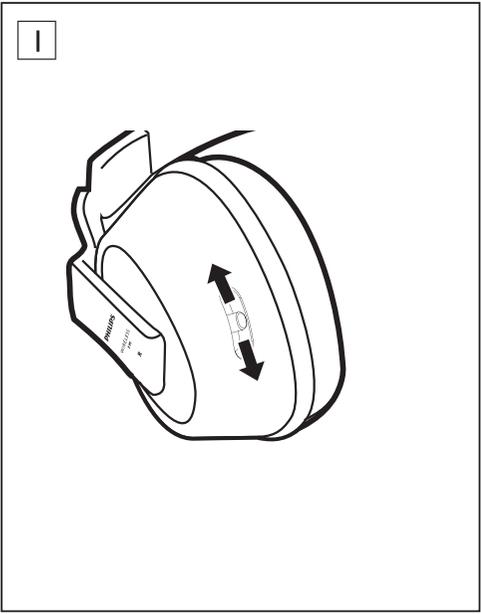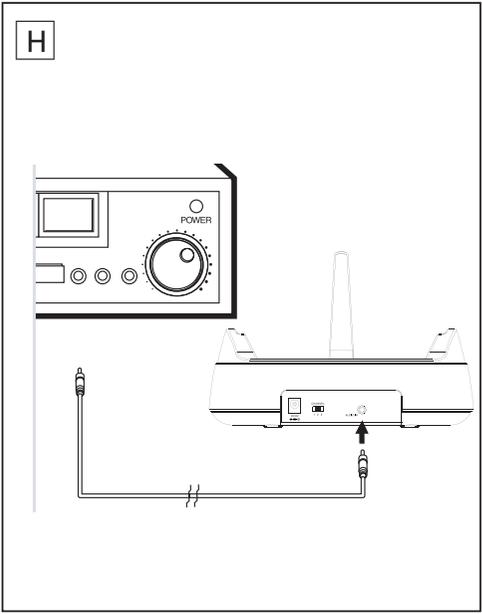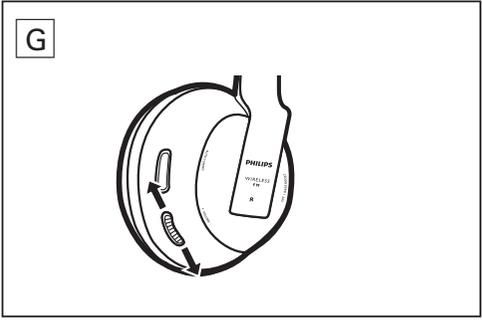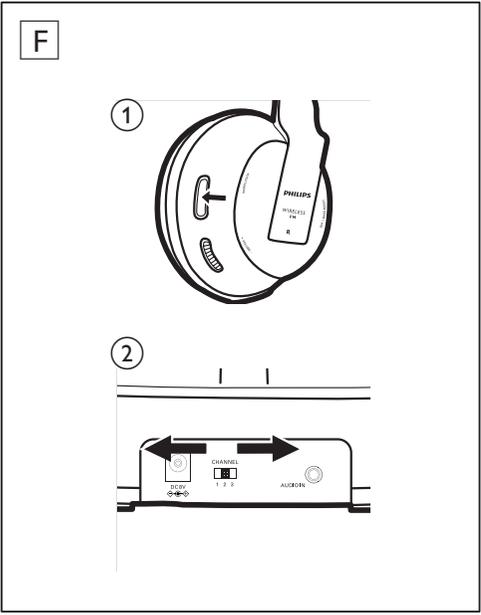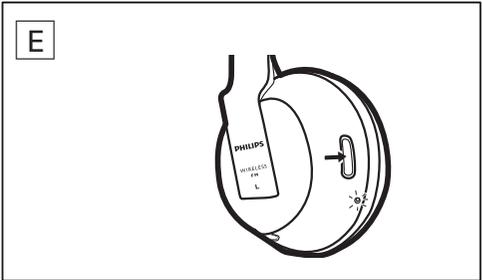

1 Комплект поставки

1) Наушники	2) Передатчик
3) Адаптер постоянного/переменного тока	4) NiMH-аккумуляторы типа AAA (SBC HB550L) — 2 шт.
5) Аудиокабель	6) Адаптер 3,5 – 6,3 мм

2 Начало работы

Примечание

- Перед первым использованием наушников необходимо заряжать входящие в комплект аккумуляторы не менее 16 часов.
- **Используйте с наушниками только NiMH-аккумуляторы Philips с укороченным корпусом. Данная система не предназначена для зарядки аккумуляторов других типов.**
- С наушниками можно использовать щелочные батареи типа ААА, но ИХ ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ СИСТЕМЫ НЕВОЗМОЖНА.
- Если уровень громкости источника звука недостаточный, передатчик автоматически отключится.

- 1 Установите входящие в комплект аккумуляторы (Рис. В).
- 2 Включите передатчик (Рис. С).
 - ↳ Если источник звука был подключен при первоначальной установке, красный индикатор гаснет.
 - ↳ Если подключен источник звука, загорается красный индикатор.
 - ↳ Если источник звука не будет подключен в течение четырех минут, красный индикатор гаснет.
- 3 Чтобы зарядить наушники, поместите их в док-станцию, обеспечивающую подзарядку (Рис. D).
 - ↳ Наушники: во время зарядки красный индикатор не светится.
 - ↳ Передатчик: зеленый индикатор загорается во время зарядки и гаснет после того, как наушники будут полностью заряжены.
- 4 Включите наушники (Рис. E).
 - ↳ Загорится красный индикатор.
- 5 Для настройки на нужный канал нажмите и удерживайте расположенную на наушниках кнопку **AUTO TUNING** в течение одной секунды (Рис. P1).

- 6 При возникновении помех от других передатчиков выполните настройку канала передачи передатчика, расположенного на задней панели, затем повторите шаг 5 (Рис. P2).
- 7 Настройте необходимый уровень громкости наушников (Рис. G).
- 8 Подключите передатчик к аудиоустройству с помощью стереокабеля (Рис. H).
 - ↳ Если аудиоустройство подключено, загорается красный индикатор.
- 9 **Только для модели SHC8575:** для использования функций усиления звука переключите кнопку в положение **ON/OFF/TREBLE** (Рис. I).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.АЕ68.В13846

Срок действия с 26.04.2011

по 25.04.2014

№ 0566993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ РОСС RU.0001.11АЕ68

Общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ СТАНДАРТ"
124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 2
тел./факс 8-499-729-98-70, 8-499-732-90-40

ПРОДУКЦИЯ

Система беспроводных наушников "PHILIPS" в соответствии
с приложением на бланке № 0422373
- серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

65 7350

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4), ГОСТ 22505-97,
ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р МЭК 60065-2009.

КОД ТН ВЭД России:

8518309500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."

Tussendieren 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды. (Заводы в соответствии с
приложением на бланке № 0422373).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."

Tussendieren 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды. Тел. - +31 40 27 84 218

НА ОСНОВАНИИ

Сертификата CB-Test № CH-2405-A2 от 08.06.2005 г. Национального
сертификационного центра "Electrosuisse" Швейцария

Протоколов испытаний № 28/03-11 от 14.03.2011 г., 26/07-10 от
23.07.2010 г. ИЦ продукции ООО "Корпорация Стандарт" РОСС RU.0001.21M127
(124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 2).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком
соответствия производится в установленном порядке. Форма и размеры знака
по ГОСТ Р 50460-92. Оригинал сертификата хранится в ООО "Филипс" (Москва,
ул. Усачева, д. 35А, тел. (495) 937-9300) на основании доверенности.



Руководитель органа

Маслов
подпись

Кудельный А. В.

инициалы, фамилия

Эксперт

Власова
подпись

Власова Н. П.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

№ 0422373

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС NL.AE68.B13846**

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

657350	Системы беспроводных наушников	Документация
8518309500	"PHILIPS": SBCNC8430/xx, SBCNC8435/xx, SBCNC8440/xx, SBCNC8441/xx, SHC5100/xx, SHC5102/xx, SHC8525/xx, SHC8535/xx, SHC8545/xx, SHC8565/xx, SHC8575/xx, SHC8585/xx, SHC8680/xx, SHD8600/xx, SHD8900/xx, SHD9100/xx, SHC1300/xx, SHC2000/xx, SBCND1500U/xx, SBCND1505U/xx, SHD8600UG/xx	изготовителя

(где x – любая цифра от 0 до 9, буква от A до Z и/или пробел, обозначающие модификации приборов с различным дизайном и/или комплектацией), в том числе в комплекте с адаптерами питания.

Изготовитель - "PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V." Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды

Заводы-изготовители:

- **"Taiwick Limited"** 5/F, Block E, Hing Yip Factory Bldg., 31, Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Гонконг (HK);
- **"Concord Electronic Factory"** Long Hu Industrial Zone, 21, PingAn Road, LongJin, ShuiKou, 516005, Guangdong, Китай (CN);
- **"Arkon (Sha Jing Plant) Manufacturing Factory."** No. 50, Xin Sha Road, Sha Jing town, Shenzhen, Guangdong, Китай (CN).



Руководитель органа
 Эксперт

М.В. Мухоморова
 Подпись

Ковальский А. В.
 Руководитель, Физлица
Власова Н. П.
 Руководитель, Физлица

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

SHC8535, SHC8535/XX

SHC8575, SHC8575/XX

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Wireless Headphone

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 301 357-2 V1.4.1: 2008
EN 301 357-1 V1.4.1: 2008
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008
EN 301 489-9 V1.4.1: 2007
EN 50371:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body BAPT / 0168 performed Notified Body Statement of Opinion
(L'Organisme Notifié) (Name and number / nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, THER1.11.04.54560.384
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:
(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, June 22, 2011
(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager
(signature, name and function / signature, nom et fonction)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

SHC8535-8575_UM_10_V1.0



CE 0168