

Philips
平板影院扬声器

虚拟环绕声

集成超重低音扬声器
2个 HDMI In 和 HDMI out ARC
蓝牙®

HTL3120



为所有电视带来强劲音质

源自集成式低音扬声器

完全释放您的所有媒体设备的音效潜能。借助其集成式低音扬声器和定向感应器，您可以随意自由地摆放平板影院。

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质
- 通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐
- 蓝牙无线音乐传输

简约设计

- 可灵活地放置在墙上或桌面上
- 卓越的内置音效，实现真正的简约，兼具外观整洁的优点

在观看电视或电影时享受饱满音质

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 120W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- 低音反射扬声器产生更深沉、更震撼的低音
- 杜比数字和 DTS，带来更出色的环绕音效
- 双 3 英寸驱动器，可提供深沉的低音效果

PHILIPS


平板影院扬声器

虚拟环绕声 集成超重低音扬声器, 2 个 HDMI In 和 HDMI out ARC, 蓝牙®

HTL3120/93

产品亮点

虚拟环绕音效

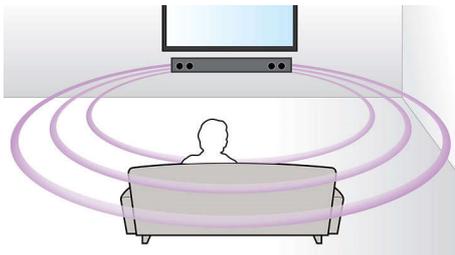


飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它能将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

音频输入



借助音频输入, 您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院, 便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。

HDMI X 2

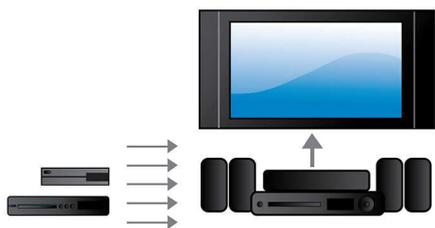

只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口, 即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。

USB



通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐

蓝牙



蓝牙是一种既稳定又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至其他蓝牙设备, 在支持蓝牙的扬声器上随心所欲地播放智能手机、平板电脑或笔记本电脑 (包括 iPod 或 iPhone) 中喜爱的音乐。

120W RMS 功率


120W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

低音反射系统



扬声器驱动器背后的音箱可将气流引导至内置于音箱中的声学调谐音孔, 令低音节奏更加强劲有力, 更具现场气氛。

杜比数字和 DTS

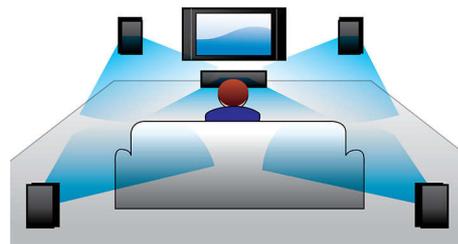

进入数字生活, 尽享音乐和电影的畅快。就算是立体声音乐, 音效一样无比动听, 这是因为杜比数字和 DTS 数字环绕声提升了音乐和视频效果, 让家庭影院扬声器带给您真正沉醉的环绕音效吧。

双 3 英寸驱动器



双 3 英寸驱动器, 可提供深沉的低音效果

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议, 并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮, 您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。



规格

声音

- 音效增强: 音频同步, 自动音量调节器, 夜间模式, 高音和低音控制
- 声音系统: 杜比数字 5.1, DTS 数字环绕声
- 扬声器输出功率: 2 x 60 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 120 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 与主装置集成在一起
- 每侧的扬声器驱动单元: 2 个 2 英寸全频低音扬声器
- 扬声器频率范围: 55 - 18k 赫兹
- 扬声器阻抗: 3 ohm
- 高音扬声器阻抗: 12 ohm

连接

- 前接 / 侧接: 音频输入, USB
- 集成连接: 蓝牙
- 背面连接: AUX 输入, 数字同轴输入, 数字光学输入, HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI 输入 1, HDMI 输入 2
- iPod/iPhone: 通过 3.5 毫米音频输入, 通过蓝牙

外箱

- EAN: 69 23410 72006 8
- 长度: 109.6 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 14.1 厘米
- 总重: 5 千克
- 高度: 19.2 厘米
- 净重: 3.8 千克
- 自重: 1.2 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 -

机器转移归向, 系统待机

- HDMI 功能: 音频回传通道 (ARC), 内容类型

功率

- 功耗: 25 瓦
- 电源: 110-240V, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

包装尺寸

- 高度: 19.2 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 14.1 厘米
- 厚度: 109.6 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 23410 72006 8
- 总重: 5 千克
- 净重: 3.8 千克
- 自重: 1.2 千克

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 用户手册, 全球保修单

设计

- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 995 x 91 x 104 毫米
- 重量 (含包装): 4 千克
- 主装置重量: 3.5 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 1094 x 180 x 135 毫米

可持续发展

- 包装: 80% 可回收瓦楞纸板, 大豆油墨



发行日期 2024-04-16

版本: 4.0.2

EAN: 69 23410 72006 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com