



Philips CarStudio  
Sistema audio per auto

USB/SDHC

CarStudio



CE132

# Musica live in auto

## Ossessionati dal suono

Philips CE132 ti consente di ascoltare brani musicali da varie sorgenti quali USB, SDHC e lettori MP3 portatili nella tua auto. È dotato di un pannello anteriore rimovibile antifurto e di un sistema di protezione contro gli urti per ascoltare la musica senza problemi mentre sei in viaggio.

### Audio straordinario

- Per un aumento immediato della potenza
- Music Zone per un audio regolabile
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Equalizzatore parametrico a 2 bande con 8 preimpostazioni
- Protezione anti-shock superiore per una riproduzione musicale perfetta
- 4 amplificatori da 50 W integrati per una qualità audio eccellente

### Semplicità d'uso

- Navigazione per cartella o per canzone per ricerca immediata o accesso veloce
- USB diretta e slot per schede SDHC per la riproduzione MP3
- Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore


### Un design che si adatta alla tua auto

- Schermo LCD a contrasto elevato per una visualizzazione perfetta
- Pannello anteriore antifurto estraibile

# PHILIPS

## In evidenza

### Music Zone

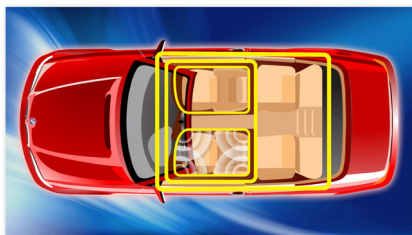

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite, sinistra, destra e davanti (e tutto), per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

### DBB (Dynamic Bass Boost)



Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

### Navigazione per cartella o per canzone



Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.

### audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

## Specifiche

### Espositore

- Tipo: Display LCD in bianco e nero a contrasto elevato
- Illuminazione dei tasti: Rossa

### Supporti di riproduzione

- Unità flash USB
- Scheda SD/SDHC
- Link MP3: Per la riproduzione da lettori MP3 portatili

### Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 32-320 kbps e velocità di trasmissione variabile
- USB diretta/modalità SD: Play/Pause, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, Tipo di programma, News e traffico, Frequenza automatica

### Suono

- Equalizzatore: 2 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 10% T.H.D.)

### Connettività

- Uscita preamp: 1 coppia Rear RCA (S/D)

### Sicurezza/antifurto

- Pannello anteriore: Rimovibile

### Accessori

- Telecomando: Non inclusa
- Manuale utente: Italiano, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano
- guida rapida: Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano

### Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC

### Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 58 x 140 mm
- Telaio: 1 Din



Data di rilascio  
2014-01-28

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 000 96912  
EAN: 08 71258 16645 72

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)