



飞利浦 5000 series  
蓝光光盘播放机

DivX Plus HD

支持 WiFi  
BD-Live



BDP5100



# 欣赏蓝光和您最爱的电脑视频。

借助具有全高清 1080p 蓝光光盘播放功能和 BD-Live 在线花絮内容的高清电视，尽情体验家庭娱乐的欢乐。本产品支持 Wi-Fi，您可以通过 DLNA 欣赏电脑视频。此外本产品还是经过 DivX Plus HD 认证的设备，因此您将体验到更卓越的 DivX 高清视频播放效果。

## 更丰富的视觉享受

- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕
- 播放蓝光光盘，全高清分辨率展现清晰画面
- 24 fps 帧速率 1080p 带来影院级画面效果
- 将 DVD 的视频像素提升至 1080p 并通过 HDMI 接口输出，可呈现接近高清的画面
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的照片和视频

## 更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声


## 更投入的娱乐体验

- BD-Live（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- 欣赏所有来自 CD 和 DVD 的电影和音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 支持 WiFi-n\*，提供更快、更广的无线性能

# PHILIPS

# 产品亮点

## Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

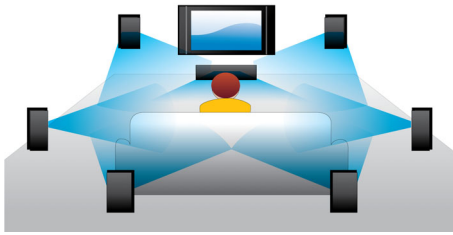

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

## 通过 DivX Plus HD 认证




蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频)，同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

## BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧

## 高速 USB 2.0 连接

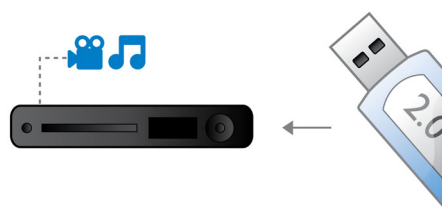

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

## 字幕移动



字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的

位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。

## DLNA 网络连接



DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接，确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将蓝光光盘播放机连接至家庭网络，您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观，专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮，便可进入您的精彩娱乐世界。

## 24 fps 帧速率 1080p



24 帧每秒的视频可将真正的影院体验带到您家中。原始的胶片也是以这种帧速率录制的，因此它能提供真正独特的氛围和画面效果。飞利浦蓝光光盘播放机可直接呈现 24fps 的影像效果，从而带来令您惊叹的影院级高清画面。



# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 21:9, 16:9, 4:3
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 视频像素提升, 逐行扫描
- D/A 转换器: 12Bit/148MHz

## 视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD, CD-R/CD-RW, BD-ROM, USB 闪存盘, Video CD/SVCD
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 断点续播, 慢进, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 视频增强: Deep Color, x.v. 色彩, 视频像素提升, 逐行扫描
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: : 3

## 声音

- 声音系统: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS, 杜比数字
- 信噪比: 105 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 95 分贝
- 频率响应: (20kHz) ±0.5dB (最高 / 最低, 2 声道, DVD) 赫兹
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫

## 音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式: DTS, 杜比数字, AAC (多声道), MP3, PCM, WMA

## 播放数码照片

- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高分辨率, 幻灯片放映, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 连接

- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网, USB: 仅适用于飞利浦 WiFi 适配器
- 电脑网络连接: 通过 DLNA 1.5 认证
- 网络连接: 支持 Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- 前接 / 侧接: USB 2.0

## 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 儿童保护: 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 繁体中文
- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

## 附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 用户手册, 快速入门指南, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 英语, 简体中文

## 电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: 25 瓦
- 待机功耗: 0.5 瓦

## 尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 500 x 125 x 285 毫米
- 重量 (含包装): 3.75 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 435 x 60 x 227 毫米
- 产品重量: 3.00 千克



发行日期 2014-03-13

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 61138  
EAN: 69 23410 70037 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 需要使用飞利浦 Wi-Fi USB 适配器 WUB1110 (另售)