




Philips  
Miniradio original

### DAB+, FM

Alarmă dublă, Cronometru de  
bucătărie  
Intrare audio  
3W

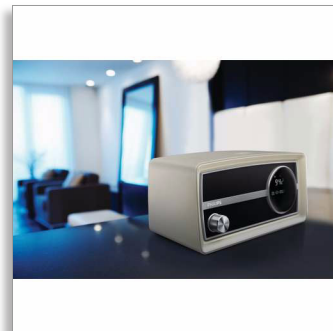

OR2200M

## Stabiliți tendințele cu miniradioul original

### cu radioul DAB+ și FM

Acest miniradio original de la Philips vă transformă experiența radio. Sistemul de difuzoare cu Bass Reflex, DAB+, compatibilitate FM și ecran LCD mare cu fundal iluminat asigură o vizualizare ușoară în condiții de iluminare scăzută. Cronometrul de bucătărie încorporat adaugă o notă de confort.

#### Experiență radio de înaltă fidelitate

- Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă
- Vă bucurați de mai multe canale cu 20 de posturi presetate DAB și DAB FM

#### Ușor de utilizat

- Sincronizarea automată a orei vă asigură ora exactă fără dificultate
- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Temporizator încorporat pentru confort în bucătărie
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

#### Începeți ziua cum doriți

- Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viață
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

#### Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

# PHILIPS

Miniradio original  
DAB+, FM Alarmă dublă, Cronometru de bucătărie, Intrare audio, 3W

# Repere

## Compatibilitate DAB+ și FM

Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă

## Sincronizare automată a orei



Cu funcția de setare automată a orei din radioul dvs. cu ceas, nu trebuie să setați niciodată ora. Ceasul se sincronizează automat cu semnalele radio, chiar și atunci când este oprit. Atunci când este nevoie să fie reglat, ceasul se actualizează singur într-o perioadă de un minut și face sincronizări de rutină cu semnalele radio pentru a asigura ora exactă în permanență. Din momentul în care scoateți radioul cu ceas din cutia lui până în momentul în care are loc o pană de curent, vă puteți baza pe faptul că produsul dvs. Philips vă indică ora exactă, fără nicio dificultate și cu fiabilitate.

## 20 de posturi DAB și 20 de posturi DAB FM presetate




Cu 20 de posturi presetate DAB și DAB FM, posturile dvs. preferate sunt întotdeauna la o apăsare de buton distanță. Pentru a programa o presetare, nu trebuie decât să recepționați postul dorit, după care apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare. Această procedură rapidă permite memorarea automată a frecvenței radio - pentru acces ușor oricând doriți.

## Ecran LCD mare cu fundal iluminat



Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

## Temporizator încorporat

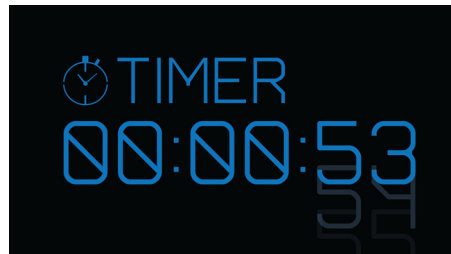

Acest radio cu ceas oferă ce este mai bun în materie de confort pentru viața de zi cu zi. Temporizatorul încorporat vă ajută să țineți sub supraveghere ce gătiți, asigurând alimente preparate bine și în siguranță. Acum vă puteți îndepărta de plită sau de cuptor și vă puteți relaxa puțin la TV sau puteți îndeplini alte sarcini gospodărești. Când expiră timpul, se va auzi o alarmă, care vă va aminti că masa dvs. este gata să fie servită.

## Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend




Conceput special pentru stilul de viață din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setați ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare și weekend sau chiar modifica setările alarmei

OR2200M/10

pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteți seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, și pentru a leveni în pat sâmbăta și duminică. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcții confortabile nu mai trebuie să vă bateți capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

## Alarmă dublă

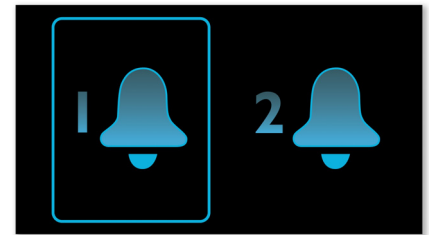

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

## Alarmă progresivă



Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi ușor.

# Specificații

## Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

## Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: radio DAB, radio FM, Sonerie
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
- DAB: smart scan, meniu, afișare informații
- Gamă de frecvențe DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz
- Nr. posturi presetate: 20 (DAB), 20 (FM)
- Reglare automată digitală
- Antenă: Antenă FM

## Confort

- Tip ecran: LCD
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

## Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (digital)

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 1

## Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

## Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA
- Putere de intrare c.a.: 100-240V, 50/60 Hz

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 245 x 123 x 122 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 336 x 158 x 183 mm
- Greutate produs: 1,1 kg

## Accesorii

- Adaptor CA/CC: cu mufe detașabile (VDE, UK, AU)
- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție



Data apariției 2015-08-25

Versiune: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302  
EAN: 08 71258 16695 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)