



Philips
Trådlös högtalare för
hemmet

Wi-Fi. Ljud i flera rum

Kompatibel med DTS Play-Fi
Ansluter till röstassistenter
Inbyggd LED



TAW6505

Större ljud. Alla rum.

Den här kraftfulla trådlösa högtalaren ger dig fylligt ljud på 80 W, antingen på egen hand eller som en del i en flerrumskonfiguration. Du får stereoljud som är fullspäckt med detaljer, perfekt synkronisering och enkel kontroll oavsett om du ansluter till TV:n eller andra högtalare.

Packa upp. Anslut. Njut

- Nätdriven. Mått: 350 x 132 x 151 mm
- Ansluter till alla dina enheter
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Allt finns här
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Ambilight och ljud i flera rum

- 2 x 3,5-tums woofer, 2x 1-tums tweeter, 80 W uteffekt
- DTS Play-Fi. Högkvalitativt ljud för flera rum
- Inbyggd LED-lampa. Fungerar med Philips Ambilight-TV
- Fylligt ljud i alla rum. Perfekt synkronisering mellan rum
- Två passiva högtalarelement för kraftfull bas

Känn dig hemma i ditt hem

- Förstärker ljudet från dina smarta assistenthögtalare
- Flerrumskonfiguration via Philips Sound- eller DTS Play-Fi-appen
- Ansluter till dina favoritenheter med röstassistent

PHILIPS


Trådlös högtalare för hemmet

Wi-Fi. Ljud i flera rum Kompatibel med DTS Play-Fi, Ansluter till röstassistenter, Inbyggd LED

TAW6505/10

Funktioner

DTS Play-Fi. Flera rum och mycket mer

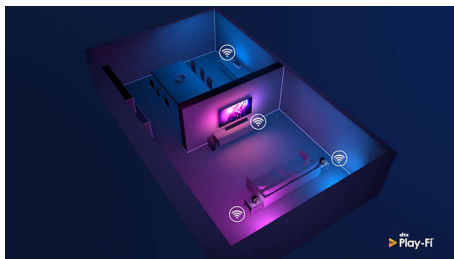

Den här trådlösa högtalaren är kompatibel med DTS Play-Fi, så du kan enkelt synkronisera den med andra DTS Play-Fi-kompatibla högtalare för ljud i flera rum. Om din soundbar har stöd för DTS Play-Fi Surround kan du till och med göra högtalaren till en del av en äkta surroundljudsanläggning på filmkvällen.

Fylligt ljud i alla rum

Två woofer, två passiva högtalarelement och två tweetrar kombineras för att ge dig ljud som fyller hela rummet med kraftfull bas och klar diskant. Wi-Fi-streaming ger dig en signal av högsta kvalitet och säkerställer att ljudet synkroniseras perfekt mellan högtalare och rum.

Kraftfullare ljud för en smart högtalare

Be Alexa-aktiverade enheter eller enheter som har Google Assistant att spela upp musik via högtalaren. Höj volymen för ett party. Sänk den sent på kvällen. Få nyheter och mycket mer. Allt helt handsfree.

Alla dina streamingtjänster

Oavsett om du streamar direkt från Spotify eller använder högupplösta album på Tidal via DTS Play-Fi-appen kan du streama allt med den här högtalaren. Allt du gillar kommer att låta fylligare, djupare och tydligare – från partyspellistor i vardagsrummet till poddsändningar på kontoret.

Ansluter till alla dina enheter

Med Wi-Fi-, Bluetooth-, Google Chromecast- och Apple AirPlay 2-kompatibilitet kan du streama din favoritmusik och dina favoritpoddsändningar precis som du vill. Om du använder iOS-enheter kan du använda Siri för att styra högtalaren med rösten.

Fungerar med Ambilight

Den här trådlösa högtalaren spelar inte bara upp musik. Den fixar även Ambilight. Tryck

bara på Ambilight-länknappen på högtalaren för att ansluta till TV:n. Få en djupare Ambilight-effekt när du tittar på film, spelar spel eller lyssnar på musik.

Flerrumskonfiguration

Flerrumskonfiguration via Philips Sound- eller DTS Play-Fi-appen

Två passiva högtalarelement

Två passiva högtalarelement för kraftfull bas

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Anslut till röstassistenter

Ansluter till dina favoritenheter med röstassistent

2 x 3,5-tums woofer, 2 x 1-tums tweeter

2 x 3,5-tums woofer, 2x 1-tums tweeter, 80 W uteffekt

Nätdriven

Nätdriven. Mått: 350 x 132 x 151 mm



Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 20–20k Hz
- Uteffekt (RMS): 80 W
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt (MAX): 160 W
- Total harmonisk distorsion: 10 %

Högtalare

- Elementkonfiguration: 2-vägs
- Antal ljudkanaler: 2.0
- Antal tweetrar: 2
- Antal woofers: 2
- Passiva högtalarelement: 2
- Tweeters diameter: 1"
- Woofers diameter: 3,5"

Anslutningar

- Bluetooth
- Bluetooth-version: 4,2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Streamingformat: SBC
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 20 m
- Ljudingång: Ja, 1 x 3,5 mm
- Nätverksinställningar: DTS Play-Fi-app
- Wi-Fi-antenn: Inbyggt
- WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-standard: Nej
- Anslutning för flera högtalare
- Scenario med flera högtalare: Gruppering, Stereo, Surround
- Teknik för flera högtalare: DTS Play-Fi för flera rum
- Smart hem: Spotify Connect, Inbyggt Chromecast, Fungerar med OK Google, Fungerar med Alexa, Fungerar med Apple AirPlay 2

Bekvämlighet

- Användargränssnitt: Inbyggd LED: flerfärgad
- Inbyggd mikrofon: 0
- Ljuseffekt
- Handsfree-samtal: Nej

Kompatibilitet

- Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

- Strömförbrukning: 60 W
- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Standbyläge
- Extra batteri: Nej
- Effektförbrukning i halv standby-läge: 6 W

Förpackningsmått

- Höjd: 21.1 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Bredd: 38.8 cm
- Djup: 20.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10986 5
- Bruttovikt: 4.415 kg
- Nettovikt: 3.51 kg
- Taravikt: 0.905 kg

Produktstorlek

- Höjd: 13.2 cm
- Bredd: 35 cm
- Djup: 15.1 cm
- Vikt: 3.51 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 13.1.3

EAN: 48 95229 10986 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com