




Philips BeNear
Langaton puhelin

15 minuutin vastaaja

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo
Kaiutinpuhelin

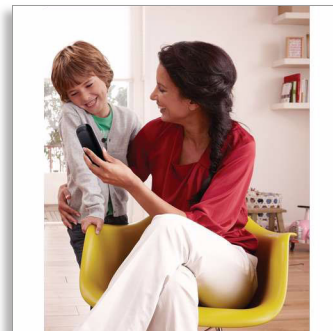

CD1961B

Tuo ihmiset lähemmäksi

Handsfree-puhelut

Äänentoisto on niin upea, ettei puhelinta tarvitse pitää korvalla - täydellinen handsfree-puhelin. Asennuksen yksinkertaisuus, helppokäyttöinen valikko ja kiinteä vastaaja tekevät keskustelusta vaivattomampaa kuin koskaan.

Kristallinkirkas ääni

- Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Kaiunvaimennus pitää kaiun pois keskustelusta
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut

Helppoa ja mukavaa

- Jopa 15 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") pistematriisinäyttö
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi
- Jopa 16 tuntia puheaikaa

Ympäristöystävällinen tuote

- Pieni virrankulutus: <0,65 W valmiustilassa
- Jopa 95 % vähemmän säteilyä lataustilassa



asimpleswitch.com

PHILIPS

Langaton puhelin
15 minuutin vastaja 1,6 tuuman näyttö, keltainen taustavalo, Kaiutinpuhelin

Kohokohdat

Kehittyntä ääntenestausta



Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa sekä luuri-että handsfree-käyttöön.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrsta taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Kaiunvaimennus

Ei enää ärsyttävää kaikua puhelun aikana. Kaiunvaimennus pitää yhteyden aina selkeänä ja häiriöttömänä.

Tallennusaika jopa 15 min




Kun tallennusaikaa on jopa 15 minuuttia, et menetä yhtään tärkeää viestiä.

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.


4,1 cm:n (1,6") pistematriisinäyttö

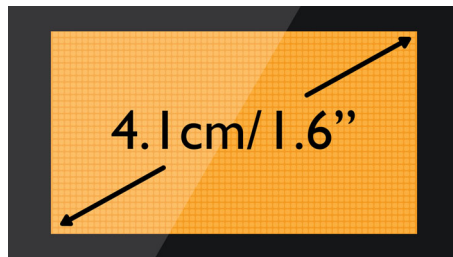

Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") pistematriisinäyttö

CD1961B/21

Helppo ottaa käyttöön

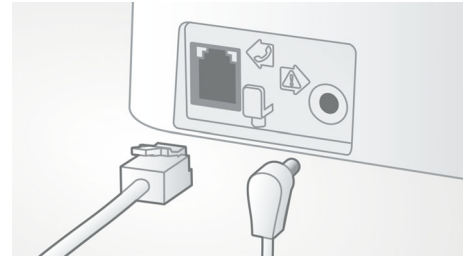

Helppo asennus ja vaivaton käyttö. Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

50 nimen puhelinmuistio



Pidä tärkeiden ihmisten puhelinnumerot aina lähettyvilläsi: tallenna jopa 50 nimeä puhelinmuistioosi.



Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäännet luurissa: 10 moniäänistä

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 2-riviset kuvakkeet

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 15 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Viestilaskuri tukiasemassa: Merkkivalo (keltainen)
- Kaiutin tukiasemassa
- Vastaajan hallinta: tukiasemassa ja luurissa

Helppokäyttöisyys

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Akun latauksen osoitin
- Latausaika: 8 tuntia
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen

- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Valaisuetäisyys: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Jopa 250 tuntia valmiusaikaa
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleentalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Pariston kapasiteetti: 650 mAh
- Paristotyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: <0,65 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salausta: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco-tila: automaattinen



Julkaisupäivä 2015-12-23

Versio: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80403
EAN: 87 12581 61619 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com