




Philips
dokovací reproduktor
s funkcí Bluetooth®

Bluetooth®
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
8 W, nabíjecí baterie

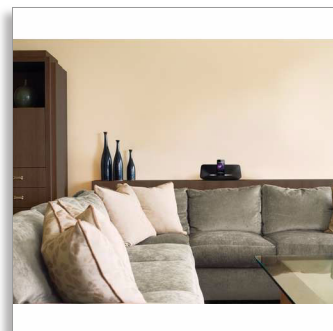

AD385

Vychutnejte si hudbu z iPhone 5, bezdrátově

s tímto dokovacím reproduktorem

Ať je dokovací reproduktor AD385 u vás na stole nebo kdekoli jinde, přináší krystalicky čistý zvuk, který naplní celou místnost. Je kompatibilní s iPhone 5/nejnovějšími iPody prostřednictvím konektoru Lightning, nabízí funkci Bluetooth a nabíjecí baterii pro bezdrátovou hudbu.

Křišťálově čistý zvuk

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Pokročile univerzální

- Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost

PHILIPS

Dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Bluetooth® s konektorem Lightning, pro iPod/iPhone, 8 W, nabíjecí baterie

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového prúduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém prúduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.


Přehrávání a nabíjení přes konektor Lightning



Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktor a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí

zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Bezdrátový přenos hudby

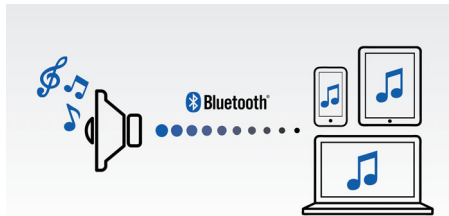

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

AD385/12

Specifikace

Kompatibilita s iPadem

- přes Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Kompatibilita se zařízením iPhone

- přes konektor Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- přes Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

Kompatibilita se iPodem

- přes konektor Lightning: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace
- přes Bluetooth: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Zvuk

- Výstupní výkon: 8 W RMS
- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Verze Bluetooth: 2,1
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 300 x 133 x 116 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 387 x 161 x 143 mm
- Hmotnost výrobku: 1,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,65 kg

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Typ baterie: Li-Pol
- Výdrž baterie: 5 h



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 87 12581 69141 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com