

PHILIPS

Slušalice

8000 Serije

TAE8005



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2
2	Vaš bežični stetoskop	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled stetoskopa	4
	Pregled priključne stanice	4
3	Početak	5
	Povežite	5
	Ubacite isporučene baterije	6
	Napunite stetoskop	6
4	Koristite svoj stetoskop	7
	Automatsko uključivanje / isključivanje	7
	Podesite jačinu zvuka	7
	Podesite ravnotežu između lijeve / desne strane	7
	Pojačajte zvuk okoline	7
	Ekvilajzer (EQ)	7
	Skladištite i napunite stetoskop	7
5	LED i zvučna indikacija	8
	LED indikacija	8
	Zvučna indikacija	8
6	Njega i održavanje	8
	Očistite stetoskop i priključnu stanicu	8
	Očistite kapice za uši	8
7	Tehnički podaci	9
8	Obavještenje	10
	Izjava o usaglašenosti	10
	Usaglašenost s EMF-om	10
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	10
9	Često postavljana pitanja	11

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Nemojte da pojačavate jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije




Oprez


- Da biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara: Uvijek održavajte ovaj proizvod suvim. Nemojte ga izlagati prekomjernoj toploti grijanjem ili direktnom sunčevom svjetlošću.
- Na aparat ne smiju da se stavljaju izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.
- Nemojte da dopustite da proizvod bude potopljen u vodu.
- Za čišćenje proizvoda: Koristite blago navlaženu krpu od jelenove kože. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, alkoholna pića, amonijak ili abrazivna sredstva jer mogu da oštete proizvod.
- Nemojte da rastavljate proizvod.
- Nemojte da rukujete proizvodom i nemojte da ga skladištite na mjestu gdje je temperatura ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 40 °C (104 °F) jer to može da skрати vijek trajanja baterije.
- Ovaj proizvod ne smije da se izlaže kapanju ili prskanju.
- Mrežni utikač adaptera za naizmjeničnu / direktnu struju se koristi kao uređaj za isključivanje, a isključeni uređaj će biti u pripravnosti.
- Koristite samo isporučene baterije.
- Ovim se sistemom ne mogu da se pune druge vrste punjivih ili alkalnih baterija.
- Baterije (pakovanje baterija ili ugrađene baterije) ne smiju da se izlažu prekomjernoj vrućini, kao što su sunčevi zraci, požari ili slično.
- Rizik od eksplozije! Držite baterije dalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.

2 Vaš bežični stetoskop


Šta je u kutiji

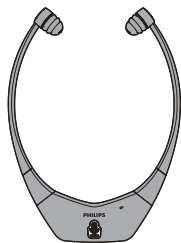

*Bežični „Philips“ stetoskop



Priključna stanica

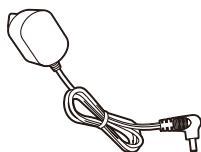

Ispravljač



Audio kabl od 3,5 mm



Optički kabl



RCA adapter



*Litijum-polimerna baterija koja može da se puni



Rezervne kapice za uši




Korisnički priručnik




Vodič za brzi početak

Pregled stetoskopa

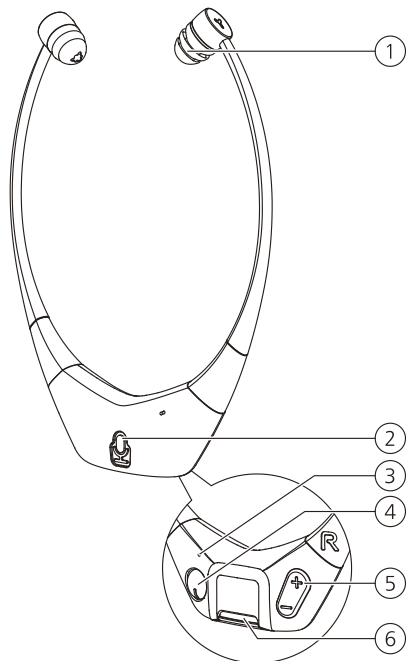

1. Kapica za uši
2. Dugme za bežični / ambijentalni način rada
3. Indikator bežičnog / ambijentalnog načina rada
4. Ravnoteža između lijeve / desne strane
5. Dugme za kontrolu jačine zvuka
6. Baterija

Pregled priključne stanice

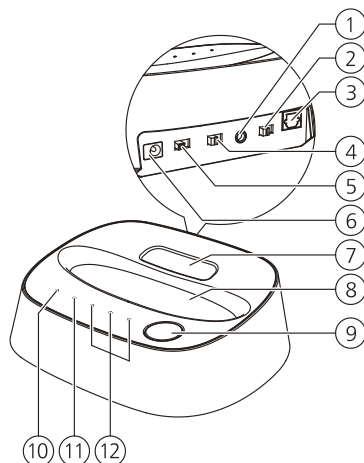

1. Audio ulaz
2. AUDIO IN/OPTICAL IN prekidač
3. Optički ulaz
4. ATT (prigušivanje signalnog prekidača audio ulaza)
5. POWER (uključite ili isključite priključnu stanicu)
6. Utičnica za napajanje
7. Utor za punjenje baterije
8. Utor za punjenje stetoskopa
9. Dugme za ekvilajzer (EQ)
10. Indikator punjenja baterije
11. Indikator punjenja stetoskopa
12. Indikatori ekvilajzera (EQ)

EQ1: isticanje glasa

EQ2: pojačanje visokih tonova

EQ3: pojačanje basa

3 Početak



Oprez

- Obavezno pročitajte bezbjednosna uputstva u odjeljku „Važna bezbjednosna uputstva“ prije povezivanja i ugradnje stetoskopa.

Povežite

1. Povežite audio uređaj




Napomena

- Ako jačina zvuka televizora nije dovoljna, priključna stanica se automatski isključuje.
- Priključna stanica za napajanje ne emituje audio signal tokom punjenja.
- Svaki put možete da napunite jedan stetoskop.

Pogledajte sljedeća uputstva za povezivanje audio uređaja i prilagodite **ATT**.


Za televizor ili druge uređaje sa audio izlazom od 3,5 mm:

- povežite jednu stranu isporučenog audio kabl od 3,5 mm sa audio ulazom priključne stanice od 3,5 mm, a drugu stranu sa audio izlazom od 3,5 mm.
- promijenite na **AUDIO IN**.
- promijenite **ATT** da biste **0dB** (promijenite na **8 dB** ako je jačina zvuka previsoka).

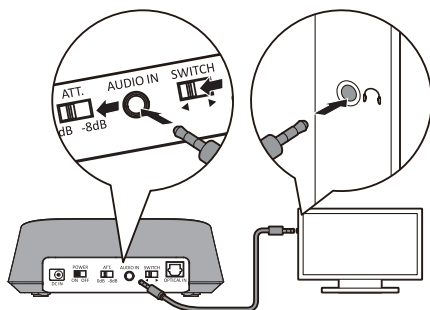


Za televizor ili druge uređaje sa RCA izlazom:

- povežite jednu stranu isporučenog RCA adaptera sa RCA izlazom audio uređaja, a drugu stranu sa isporučenim audio kablom od 3,5 mm. Povežite preostalu stranu audio kabl od 3,5 mm sa audio ulazom na priključnoj stanici od 3,5 mm.
- promijenite na **AUDIO IN** i **ATT** na **-8 dB**.

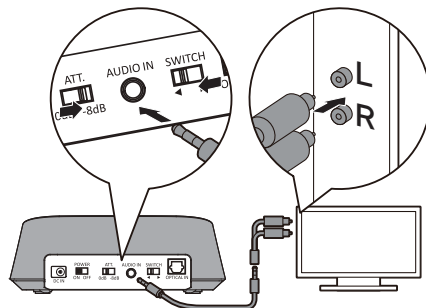


Za televizor ili druge uređaje sa optičkim izlazom:


- povežite jednu stranu isporučenog optičkog kabl sa optičkim izlazom uređaja, a drugu stranu sa optičkim ulazom priključne stanice.
- promijenite na **OPTICAL IN**.

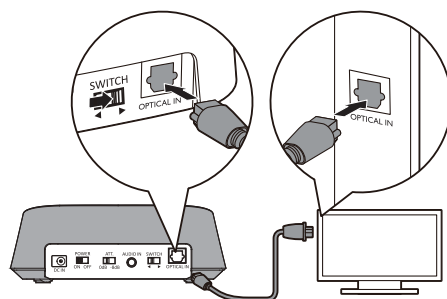

- provjerite da li je audio uređaj postavljen na **PCM** (informacije potražite u priručniku vašeg audio uređaja).



2. Povežite adapter za napajanje

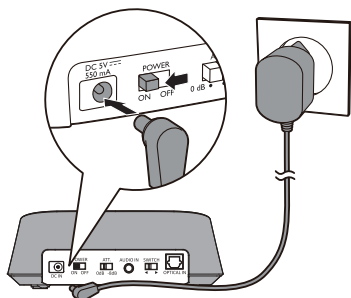


3. Podesite jačinu zvuka

Prilagodite jačinu zvuka audio uređaja da biste postigli najbolji kvalitet zvuka (informacije potražite u priručniku audio uređaja).

Umetnite isporučene baterije

Prva baterija

Vaš stetoskop se isporučuje sa litijum-polimernom baterijom visokog kvaliteta koja može da se puni da bi se produžio njen vijek trajanja. Umetnite / izvadite prvu bateriju na sljedeći način:

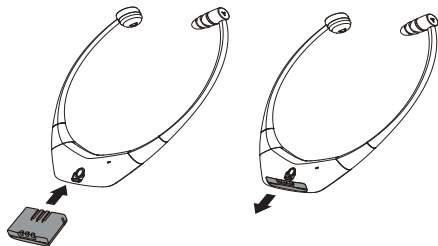


Napomena

- Vremenom će se kapacitet baterije smanjivati. Možete da naručite baterije za zamjenu putem servisnih centara ili prodavnica kompanije „Philips“ na internetu na adresi www.shop.philips.com

Rezervna baterija

Rezervna baterija produžava vrijeme rada kada je potrebno da se prva baterija ponovo napuni. Umetnite rezervnu bateriju na sljedeći način:

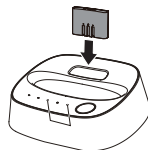


Napunite stetoskop



Napomena

- Prije prvog korišćenja stetoskopa, puniti isporučenu bateriju 5 sati za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Svaki put možete da napunite jedan stetoskop.
- Obično potpuno punjenje traje 2,5 časa.


- 1 Uključite priključnu stanicu.
- 2 Stavite stetoskop na priključnu stanicu.
 - » Narandžasta LED lampica za punjenje treperi. Ako se rezervna baterija nalazi u utoru za punjenje, takode će da treperi i narandžasta LED lampica za punjenje rezervne baterije.

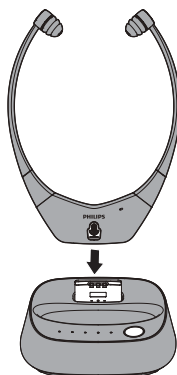

4 Koristite svoj stetoskop

Automatsko uključivanje / isključivanje

- Stetoskop se automatski uključuje kada ga nosite na ušima.
 - » LED lampica na stetoskopu će da postane bijela.
- Stetoskop se automatski isključuje kad ga skinete sa ušiju. To štedi vijek trajanja baterije.

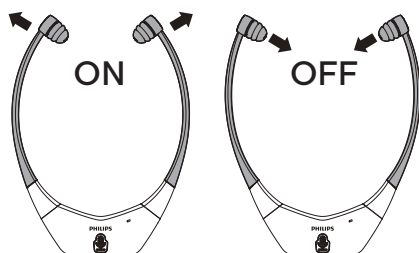

Podesite jačinu zvuka


Ako dugme za kontrolu jačine zvuka stetoskopa okrenete na maksimalni nivo, a jačina zvuka je i dalje niska, možete da prilagodite jačinu zvuka televizora da biste poboljšali kvalitet bežičnog prenosa zvuka (informacije potražite u priručniku audio uređaja).

Podesite ravnotežu između lijeve / desne strane

Možete da prilagodite ravnotežu između lijeve / desne strane kako bi se zvuk na oba uha dobro čuo (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na stranici 4).

Pojačajte zvuk okoline

Možete da pritisnete dugme mikrofona da biste isključili zvuk televizora i pojačali zvuk okoline i razgovora (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na stranici 4).

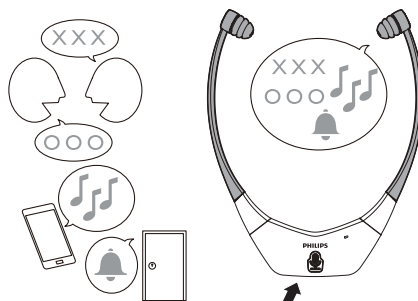

Ekvilajzer (EQ)

Možete da pritisnete EQ dugme da biste odabrali isticanje glasa **EQ 1**, pojačanje visokih tonova **EQ 2**, pojačanje basa **EQ 3** ili isključite da biste prilagodili vašim ličnim performansama zvuka i pružili najbolji kvalitet zvuka (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na stranici 4).

Skladištite i napunite stetoskop

Stavite stetoskop na priključnu stanicu nakon korišćenja. To može da spriječi da se bubice odvoje, što će da spriječi uključivanje stetoskopa.

5 LED i zvučna indikacija

LED indikacija

Opis	Status	LED
Baterija	Ne puni se	Isključeno
	Punjenje	Narandžasta LED lampica treperi.
	Napunjeno	Bijela
Priključna stanica	Uključeno	Bijela LED lampica treperi.
	Isključeno	Isključeno
	Punjenje	Narandžasta LED lampica treperi.
	Napunjeno	Bijela
	Povezan sa stetoskopom	Bijela
	Pretraga	Bijela LED lampica treperi.
Ekvilajzer (EQ)	Uključeno	Bijela
	Isključeno	Isključeno
Stetoskop	Isključeno	Isključeno
	Bežični način rada	Bijela
	Ambijentalni način rada	Narandžasta
	Veza izgubljena	Bijela LED lampica treperi.
	Nizak nivo baterije	Narandžasta LED lampica treperi.

Zvučna indikacija

Status	Zvučni signal
Nizak nivo baterije	1 zvučni signal u minuti (tokom 4 minute)
Baterija je uskoro prazna.	2 zvučna signala
Dostignite maks. / min. nivo jačine zvuka.	1 zvučni signal

6 Njega i održavanje

Očistite stetoskop i priključnu stanicu

- 1 Provjerite da li je priključna stanica odspojena od izvora napajanja.
- 2 Koristite blago mokru krpu za nježno čišćenje proizvoda.

Očistite kapice za uši

- 1 Pažljivo uklonite kapice za uši sa stetoskopa.
- 2 Očistite kapice za uši toplom vodom sa sapunom.
- 3 Temeljno osušite kapice za uši.



Napomena

- Kapice za uši je potrebno redovno mijenjati. Možete da naručite kapice za uši za zamjenu putem servisnih centara ili prodavnica kompanije „Philips“ na internetu na adresi www.shop.philips.com

7 Tehnički podaci

Opšte specifikacije i karakteristike

- Vrijeme muzike: najmanje 5 sati
- Vrijeme pripravnosti: do 7000 sati
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 2,5 sata
- Raspon rada: Do 50 metara (164 stope)
- Optički ulaz / ulazni prekidač od 3,5 mm
- 2,4G RF rješenje
- Automatsko uključivanje / isključivanje
- Prigušivač uključen / isključen
- Dodatni utor za punjenje druge baterije
- Ekvilajzer (EQ) x 3
- Raspon frekvencija: 2.406–2.472 MHz
- Snaga odašiljača: <9 dBm

Baterija

- Litijum-polimerna baterija koja može da se puni (3,7 V, 350 mAh)

Adapter

- **YLJXC-O50055** ulaz: 100–240V~, 50/60 Hz, izlaz: 5 Vdc 550 mA

Težina i dimenzije

- Stetoskop: 65 grama
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (V x Š x D)
- Priključna stanica: 112 grama
42,0 × 120,0 × 95,0 mm (V x Š x D)



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

8 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EC. Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na www.p4c.philips.com.

Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokrivljen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda

i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Da biste uklonili jednokratne baterije, pogledajte odjeljak „Ugradnja isporučenih baterija“.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

9 Često postavljana pitanja

Ne čujem nikakav zvuk.

- Provjerite da li ste pravilno povezali izvor napajanja i adapter (pogledajte „1. Povežite audio uređaj“ na stranici 5).
- Obavezno prilagodite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- Provjerite da li su baterije napunjene i pravilno umetnute u utor za punjenje (pogledajte „Ugradnja isporučenih baterija“ na stranici 6).
- Provjerite da li je LED lampica na priključnoj stanici bijela.
- Baterije su neispravne. Kupite nove sa istim specifikacijama.
- Za audio uređaje sa optičkim izlazom provjerite da li je audio uređaj postavljen na **PCM** (informacije potražite u priručniku vašeg audio uređaja).

Zvuk je izobličen.

- Jačina zvuka je previsoka. Smanjite jačinu zvuka.
- Stetoskop je skoro izvan dometa. Približite ga priključnoj stanici.
- Stetoskop ometaju električni uređaji u blizini. Odaljite priključnu stanicu od njih.
- Stetoskop je na mjestu sa debelim zidovima. Odaljite priključnu stanicu od njih.
- Prilagodite **ATT** podešavanje (pogledajte „Pregled priključne stanice“ na stranici 4).
- Prilagodite jačinu zvuka audio uređaja.

Kada pomjerim glavu, čujem buku sa smetnjama.

Drugi bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje kao što je „Bluetooth“, bežični uređaji, ruter ili 2,4 uređaji. Odmaknite bežični uređaj.

Kvalitet zvuka je loš.

- Stetoskop je izvan dometa. Smanjite udaljenost između stetoskopa i audio uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Prilagodite **ATT** podešavanje (pogledajte „Pregled priključne stanice“ na stranici 4).
- Prilagodite jačinu zvuka audio uređaja.

Zvuk čujem samo na jednom uhu.

Provjerite da li ste podesili ravnotežu između lijeve / desne strane (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na stranici 4).

Specifikacija prikazuje radni domet od 50 metara (164 stope). Zašto je stvarni domet kraći?

Domet rada je ograničen preprekama kao što su debeli zidovi, vrata ili plafon. Približite stetoskop priključnoj stanici.

Za dalju podršku posjetite www.philips.com/support.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

