



Philips  
Schnurloses Telefon

4,1 cm (1,6") Display, blaue Bel.

Mobilteil mit  
Freisprecheinrichtung

D1211B



## Einfach freisprechen

Ein kompaktes Telefon mit exzellenter Tonwiedergabe, mit dem Sie freihändig telefonieren können. Es bietet ein ergonomisches Design, und alle wesentlichen Funktionen sind griffbereit, wodurch Telefongespräche mit Ihren Liebsten mit diesem Plug & Play-Gerät zum wahren Vergnügen werden.

### Einfach und gut

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Menü in mehreren Landessprachen
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*

### Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Automatische Lautstärkeregelung verhindert ungewünschte Lautstärkeänderungen
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität


### Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 4,1 cm (1,6") Display

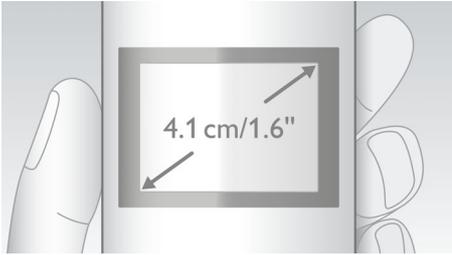


Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Automatische Lautstärkeregelung

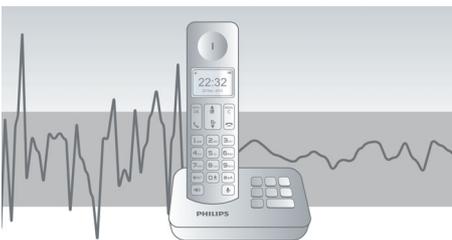

Mit der automatischen Lautstärkeregelung werden Änderungen im Soundsignal verhindert, die durch Entfernung, Signalstärke oder das Telefon des Anrufers verursacht werden können. Ihre Soundausgabe bleibt also immer einheitlich. Durch die Reduzierung der Audioverstärkung bei starken Signalen und die


Erhöhung der Verstärkung bei schwachen Signalen erleben Sie eine einwandfreie Kommunikation ohne ungewünschte Änderungen der Lautstärke.

### Anrufer-ID\*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Einfache Installation

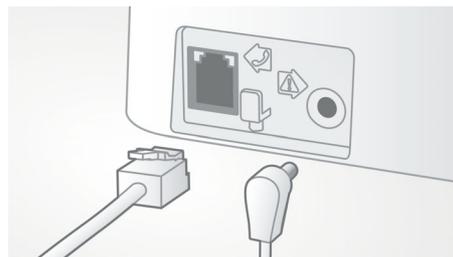

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

### Umweltfreundliches Produkt



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

### Menü in Landessprachen




Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

### Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

### Optimierte Antennenausrichtung

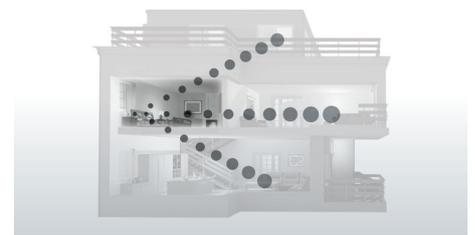

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

## Daten

### Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Signalstärkeeinblendung: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeeinblendung
- Programmierbare Hotkeys: Keine
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastensperre
- Tastentöne ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,5 m
- Länge des Netzkabels: 1,5 m
- Bereich: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

### Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

### Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: 12 Ziffern (Alphanumerische Zeichen)

- + feste Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau

### Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge

### Leistung

- Akkukapazität: 300 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,7 W

### Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

### Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

### SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

### Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruttogewicht: 0,318 kg
- Nettogewicht: 0,236 kg
- Eigengewicht: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70719 4



Ausstellungsdatum  
2015-03-24

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 10879  
EAN: 08 71258 17071 94

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.