

Philips  
Langaton puhelin

1,6 tuuman näyttö, sininen  
taustavalo

Kaiutinpuhelin  
2 luuria



D1612B

## Yksinkertaisuus kunniaan

Philipsin langattomassa D161-puhelimessa yhdistyvät välttämättömät toiminnot sekä raikas, houkutteleva muotoilu. Handsfree-toiminnon, erinomaisen äänentoiston ja yksinkertaisen käyttöönoton ansiosta voit nauttia keskusteluista selkeästi ja helposti.

### Helppoa ja mukavaa

- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo
- Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa\*

### Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi


### Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### 4,1 cm:n (1,6") näyttö

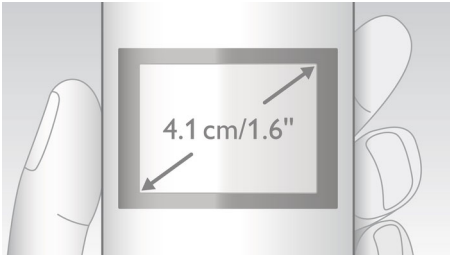


Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo

### Kehittyntä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.

### Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

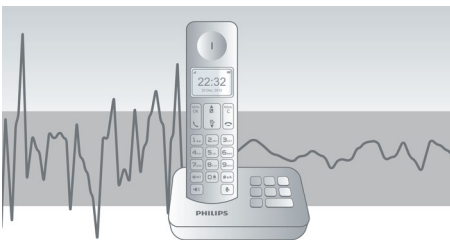


Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluita.

### Soittajan tunnistus\*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

### Helppo ottaa käyttöön

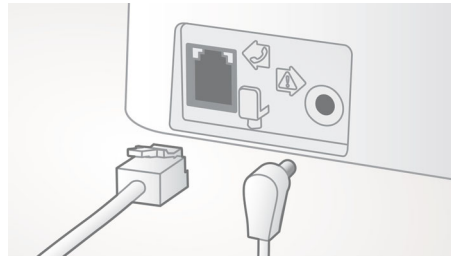

Helppo asennus ja vaivaton käyttö.  
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

### Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

### Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun

aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

### Luistamaton pinta



Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

### Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneesta ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

### Parametrinen taajuuskorjaus



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

# Tekniset tiedot

## Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus\*, Soittajan tunnistus\*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 10 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,5 m
- Virtajohdon pituus: 1,5 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Luistamaton pinta: Kolmionmallinen kuviointi
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

## Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

## Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja kiinteät kuvakkeet

- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Sininen

## Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

## Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

## Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

## Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

## SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

## Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Kokonaispaino: 0,549 kg
- Nettopaino: 0,452 kg
- Bruttopaino: 0,097 kg
- EAN: 48 95229 10659 8



Julkaisupäivä 2022-07-30

Versio: 4.0.2

12 NC: 8670 001 65333  
EAN: 48 95229 10659 8© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.