

Philips
DVD система за домашно
кино



HTS3357

Наслаждавайте се на видео с висока резолюция и обемен звук

Тази стилна и най-модерна напълно цифрова система за домашно развлечения осигурява аудио/видео изживявания като в киносалон. Тя възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален звук.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Проста настройка и употреба

- Подови високоговорители за свободно разполагане

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- HDMI 1080i с подобряването на видеото с висока разделителна способност
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук

Свържете и се насладете на няколко източника

- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
- Линеен вход за MP3 за възпроизвеждане на музика от портативни мултимедийни плейъри

PHILIPS

Акценти

HDMI 1080i



HDMI™
1080i

HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност. Това е директна цифрова връзка, която може да пренесе висококачествено цифрово видео, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеално качество на картината и звука, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI (Интерфейс за цифрово видео).

USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Линеен вход - MP3




Линейният вход за MP3 използва технология Plug and Play, позволяваща директно възпроизвеждане на MP3 съдържание през системата за домашно кино с едно просто включване на портативния MP3 плейър във вграденото гнездо за слушалки. Сега можете да се наслаждавате на превъзходното качество на звука от системата за домашно кино на Philips при възпроизвеждане на любимата ви музика от портативния MP3 плейър.

Сертифициран за DivX Ultra




Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

Възпроизвежда всичко

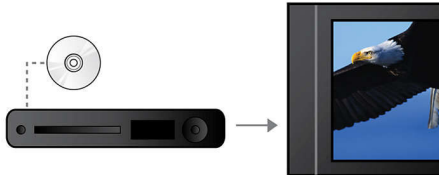

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на едно устройство.

Възпроизвежда всичко

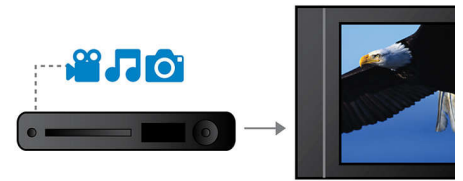


Възпроизвеждайте практически всеки мултимедиен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

Подови високоговорители



Подови високоговорители за свободно разполагане

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

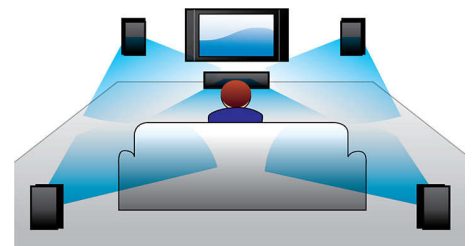

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 150 - 18000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Анимации, Класика, Концерт, Драма, Игри, Джаз, Лондж, MTV, Новини, Празненство, R & B (ритъм и блус), Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 65 dB
- Обща мощност (RMS): 600 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран, трилентови
- Сателитен високоговорител: 2 колони за поставяне на пода
- Говорители в централната колона: 1x 2" куполен високоговорител за високи честоти, 2 x 2,5" басови високоговорители
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 3 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 6 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 6 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: Антена AM/MW, Допълнителен вход (AUX), Изход за композитно видео (CVBS), Коаксиален цифров вход 2x, Конектори за тонколони Easy-Fit, HDMI изход, Изход S-Video, Изход на компонентно видео, FM антена, SCART

Тuner / Приемане / Предаване

- Брой предв. настроени аудио канали: 40
- Обхвати на тунера: MW, FM
- RDS: Име на станцията

Мощност

- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно

управление, 2 бр. батерии тип AAA, Scart кабел, Кабел за линеен вход - MP3, FM антена, AM антена, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 67 мм
- Дълбочина на опаковката: 420 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Тегло с опаковката: 22,7 кг
- Височина на центр. високоговорител: 93,5 мм
- Височина на опаковката: 470 мм
- Височина на изделието: 55 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,28 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 435 мм
- Ширина на опаковката: 924 мм
- Дълбочина на изделието: 310 мм
- Тегло на апарата: 4,04 кг
- Дълбочина на предната тонколона: 75 мм
- Височина на предната тонколона: 198 мм
- Тегло на предната тонколона: 0.62 кг
- Ширина на предната тонколона: 95.5 мм
- Тегло на събуфъра: 4,78 кг
- Дълбочина на събуфъра: 370 мм
- Височина на събуфъра: 355,5 мм
- Ширина на събуфъра: 159,5 мм
- Тегло на задната тонколона: 3.47 кг
- Дълбочина на задната тонколона: 73.5 мм
- Височина на задната тонколона: 1184 мм
- Ширина на задната тонколона: 95 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: High Def (720p, 1080i), Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Мащаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.1.9

EAN: 87 12581 30395 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com