

Philips  
DVD  
komponentmikrosüsteem



MCD122

## Helist haaratud

Lõõgastuge hea muusika ja filmidega

Philipsi DVD komponentmikrosüsteemiga võite kinolaadses, ruumi täitvas helis kindel olla. 40 W RMS väljundvõimsusega kõlarisüsteemi abil tunnetate iga heliefekti. Seadmel on ka USB Direct fotode kuvamiseks ja muusika esitamiseks.

### Rikastage oma filmielamust

- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

### Rikastage oma muusikaelamust

- USB Direct muusika ja fotode esitamiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 40 W RMS
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

### Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### USB Direct




Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja fotosid pere ja sõpradega.

### Dünaamiline bassivõimendi




Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaiksel muusikal kuulates.

### Dolby Digital

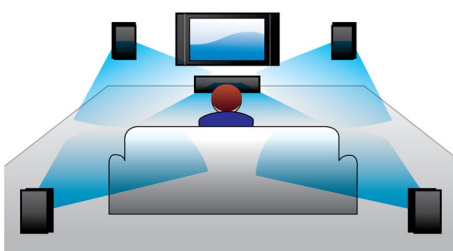


Maaailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

### Digitaalhäälustus ja jaamad

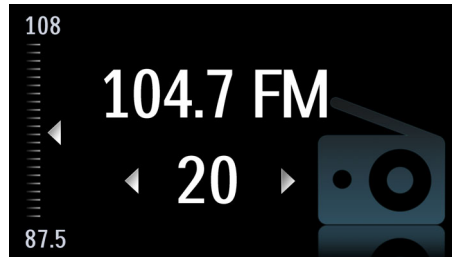

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiab oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

### 40 W RMS

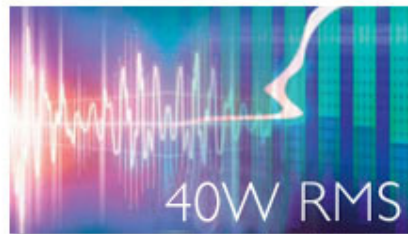

Selle Philipsi kõlari väljundvõimsus on 40 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

### Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri


automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

### DVD, DivX ja MP3/WMA-CD esitamine



Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.

### Täiskaadri laotus

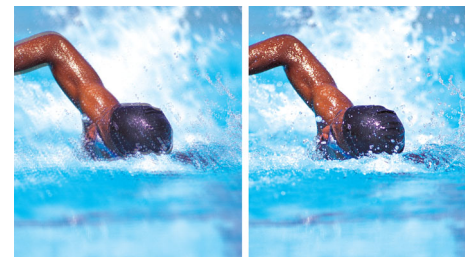

Täiskaadri laotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile esmalt paarituarvulistest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamalt pilti, millel pole joontest koosnevat struktuuri.



# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, 4 režiimi, Dünaamiline bassivõimendi, Dolby Digital

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 4" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

## Video taasesitus

- DVD piirkonnakood: 2
- Esitatav andmekandja: DivX, DVD-Video, pildi-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Plaatile esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Suum, Aegluubis, Vanemakontroll, PBC, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine
- Video täiustused: Täiskaadrilaotus

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mä lupulk
- Plaatile esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Muu: ID3-sildi tugi
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamise, Eelmise/järgmise, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn
- RDS: RDS kella seadistamine, Jaama nimi, Programmi tüüp
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäällestus

## Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: 2 x RCA (heli), Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS)

- väljund, digitaalheli koaksiaalväljund, Kõrvaklappide väljund (3,5 mm), SCART-väljund
- Aux-sisend: 2 x RCA (heli)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

## Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamiseks
- Ketaste arv: 1
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadija tüüp: Alus
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

## Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Komposiitvideokaabel (Y), Toitejuhe
- Kaugjuhtimispuh: 38 nupuga ja liitumakuga
- Muu: FM antenn, Kiirjuhend, Kasutusjuhend
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

## Mõõtmed

- Kogukaal: 6 kg
- Põhikõlarid mõõtmed (L x S): 140 x 160 mm
- Peakõlari kõrgus: 220 mm
- Peaseadme sügavus: 240 mm
- Pakendi laius: 395 mm
- Peaseadme kõrgus: 90 mm
- Pakendi kõrgus: 310 mm
- Peaseadme laius: 220 mm
- Pakendi sügavus: 280 mm

## Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz
- Toiteallikas: 220–240 V

## Roheline

- Ooterežiim Eco Power: 1 W

## Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG



Väljalaske kuupäev  
2013-05-10

Versioon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516  
EAN: 87 12581 49222 9

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)