

Philips BeNear
Kablosuz telefon



2000 serisi
Beyaz



CD2903W

İnsanları yakınlaştırır

Üstün ses kalitesi, geniş ekran

Teknoloji, basit olmalıdır. Bu yüzden bu Philips CD2903W/38 telefonu, hem mükemmel bir ses kalitesi hem de geniş bir ekran ve arka aydınlatmalı tuş takımı sunacak şekilde tasarladık. Tamamen kullanıcı dostu özelliklerle yüksek kaliteli sesin keyfini siz de çıkarın.

Olağanüstü ses

- HQ Ses: mükemmel ses için yüksek kaliteli ses mühendisliği
- Ses tercihinize uygun MySound profilleri
- Yankı engelleme özelliği sayesinde konuşmalarda sesler yankılanmaz
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

Son derece kullanımı

- Geniş 5,1 cm (2,0") nokta matris ekran
- Telefon defterinize en sık aradığınız 100 numarayı kayedin
- Karanlık odada hızlı erişim için tuş takımı arka ışığı
- 17 saat kadar konuşma süresi

Çevre dostu ürün

- ECO modu etkinleştirildiğinde radyasyonda %60 düşüş
- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,6 W



a simpleswitch.com

PHILIPS


Özellikler

100 isimlik telefon defteri



Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 100 adede kadar isim saklayın.

5,1 cm (2,0") nokta matris ekran

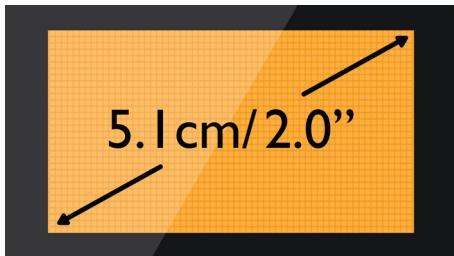

Geniş 5,1 cm (2,0") nokta matris ekran

Yankı engelleme

Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanız gerekliliğe yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

ECO modu



ECO modu etkinleştirildiğinde radyasyonda %60 düşüş

Ahize hoparlörü



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınızda götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

HQ Ses



HQ Ses özellikle Philips kablosuz telefonlar: DECT telefonlarımızda mükemmel ses netliği elde ederken, Hi-Fi ses ürünleri ve yüksek kaliteli kulaklık geliştirme alanında onlarca yıla dayanan tecrübeümüzden ve yaptığımız çığır açan yeniliklerden güç alıyoruz. Ses kalitesini artırmak için var gücüyle çalışan ses mühendislerimiz ve mimarlarımıza yüksek kaliteli bileşenlerden dijital ses işlemeye, hassas ses tasarımindan ileri seviye testlere ve ince ayara kadar her şeyi hesaba katıyor. Sonuçta ortaya berrak ve asılana sadık bir ses çıkarıyor. Bu ses o kadar iyi ve doğal ki hattın diğer ucundaki kişiyle yüz yüze konuştuğunuza sanabilsiniz.

Tuş takımı arka ışığı


Karanlık odada hızlı erişim için tuş takımı arka ışığı

Düşük güç tüketimi: < 0,6 W



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye saygılı şekilde üretilmiştir. Bekleme modunda tüketilen güç 0,6 W'tan düşüktür.

MySound profilleri

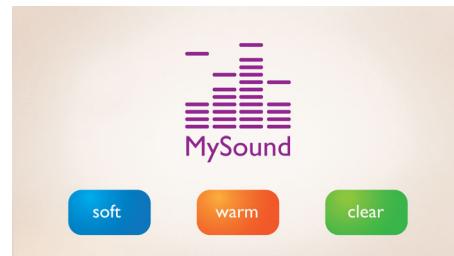

Ses algısı özneldir ve herkesin ses tercihi farklıdır. MySound, ses tercihinize en uygun ses profilini seçmenize imkan tanıyarak her konuşmaya istediğiniz atmosferi katar: Net - seslerin çok daha berrak duyulması için; Yumuşak - daha yumuşak, arkadaşça tonlar için; Sicak - seslerin çok daha hoş ve sıcak duyulması için.



Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO₂ emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Ses

- HQ Ses
- Ses Profili: MySound
- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

Görüntü/Ekrان

- Ekran boyutu: 5,1cm / 2,0 inch
- Ekran tipi: FSTN - nokta matris
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Açık Sarı

Kullanılabilirlik

- Ahizede menü yapısı: Liste Menüsü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Kişiyeşleştirme: Sessiz mod ve Gece modu
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Çalar Saat
- Pil şarj göstergesi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik Kayıt
- Otomatik kapatma
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçenekleri: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Arka ışıklı tuş takımı: Açık Sarı
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 17 saatte kadar konuşma süresi
- 250 saatte kadar bekleme süresi
- Şarj süresi: 8 saat

- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m

- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m

- Seri: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 100 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 20 giriş
- Arama kaydı: 50 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil kapasitesi: 600 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumluluğu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik ve manuel

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
25 x 13,6 x 11,6 cm
- EAN: 87 12581 61387 7
- Brüt ağırlık: 1,21 kg
- Net ağırlık: 1,033 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,177 kg



Yayın tarihi 2015-02-04

Sürüm: 6.0.4

12 NC: 8670 000 80012
EAN: 87 12581 61387 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılmabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com