



Philips
Bežični telefon

TFT u boji dijagonale 4,6 cm / 1,8
inča

Zvučnik na telefonu

D6301B



Odvažna profinjenost

Izvrstan dizajn susreće odlične radne značajke u bežičnom telefonu D630 tvrtke Philips koji ima veliki zaslon pune boje, postavke za privatnost, monitor za bebe i još mnogo toga. HQ-Sound osigurava nevjerovatnu reprodukciju zvuka za jasne razgovore – svaki put.

Iskusite istinsku praktičnost

- TFT zaslon u boji visokog kontrasta i dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)
- Popis blokiranih brojeva, anonimni poziv, tihi način rada, zabrana poziva
- Monitor za bebu upozorava da vaša beba zahtijeva pažnju
- Dodijelite zvuk zvona određenom kontaktu
- Unosi s tri polja za pridruživanje 3 broja jednom kontaktu
- Do 18 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*

Vrhunski zvuk

- HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za vrhunski zvuk
- MySound profili koji odgovaraju zvuku koji želite
- Samostojeći telefon sa zvučnikom za jednostavne handsfree pozive

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja (načini rada ECO i ECO+) i mala potrošnja energije

PHILIPS

Istaknute značajke

TFT zaslon u boji dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)

TFT zaslon u boji visokog kontrasta i dijagonale 4,6 cm (1,8 inča)

Funkcija monitora za bebu

Primit ćete upozorenje kada vas beba zatreba. Jednostavno stavite DECT telefon u bebinu sobu i kada beba počne plakati, primit ćete upozorenje na baznu stanicu ili drugi DECT telefon (tj. drugi fiksni broj) ili mobilni telefon (kada ste izvan kuće).

ID pozivatelja*




Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Ekološki model s načinom rada ECO+



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i dizajnirani da budu ekološki prihvatljivi. Kada je aktiviran način rada ECO, emitirano zračenje smanjuje se do 60 %, i do 95 % kada se telefon puni. Aktivacijom načina rada ECO+ zračenje je potpuno eliminirano.

Proširene postavke privatnosti

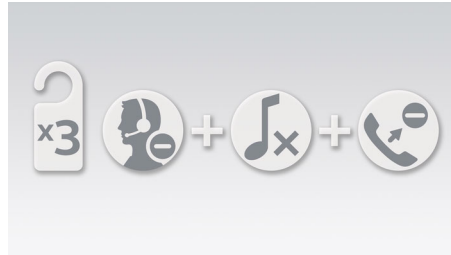


Popis blokiranih brojeva ograničava određene brojeve ili brojeve koji započinju određenim znamenkama, štiteći vas od neželjenih poziva. Možete odabrati blokadu do 4 skupine brojeva. Značajka Anonimni poziv ograničava dolazne pozive sa skrivenih brojeva koje ponekad koristi teleprodaja. Osim toga, telefon neće zvoniti tako da vas ometa. Uz tihi način rada možete onemogućiti zvono u određeno vrijeme kako biste uživali u miru i tišini. Zahvaljujući značajci Zabrana poziva izbjeći ćete iznenađenja u obliku velikih telefonskih računa tako da blokirate pozive prema određenim brojevima koji započinju određenim znamenkama (primjerice brojevima koji se plaćaju).

Zvučnik na telefonu




Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

HQ-Sound

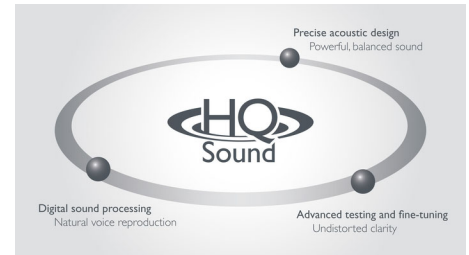

Bežični telefoni tvrtke Philips s tehnologijom HQ-Sound: iza nas su desetljeća iskustva i revolucionarnih inovacija u razvoju Hi-Fi audio proizvoda i vrhunskih slušalica koje smo iskoristili za pružanje odlične kvalitete glasa kod naših DECT telefona. Kada je riječ o poboljšavanju kvalitete zvuka, naši inženjeri za akustiku i razvojni inženjeri mislili su na sve – vrlo kvalitetne komponente, digitalna obrada signala, precizan akustički dizajn, napredno testiranje i precizna prilagodba. Rezultat je zvuk koji je čist, jasan i autentičan. Zvuk je toliko dobar i prirodan, kao da razgovarate oči u oči.

MySound profili

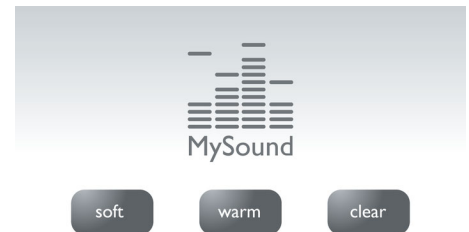

Percepcija zvuka je subjektivna i svatko želi slušati ono što mu se sviđa. MySound vraća dašak osobnosti u svaki razgovor omogućavajući vam odabir zvučnog profila koji najbolje odgovara vašim željama: Jasno – glasovi zvuče čišće i jasnije; Meko – za bliskije, mekše tonove; Toplo – glasovi pružaju dojam dobrodošlice i topline.

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik s ikonama
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Personalizacija: Tihi način rada
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Praćenje prostorije
- Prikaz datuma/vremena
- Budilica
- Indikator događanja na slušalici
- Tipke koje se mogu programirati: Tipke 1 do 9
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Priljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatska registracija
- Automatski prekid veze
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Broj tipaka: 22
- Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem: Bijela
- Osvijetljena tipkovnica
- Velike znamenke za biranje
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme razgovora do 18 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Blokiranje pozivatelja / Popis blokiranih*: Onemogućavanje zvona telefona za određene dolazne brojeve
- Obavijesti o događajima: za glasovnu poruku, propušteni poziv i isključen zvuk
- Drška čija površina nije skliska: Rebrasta struktura
- Vizualna zvonjava
- Blokada poziva: Anonimni poziv, Crna lista

Zvuk

- Zvučni profil: Mysound
- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 melodija vrlo

kvalitetnog zvuka

- HQ-Sound

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,6 cm / 1,8"
- Vrsta zaslona: TFT u boji od 262 K
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela

Kapacitet memorije

- Identifikacija VIP pozivatelja
- Preuzimanje: 100 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 50 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici
- Višestruki unosi u imenik: Do 3 broja

Napajanje

- Kapacitet baterije: 650 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: <0,7 W

Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski i ručni
- Eco+

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruto masa: 0,3883 kg
- Neto masa: 0,3108 kg
- Tara: 0,0775 kg
- EAN: 48 95185 61244 7



Datum izdavanja
2019-11-03

Verzija: 2.0.3

12 NC: 8670 001 27705
EAN: 48 95185 61244 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

**Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojedini zatražite od lokalnog mrežnog operatera.