




Philips
Domácí kino 5.1

DVD
USB 2.0

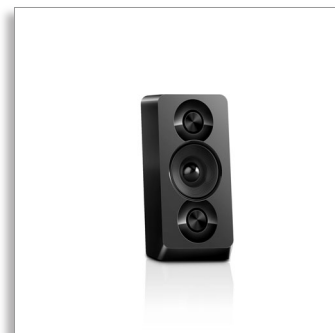

HTD5510

Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokým zvukem

Přeneste výkon kina do svého domova! Toto domácí kino Philips má reproduktory s dvojitými basovými průduchy umožňující 1 000W prostorový zvuk a přehrávání Full HD 1080p DVD disků.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Funkce EasyLink k ovládní všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

PHILIPS

Přednosti

Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.


Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako

jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Dolby Digital

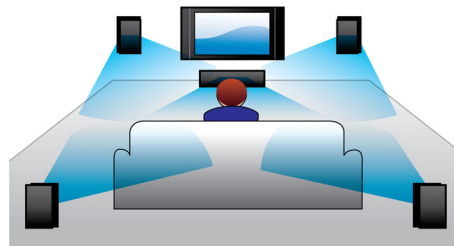

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Otevřené reproduktory



Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zajiďte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.



Specifikace

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 4 x 166 W
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Noční režim

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20k Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20k Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení
- Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, BMP
- Videi: AVI, DivX, MPEG, MPG

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Vstup audio, Vysokorychlostní rozhraní USB
- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Vstup AUX 1

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání

stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systém v pohotovostním režimu

- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC)

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Baterie AAA (x1), Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Středový reproduktor (Š x V x H): 223 x 100 x 80 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,65 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,53 kg
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,53 kg
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 300 x 343 mm
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Hmotnost subwooferu: 3,66 kg

Vnější obal

- EAN: 87 12581 67787 9
- Hrubá hmotnost: 9,6 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 60 x 39,3 x 32,7 cm
- Čistá hmotnost: 8,4 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 1,2 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 60 x 32,7 x 39,3 cm
- EAN: 87 12581 67787 9
- Hrubá hmotnost: 9,6 kg
- Čistá hmotnost: 8,4 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 1,2 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 0 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 43,5 x 5,55 x 34 cm
- Hmotnost: 3,1 kg



Datum vydání 2015-11-30

Verze: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00293
EAN: 87 12581 67787 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.
* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.