




Philips
Słuchawki bezprzewodowe
Bluetooth®

Przetworniki 40 mm/zamkn.
konstrukcja
Nauszne

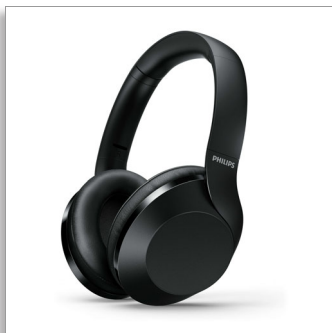

TAPH802BK

Smukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania

Słuchawki bezprzewodowe obsługujące dźwięk wysokiej rozdzielczości

Bezprzewodowe słuchawki nauszne sprawiają, że dojazd do pracy stanie się przyjemniejszy dzięki zrównoważonemu, szczegółowemu brzmieniu i czasowi odtwarzania do 30 godzin. Jeśli potrzebujesz go więcej, szybkie ładowanie zapewnia od 2 do 6 godzin dodatkowej mocy.

Doskonały dźwięk

- Doskonała pasywna izolacja szumów pozwala zanurzyć się w dźwiękach
- Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon

- Błyskawiczne ładowanie: 2 godziny działania po 5 minutach ładowania
- Szybkie ładowanie: 6 godzin działania po 15 minutach ładowania
- Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
- Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.

Wyjątkowa wygoda, świetny wygląd i długie odtwarzanie

- Uniwersalna konstrukcja
- 30 godzin odtwarzania podczas każdego dojazdu.
- 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
- Szczegółowy dźwięk i potężne basy
- Idealnie dopasowana wygoda

PHILIPS

Zalety

30 godzin odtwarzania

Tydzień po tygodniu, te słuchawki przetrwają nawet najbardziej wymagające dojazdy. Jedno pełne naładowanie trwa 1,5 godziny i pozwala na 30 godzin odtwarzania muzyki lub rozmowy. Dwa poziomy szybkiego ładowania „Błyskawiczne ładowanie” i „Szybkie ładowanie” zapewniają dodatkowo 2 lub 6 godz. odtwarzania. Dzięki temu możesz słuchać muzyki od poniedziałku do piątku i jeszcze dłużej.

Szczegółowy dźwięk i potężne basy

Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie.

Inna składana konstrukcja

Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają miękkie nauszki składane w dwóch kierunkach. Można je złożyć na płasko, co umożliwia przechowywanie ich w szufladzie biurka. Można je również złożyć na płasko i do wewnątrz, dzięki czemu zmieszczą się w kieszeni lub torbie.

Szybkie ładowanie

Dwa poziomy szybkiego ładowania „Błyskawiczne ładowanie” i „Szybkie ładowanie” zapewniają dodatkowo 2 lub 6 godz. odtwarzania. Dzięki temu możesz słuchać muzyki od poniedziałku do piątku i jeszcze dłużej.

Błyskawiczne ładowanie

Jeśli potrzebujesz więcej mocy, wystarczy 5 minut ładowania, aby zapewnić kolejne 2 godziny odtwarzania.

Redukcja szumów i echa

Koniec z irytującym echem podczas rozmów telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz

zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez zakłóceń.

Przycisk wielofunkcyjny.

Przycisk wielofunkcyjny ułatwia obsługę muzyki i połączeń. Nie podoba Ci się słuchany utwór? Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby go pominąć. Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać? Wystarczy nacisnąć przycisk.

Gładka, regulowana opaska na głowę

Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, dokładnie do niego przylegając i pasywnie izolując dźwięki z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, łatwo regulowana i gładka. Te słuchawki nie zaplączą Ci się we włosy.

Pasywna izolacja szumów

Pasywna izolacja hałasu zewnętrznego

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Subtelne nuty pianina. Potężne tony muzyki rockowej. Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej rozdzielczości usłyszysz każdy dźwięk. Po podłączeniu do źródła dźwięku wysokiej rozdzielczości pozwolą one cieszyć się bezstratną jakością dźwięku o wyższej częstotliwości próbkowania niż w przypadku odtwarzania z płyty CD. Muzyka zabrzmii jak na żywo.

40-milimetrowe przetworniki akustyczne

40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne

Port wejścia liniowego

Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 40 mm
- Membrana: Tworzywo PET
- Impedancja: 32 Ohm
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czulość: 98 dB

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 4.2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Karton zewnętrzny

- Długość: 23.7 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 22.9 cm
- Waga brutto: 2.187 kg
- Wysokość: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10189 7
- Waga netto: 0.78 kg
- Waga opakowania: 1.407 kg

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, Przelączenie między 2 połączeniami, Odbieranie/kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, Przelączenie między rozmową i muzyką
- Regulacja głośności

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas odtwarzania muzyki: 30 godzin
- Czas gotowości: 200* godzin
- Czas rozmów: 30 godz.*

Wymiary opakowania

- Wysokość: 25 cm
- Szerokość: 21.5 cm
- Głębokość: 7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10189 0
- Waga brutto: 0.588 kg
- Waga netto: 0.26 kg
- Waga opakowania: 0.328 kg

Akcesoria

- Przewód audio
- Przewód USB

Design

- Kolor: Czarny

UPC

- UPC: 8 40063 20046 3



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 7.2.5

EAN: 48 95229 10189 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych