


Philips  
Bærbar DVD-spiller med  
Zero Bright Dot™-skjerm

10,2" LCD-skjerm i widescreen-format

digital-TV



PET1035

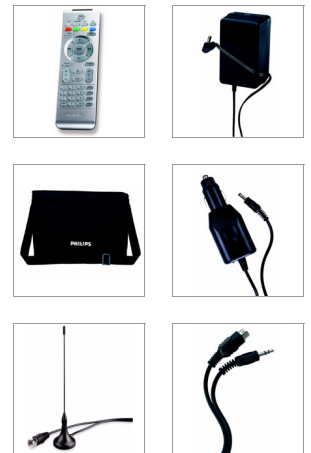

## Dreieskjerm, fleksibel visning

med innebygd digital TV-mottaker

Nyt filmer på Philips PET1030 bærbar DVD-spiller med 10,2" LCD-skjerm og 180-graders dreieskjerm. I tillegg kan du dele favorittvideoopplevelsene dine med venner takket være spor til minnekort og USB2.0-tilkobling. Leveres med reiseveske.

### Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

### Opplev det digitale, interaktive TV-fenomenet

- Støtter DVB-T for free-to-air/åpne digitale TV- og radiokanaler
- 7-dagers elektronisk programguide (EPG)
- Funksjonsstøtte for direkte tekst-tv og teksting

### Perfekt visning hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- 10,2" høyoppløselig TFT LCD-skjerm for en stor seeropplevelse

### For maksimal anvendelighet

- Opptil fire timers avspilling med oppladbart batteri\*
- USB- og SD-kortspor for avspilling av bilder og musikk
- Reiseveske inkludert

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Høydepunkter

### Spill av DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert

videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan

spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

### Støtter DVB-T



Utvid underholdningsopplevelsen og nyt digitale programkanaler – gratis. Med DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) kan du motta gratis digitale TV- og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes

digitalt uten noen analoge mellomtrinn, for å bevare høyest mulig kvalitet.

### Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermer – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermer hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 10,2 tomme
- Oppløsning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt visningsområde: 222,0 x 133,2 mm
- Pikselavstand: 0,1905 (B) x 0,1905 (H) mm
- Svartid (typisk): 30 ms

## Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (øretelefon)
- Signal-til-støy-forhold: >80 dB (øretif.), >62 dB (innebygde høyttalere)

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG4, Divx

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

## Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V

- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohøyttalere
- AV-inngang: Kompositt (CVBS) x1
- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- Andre tilkoblinger: S-Video ut, Komponentvideo ut, Interlaced

## Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

## Tuner/mottak/overføring

- DVB: DVB-bakkesignal \*

## Videodekoding

- Sideforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Mottak-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2  
DVB-kompatibel, Nettverk: MFN/SFN, QPSK

## Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-inngang, 9 V, 110–240 V, 50/60 Hz
- Ledninger: 1 A/V-kabel, 1 S-videokabel, 1 komponentvideokabel
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Fjernkontroll: AY5506 slank fjernkontroll
- Bruksanvisning: 16 språk
- Vedlagt tilbehør: Antenne, Reiseetui

## Mål

- Produktmål (B x H x D): 270 x 32 x 188 mm
- Produktvekt: 1,5 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 336 x 282 x 145 mm
- Mål på hovedeske: 297 x 361 x 450 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 9,7 kg
- Emballasjetype: D-boks



Utgivelsesdato  
2009-06-12

Versjon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333  
EAN: 87 12581 34438 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)