

Philips
Sladdlös telefon

1,8-tumsskärm, vit bakbelysning

Högtalartelefon
2 handenheter

D2502W



Njut av utsikten

Philips trådlösa telefon D250 har HQ Sound och en stor tydlig display i en smidig och ergonomiskt utformad modell. Du får smarta sekretesslägen, suverän komfort och fantastiskt ljud – allt i en smidig handsfreedesign.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

Enkel helt enkelt

- Fristående handenhet med högtalare för enkla handsfreesamtal
- Programmerbara snabbknappar för snabbuppringning
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakbelysning
- Sekretessinställningar: samtalsblockering och samtalsspärr

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet


PHILIPS

Funktioner

1,8-tums skärm

Lättavläst 1,8-tums skärm med vit bakkbelysning

Uppringnings-ID*

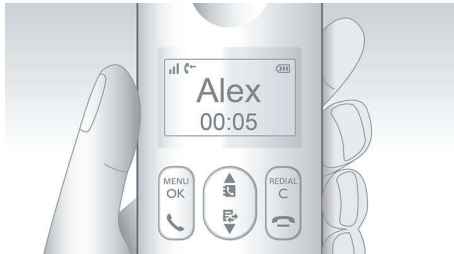


Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Högtalartelefon



I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Halkfritt grepp

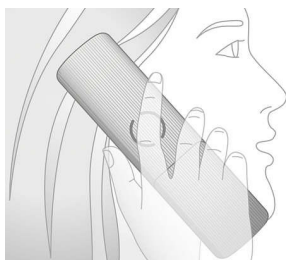

Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Programmerbara snabbknappar



Nu är det enklare än någonsin att ringa dem du bryr dig om. Med enkel enknappsuppringning behöver du aldrig söka efter deras nummer igen. Du kan programmera upp till 2 knappar för direktuppringning.

Upp till 16 timmars samtalstid



Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning

Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusive hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Flera sekretessinställningar

Vill du värna om privatlivet och lugnet hemma? Med svarta listan blockeras vissa nummer eller nummer som börjar med vissa siffror för att du ska slippa oönskade samtal. Du kan välja att blockera upp till 4 uppsättningar nummer. Varje uppsättning kan bestå av 1 till 24 siffror. När ett inkommande samtal börjar med något av dessa nummer eller utgör ett av fyra exakta nummer som du har valt att blockera ringer inte telefonen. Med samtalsspärren kan du undvika överraskningar som dyra telefonräkningar genom att blockera samtal till vissa nummer som börjar med vissa siffror (till exempel betalnummer).

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strålningen minskar med upp till 95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera ECO+-läget minskar strålningen till noll.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenheter
- Ringsignaler och handenheter: 10 som standard
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheter: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetsökare
- Antal knappar: 20
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalshandling: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Samtalsspärr: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsett
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Halkfritt grepp: Jämn struktur
- Upp till 200 timmars standbytid

Effekt

- Batterikapacitet: 500 mAh
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,7 W

Förpackningens mått

- Höjd: 14 cm
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18 cm
- Djup: 9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10553 9
- Bruttovikt: 0.6 kg
- Nettovikt: 0.5 kg
- Taravikt: 0.1 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 1-radig numerisk + ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenheter: < 0,1 W/kg

Miljödesign

- Eco+

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 6.0.2

EAN: 48 95229 10553 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.