



Philips
HD-videokamera



CAM110SL



Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Med avancerad bildstabilisering

Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.

Spela in videor snabbt och lätt med full HD-kvalitet

- Återupplev minnen i detaljrik full HD-video
- Upplösning på upp till 10 megapixel för foton av hög kvalitet
- Blixt, autofokus samt ansikts- och leendeigenkänning
- Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering

Dela med dig av dina favoritfoton och -videor utan ansträngning

- Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac
- Dual format-inspelning för full HD och e-postvänliga format
- Direkt videoredigering för enkel redigering med videokameran
- Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube
- Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Ta den med dig överallt

- Liten och smidig design som lätt får plats i fickan
- Inbyggt batteri för bekväm uppladdning via USB
- Med extra lång batterilivslängd kan du filma mer



PHILIPS

Funktioner

Snabb delning



Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videofORMAT (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

Direkt TV-anlutning via HDMI




Direkt TV-anlutning via HDMI för visning av video i HD

Inbyggd USB-kontakt



Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac

Avancerad bildstabilisering

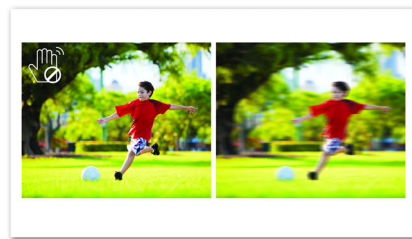

Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameranlinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.


Dual format-inspelning



Videor i Full HD är bra när man tittar på HD-TV-apparater, men om du vill skicka

videoklippen via e-post eller dela det online måste den stora HD-filen komprimeras och konverteras till ett e-postvänligt format. Din videokamera löser problemet genom att erbjuda Dual Format-inspelning. När du startar funktionen spelas dina videor in i två format samtidigt – full HD (1080p) och e-postvänliga QVGA (240p). Det här gör att du kan ta del av dina videor på din HD-TV samtidigt som det ger dig ett format du direkt kan dela elektroniskt.

Videofilmer i Full HD (1080p)

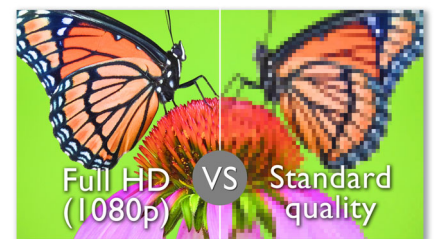

Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videofORMAT som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.



China's Most Successful Design Awards

Med China's Most Successful Design Awards vill man skapa värde för

samhället genom framgångsrik design. Med Philips videokameror kan du fånga livets alla höjdpunkter på bild. CAM110BL har ett användarvänligt gränssnitt och en inbyggd USB-kontakt. Kameran har också en avancerad bildstabilisering som garanterar fantastiska videor som du kan dela med andra.

Specifikationer

Videokvalitet

- Upplösning: Full HD (1920 x 1080p) vid 30 fps, Sportläge (1 280 x 720p) vid 60 fps, SD (640 x 480) vid 30 fps (bilder per sekund)
- Fotoupplösning: 10 mp, 8 mp
- Format: H.264 videokomprimering, AAC Ljudkomprimering, MP4-filformat
- Scenläge: Auto, Snö/strand, Natt, Bakgrundsbelysning, Solnedgång, Fin - hud
- Effekter: Normal, Sepia, Svartvit, Negativ, Sjuttioalet, Analog, Färgfilter
- Vitbalans: Automatisk vitbalans
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Objektiv och sensor

- Objektiv: Autofokus (0,1 m till oändligt)
- Bländare: F2.8
- Zoom: Snabb flerstegs 5x digital
- Sensor: 1:3,2 tum, 8 mp CMOS-sensor

Videokamerafunktioner

- Avancerad bildstabilisering via gyro
- Snabbkomprimering: för videohöjdpunkter i video
- Enkel redigering: Filmklipsredigering med videokameran
- Dual-inspelning: i full-HD-format, i e-postvänligt format
- Förbättring: Autofokus, Automatisk identifiering, Leendeigenkänning
- Blinkande lampa: LED-lampa för användning i mörker
- 3 sekunders förinspelning
- Tid för uppstart: 2 sekunder
- Automatisk avstängning: 3 minuter
- Stativfäste

Batteri

- Typ: Litiumjonbatteri
- Livslängd: 120 minuter
- Laddningstid: 3 timmar via adapter, 4 timmar via dator-USB

Philips Arcsoft-program

- Enkel delning: direktuppladdning till Facebook,

- direkt uppladdning till YouTube, uppladdningsknapp för webbplatser, uppladdningsknapp för e-post
- Videoredigering: lägg till titlar, musik och erkännanden, skapa filmer, redigera video

Teckenfönster

- 2-tums LCD (diagonal)
- Upplösning på 480 x 234 pixel

Kapacitet

- Internminne: 128 MB
- Inspelningsmedia: Micro SD-kort (upp till 32 GB)
- Inspelningstid: 1 timme med 4 GB för Full HD, 1 timme med 1 GB för SD

In- och utsignal

- TV-utgång: HDMI
- USB: Inbyggd utvikbar USB (USB2.0)
- Ljudutgång: via HDMI
- Högtalare: Inbyggd högtalare
- Mikrofon: Riktad stereomikrofon, Vind-/brusreducering

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 55,5 x 99,5 x 19 mm

Minimikrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM och 64 MB video-RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Övrigt: Skärmupplösning på 1 024 x 768, 300 MB ledigt utrymme på hårddisken, USB v1.1

Medföljande tillbehör

- Armband
- Mjukt skyddsfodral
- Snabbstartshandbok
- Philips Arcsoft-program: .



Publiceringsdatum
2013-05-17

Version: 4.3.4

12 NC: 8670 000 77532
EAN: 87 12581 60612 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com