



Philips  
CD-Soundmaschine

5 W  
CD-Ripping  
Digitaler Tuner

AZ1880

## Cooler Sounds – mit Stil

Mit der Philips CD-Soundmaschine können Sie Ihre digitale Musik aus Ihrem tragbaren Audio-Player befreien und in kraftvollem Sound genießen – jederzeit und überall! Mit USB Direct und der digitalen MP3-Aufnahmefunktion lassen sich Aufnahmen auf Knopfdruck und ohne PC erstellen.

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

### Einfache Bedienung

- CD-Ripping für digitale MP3-Aufnahmen mit nur einem Tastendruck
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Handliche Fernbedienung für mehr Komfort

### Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## CD-Ripping



Schließen Sie den USB-Massenspeicher einfach an den USB-Anschluss Ihres Philips Audiosystems an, und übertragen Sie Ihre Lieblingsmusik von CD auf Ihr USB-Gerät oder Ihren MP3-Player. Ein Tastendruck genügt, kein Computer notwendig.

## USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

## Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere


Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

## MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## Digitaler Tuner mit Programmspeicher

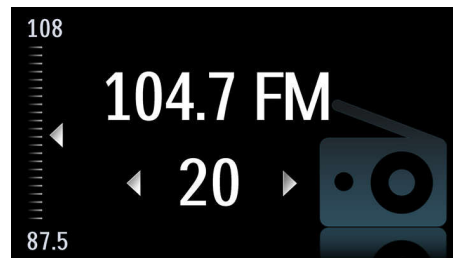

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die

Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

## Handliche Fernbedienung




Dank der praktischen Fernbedienung für noch mehr Komfort müssen Sie sich nur noch zurücklehnen und entspannen.

## Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 2,5 W
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Erweiterung: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 40
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

## Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau

- Display-Ziffern: 6
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Stromversorgung: 220 bis 240 V

## Zubehör

- Fernbedienung: 12 Tasten mit Lithium-Batterien
- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Line-Eingangskabel
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 3,5 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 132 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 214 mm
- Gewicht: 2.85 kg
- Breite des Hauptgeräts: 451 mm
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Verpackungsbreite: 561 mm
- Verpackungstiefe: 159 mm

## Audioaufzeichnung

- USB-Aufnahmequellen: CD
- Aufnahmemedien: USB-Gerät
- USB-Aufnahmemodi: Sofortige Aufnahme, Programmierte Tracks, Einzelne Disk, Einzelner Track



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 46568 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)